

사용설명서

VT-9400



재다이얼

준비	① 내용물 확인	2
	② 각 부의 명칭과 기능	3
	- 고정장치 각 버튼의 이름 및 기능요약	
	- 고정장치 표시 화면	
- 휴대장치 각 버튼의 이름 및 기능요약		
- 휴대장치 표시 화면		
③ 설치방법	7	
- 고정장치		
- 휴대장치		
④ 짝 맞추기	9	

일반 기능	① 전화걸기와 받기	11
	② DIR 기능	12
	③ 내선통화 기능	13
	④ 통화 전환 기능	14
	⑤ 음량 조절 기능	15
	- 고정장치	
	- 휴대장치	
	⑥ 벨 선택/현재 시각 설정 기능	16
	⑦ 알람 기능-시각 설정/해제/동작	17
	⑧ 재다이얼/포즈 기능	18
	⑨ 모니터/보류 기능	19
	⑩ 발신제어/다이얼 잠금/광 다이얼 기능	20
	⑪ Quick Dial/플래쉬/Any Key 통화 기능	21
⑫ 우리집 전화번호 설정/휴대장치 전원 ON/OFF/자동 수신 기능 ..	22	
⑬ 통화거리 경고/재충전 경고/채널 변경 기능	23	

발신자 정보 기능	① 발신자 정보 서비스란	25
	② 발신자 정보 표시 기능	26
	- 발신자 정보표시	
	- 발신자 정보 수집불가	
	③ 발신자 정보 확인/전화걸기 기능	27
	④ 발신자 정보 저장/삭제 기능	28
	⑤ 특정벨 선택 기능	29
⑥ 지역번호 설정 기능	30	
⑦ 자기번호 표시방지/통화중 대기/수신거부 서비스	31	


기타	오동작 처리법	32
-----------	---------------	----

① 내용물 확인

구입하신 제품의 내용물이 아래의 그림과 일치하는지 확인하십시오.



▲ 고정장치 및 송수화기

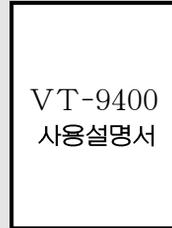


VT-9400
사용설명서

▲ 사용설명서



▲ 휴대장치

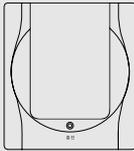

▲ 충전기




▲ 국선코드



▲ 아답터 (9V) 2개
(고정장치용 충전기용 각 1개씩)

- 본 제품은 휴대장치와 충전기를 2대까지 증설하여 사용할 수 있으며 제품 구입은 가까운 대리점에 문의하여 주시기 바랍니다.


고정장치 각 버튼의 이름 및 기능요약

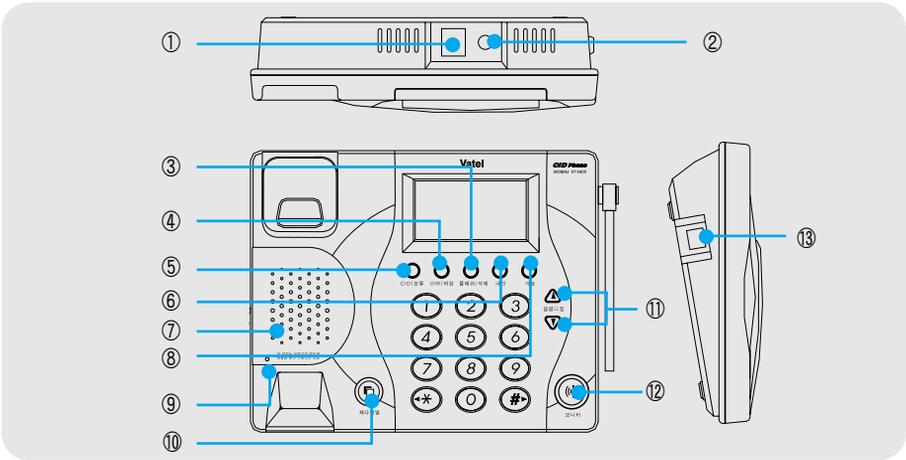

- ① 국선코드잭 : 국선코드를 연결하는 잭입니다.
- ② 전원연결잭 : 고정장치에 아답터 전원을 연결하기 위한 잭입니다.
- ③ 플래쉬/삭제 버튼 : 해당 전화번호를 지우거나 해당 전화국에 신청하여 사용하는 특수 기능 버튼입니다.
- ④ DIR/저장 버튼 : DIR에 전화번호를 저장할 경우 사용합니다.
- ⑤ CID/보류 버튼 : 통화 중에 상대방을 잠시 기다리게 하거나 발신자의 전화번호를 확인할 때 사용합니다.
- ⑥ 내선 버튼 : 휴대장치와 내선통화 및 통화전환시 사용하는 버튼입니다.
- ⑦ 스피커 : 모니터 동작시 상대방의 음성, 전화벨 소리를 출력합니다.
- ⑧ 기능 버튼 : 고정장치의 기능 설정 및 해제시 사용합니다.
- ⑨ 부저 : 각종 키 톤이 들립니다.
- ⑩ 재다이얼 버튼 : 마지막으로 건 전화번호를 다시 걸고자 할 때 사용합니다.
- ⑪ 음량 조절 버튼 : 모니터 음량 및 벨 소리 크기를 조절하는 버튼입니다.
- ⑫ 모니터 버튼 : 고정장치의 송수화기를 들지 않고 전화를 걸 수 있습니다.
- ⑬ 코일코드잭 : 유선전화기의 코일코드를 연결하기 위한 잭입니다.

② 각부의 명칭과 기능


고정장치 표시화면

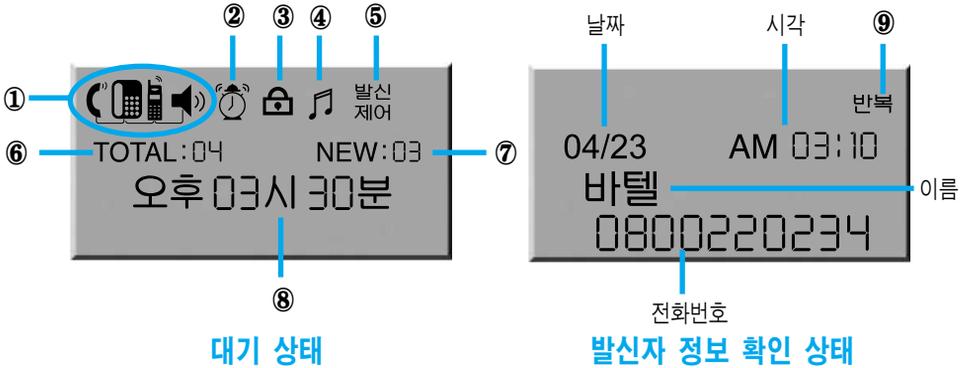

- ① ▶ 유선 통화시 표시됩니다.
- ② ▶ 내선 통화시 표시됩니다.
- ③ ▶ 다이얼 잠금이 설정되면 표시됩니다.
- ④ ▶ 통화 중 보류상태일 때 표시됩니다.
- ⑤ ▶ 발신제어 기능이 설정되면 표시됩니다.
- ⑥ ▶ 전체 발신자 정보 갯수를 나타냅니다.
- ⑦ ▶ 새로운 발신자 정보 갯수를 나타냅니다.
- ⑧ ▶ 현재 시각을 나타냅니다.
- ⑨ ▶ 반복된 전화번호일 경우 표시됩니다.

- ② ▶ 알람이 설정되면 표시됩니다.
- ③ ▶ 다이얼 잠금이 설정되면 표시됩니다.
- ④ ▶ 통화 중 보류상태일 때 표시됩니다.
- ⑤ ▶ 발신제어 기능이 설정되면 표시됩니다.


휴대장치 각 버튼의 이름 및 기능요약

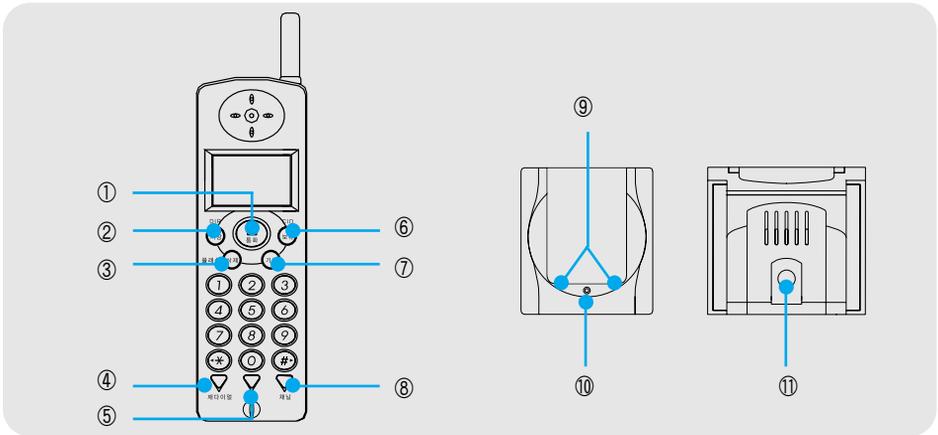

- ① 통화 버튼 : 전화를 걸고 받을 때 사용하는 버튼입니다.
- ② DIR/저장 버튼: DIR에 전화번호를 저장할 경우 사용합니다.
- ③ 플래쉬/삭제 버튼 : 해당 전화번호를 지우거나 해당 전화국에 신청하여 사용하는 특수 기능 버튼입니다.
- ④ 재다이얼 버튼 : 마지막으로 건 전화번호를 다시 걸고자 할 때 사용합니다.
- ⑤ 내선 버튼 : 고정장치와 내선통화 및 통화전환시 사용하는 버튼입니다.
- ⑥ CID/보류 버튼 : 통화 중에 상대방을 잠시 기다리게 하거나 발신자의 전화번호를 확인할 때 사용합니다.
- ⑦ 기능 버튼 : 휴대장치의 각종 기능 설정 및 해제시 사용합니다.
- ⑧ 채널 버튼 : 통화 중 잡음이 발생할 때 이 버튼을 누르면 깨끗한 채널로 변경되어 계속 통화할 수 있습니다.
- ⑨ 충전단자 : 휴대장치를 충전하기 위한 단자입니다.
- ⑩ 충전램프 : 휴대장치가 충전중일때 이 램프가 켜집니다.
- ⑪ 전원연결잭 : 충전기에 아답터 전원을 연결하기 위한 잭입니다.

② 각부의 명칭과 기능

휴대장치 표시화면

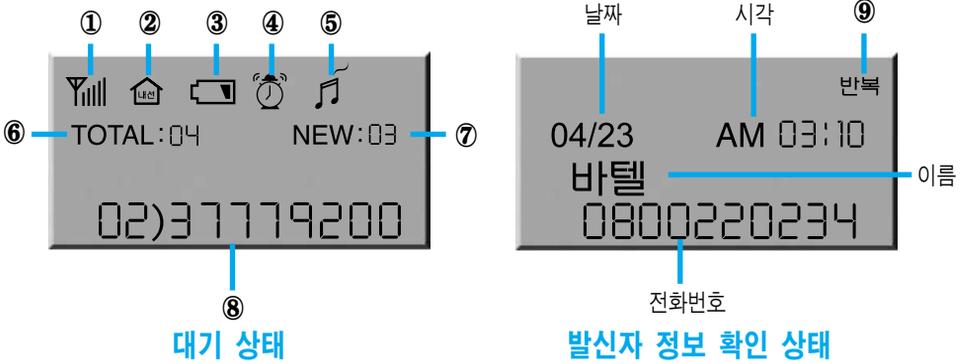


- | | | |
|---|--|---------------------------|
| ① |  | ▶ 통화버튼을 누르면 표시됩니다. |
| ② |  | ▶ 내선통화시 표시됩니다. |
| ③ |  | ▶ 재충전 경고시 표시됩니다. |
| ④ |  | ▶ 알람이 설정되면 표시됩니다. |
| ⑤ |  | ▶ 통화중 보류상태일 때 표시됩니다. |
| ⑥ | TOTAL: 04 | ▶ 전체 발신자 정보 갯수를 나타냅니다. |
| ⑦ | NEW: 03 | ▶ 새로운 발신자 정보 갯수를 나타냅니다. |
| ⑧ | 02)37779200 | ▶ 우리집 전화번호가 설정되었음을 나타냅니다. |
| ⑨ | 반복 | ▶ 반복된 전화번호일 경우 표시됩니다. |

본 전화기는 220V 전용입니다.

고정장치

- 전화선 연결플러그를 고정장치 후면에 있는 전화선 연결잭에 꽂으십시오.
- 전원 아답터의 DC JACK 플러그를 고정장치의 후면에 있는 DC JACK에 꽂으십시오.

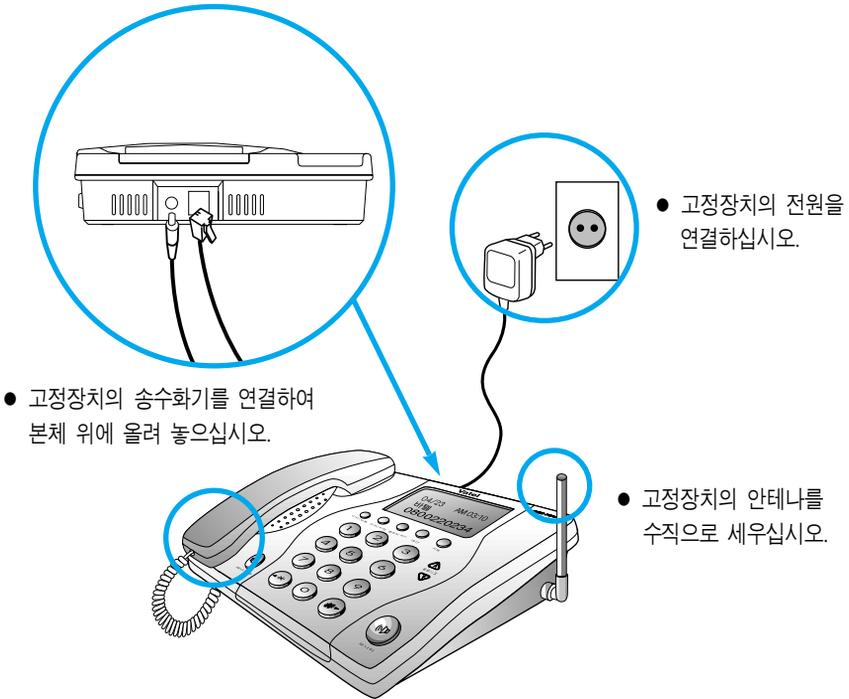


③ 설치 방법

휴대장치




- 휴대장치의 배터리 커버를 여십시오.

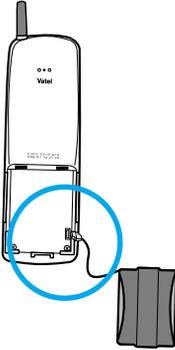

- 분리된 배터리 팩을 연결 하십시오.



- 배터리 커버를 그림과 같이 닫아 주십시오.

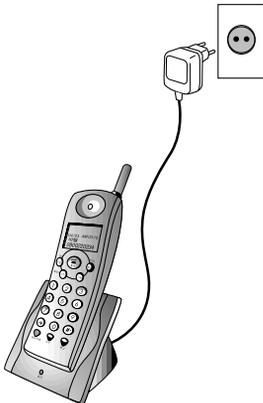

- 충전기용 아답터 전원을 연결한 후 휴대장치를 올려 놓습니다.(이때 충전기의 충전램프에 불이 켜집니다.)

고정장치와 휴대장치 간에 상호 신호교환을 위한 작업입니다.

제품출하시 짝맞추기가 완료되어 출하되지만 유통과정에서 지워질 우려가 있으므로 이 때는 짝 맞추기를 해 주십시오.

▶ 본 전화기는 휴대장치를 2대까지 증설하여 사용할 수 있는 멀티형 무선전화기로 각각의 휴대장치에 지정 번호를 입력해야만 사용하실 수 있습니다. 출하 전에 이미 지정번호를 등록하였습니다만 유통 과정에서 지워질 우려가 있으므로 처음 전화를 설치하실 때는 휴대장치와 고정장치에 지정번호를 입력하여 주십시오.

● 공장 출고시 1번으로 되어 있습니다.

지정번호 입력

먼저 휴대장치는 충전기를 통해서 충분히 충전시키세요.

<p>기능 선택 (1~5)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 대기상태에서 휴대장치의 기능 버튼을 누릅니다.
<p>휴대장치번호1 (3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 3번 버튼을 누릅니다.
<p>휴대장치번호2 (3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 다시 3번 버튼을 눌러 지정번호 1번 또는 2번으로 설정합니다.
<p>TOTAL:00 NEW:00 02)377-9200</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 기능 버튼을 누르면 휴대장치에서 “삐~”하는 신호음이 울리며 지정번호가 설정됩니다.

※ 휴대장치가 두개일 경우에는 각각의 휴대장치 번호가 다르게 설정 되어야 합니다.

짝 맞추기

<p>짝 맞추기</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 휴대장치 번호가 등록된 후 고정장치와 휴대장치 간의 짝 맞추기를 합니다. ● 고정장치의 대기상태에서 휴대장치의 재다이얼 버튼을 3초 이상 누르면 휴대 장치의 LCD에 “짝맞추기”라 표시됩니다.
<p>완료</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 고정장치의 재다이얼 버튼을 2초 이상 누르면 “삐~”하는 신호음과 함께 휴대장치의 LCD에 “완료”라 표시되면서 등록이 완료됩니다. (등록 시 송수화기는 들지 마세요.)

※ 휴대장치와 고정장치가 가까운 곳에 있어야 합니다.

일반기능

- ① 전화걸기와 받기 12
- ② DIR 기능 13
- ③ 내선통화 기능 14
- ④ 통화 전환 기능 15
- ⑤ 음량조절 기능 16
 - 고정장치
 - 휴대장치
- ⑥ 벨 선택/현재 시각 설정 기능 17
- ⑦ 알람 기능-시각 설정/해제/동작 18
- ⑧ 재다이얼/포즈 기능 19
- ⑨ 모니터/보류 기능 20
- ⑩ 발신제어/다이얼 잠금/광 다이얼 기능 21
- ⑪ Quick Dial/플래쉬/Any Key 통화 기능 22
- ⑫ 우리집 전화번호 설정/휴대장치 전원 ON/OFF/자동 수신 기능..... 23
- ⑬ 통화거리 경고/재충전 경고/채널 변경 기능..... 24



전화 걸기

고정 장치



● 고정장치로 전화를 걸 때에는 대기상태에서 수화기를 들어 발신음이 울리면 원하는 번호를 누르시면 됩니다.



● 모니터 기능을 이용하여 전화를 걸 때에는 **모니터 버튼**을 누르고 발신음이 울리면 전화번호를 누릅니다.

● 상대방의 음성이 나오면 송수화기를 들고 통화하시면 됩니다.

휴대 장치




● 충전기에서 휴대장치를 들고, **통화 버튼**을 눌러 발신음을 확인한 후 전화번호를 누르고 통화합니다.

● 통화가 끝나면 **통화 버튼**을 누르거나 충전기에 올려놓습니다.

※ **Quick Dial 기능**을 이용하시면 편리합니다.
(Quick Dial 기능-22Page 참조)

전화 받기


고정 장치



● 전화벨이 울리면 LCD에 전화가 왔음이 표시되고 수화기를 들어 통화하시면 됩니다.

● 통화가 끝나면 수화기를 내려놓습니다.

휴대 장치



● 전화벨이 울리면 LCD에 전화가 왔음이 표시되고 이 때에는 충전중인 휴대장치를 바로 들고 통화합니다.

● 휴대장치가 충전기와 분리되어 있을 때에는 전화벨이 울리면 **통화 버튼**을 누르시고 통화하시면 됩니다.(Any Key 통화 기능-22Page참조)

● 통화가 끝나면 **통화 버튼**을 누르거나 충전기에 올려놓습니다.

주의사항

본 전화기는 고정장치와 휴대장치 간에 비밀번호 교신으로 인해 휴대장치가 고정장치보다 수신 벨이 1~2초 가량 늦게 울립니다. 따라서 휴대장치로 전화를 받을 때는 고정장치에서 벨이 울리더라도 휴대장치에서 벨이 울린 후 전화를 받으십시오.

② DIR 기능

번호입력 및 저장




- 고정장치 및 휴대장치 대기상태에서 **DIR 버튼**을 누릅니다.



- 전화번호를 입력합니다.



- 다시 **DIR 버튼**을 누르면 “삐~” 소리와 함께 전화번호가 저장됩니다.



- 고정장치 및 휴대장치 각각에 20개씩 저장되며 20개가 넘으면 에러음과 함께 “메모리 가득참”으로 표시된 후 대기상태로 복귀합니다.

※ 이 때 저장된 전화번호는 DIR에 저장되지 않습니다.

전화번호 확인



- 고정장치 및 휴대장치의 대기상태에서 **◀* 또는 #▶ 버튼**을 누르면 전화번호가 차례로 표시됩니다.

전화번호 걸기



- 고정장치의 대기상태에서 **◀* 또는 #▶ 버튼**을 누르고 통화하고자하는 전화번호를 선택한 후 송수화기를 들거나 **모니터 버튼**을 누르면 자동 다이얼링 됩니다.



- 휴대장치의 대기상태에서 **◀* 또는 #▶ 버튼**을 누르고 통화하고자하는 전화번호를 선택한 후 **통화 버튼**을 누르면 자동 다이얼링 됩니다.

DIR 전화번호 삭제



- 전화번호를 확인하는 도중 **삭제/플래쉬 버튼**을 누르면 확인음과 함께 해당번호를 삭제합니다.




- 전화번호를 확인하는 도중 **삭제/플래쉬 버튼**을 3초 이상 누르면 모두 지울것인지를 물어본 뒤 **삭제 버튼**을 다시 누르면 모두 삭제됩니다.

고정장치 → 휴대장치 내선통화



- 고정장치의 대기상태에서 **내선 버튼**을 누릅니다.
- **삐리릭~**하는 호출음이 휴대장치와 고정장치에서 울립니다.
- 이때 휴대장치에서 **내선 버튼**이나 **통화 버튼**을 눌러 통화합니다.
- 통화가 끝난 후 휴대장치의 **내선 버튼**을 누르거나 고정장치의 송수화기를 내려 놓으면 대기상태로 돌아갑니다.

휴대장치 → 고정장치 내선통화

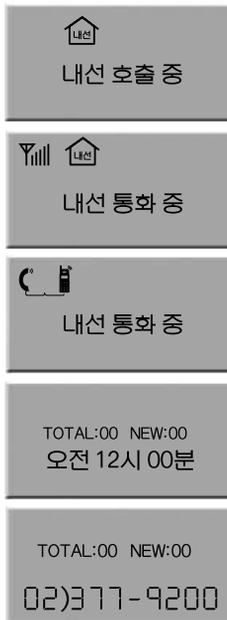

- 휴대장치의 대기상태에서 **내선 버튼**을 누릅니다.
- **삐리릭~**하는 호출음이 휴대장치와 고정장치에서 울립니다.
- 고정장치의 송수화기를 들면 휴대장치와 통화할 수 있습니다.
- 통화가 끝난 후 휴대장치의 **내선 버튼**을 누르거나 고정장치의 송수화기를 내려 놓으면 대기상태로 돌아갑니다.

④ 통화전환 기능

내선 통화중 전화가 왔을 경우




전화가 왔습니다.




- 고정장치와 휴대장치가 내선 통화중 전화가 오면 고정장치에서 벨이 울립니다.
- 고정장치에서는 **내선 버튼**을 눌러 내선통화를 해지 후 송수화기를 들면 상대방과 통화가 가능합니다.
- 휴대장치에서는 **내선 버튼**을 눌러 내선통화를 해지 후 **통화 버튼**을 누르면 상대방과 통화가 가능합니다.

통화전환 기능

고정장치 → 휴대장치



내선 호출 중




전화가 왔습니다.


- 고정장치 통화 중에 **내선 버튼**을 누른 후 송수화기를 고정장치에 올려 놓습니다.
- 휴대장치에서 벨이 울리면 **통화 버튼**을 눌러 통화합니다.
(휴대장치가 충전 중 일 때는 휴대장치를 드는 즉시 바로 통화할 수 있습니다.)

※ 휴대장치에서 30초 이내 전화를 받지 않으면 호출음은 다시 고정장치로 돌아갑니다.

휴대장치 → 고정장치



내선 호출 중



전화가 왔습니다.

- 휴대장치 통화 중에 **내선 버튼**을 누른 후 **통화 버튼**을 눌러 통화를 종료합니다.
- 고정장치에서 호출 음이 들리면 송수화기를 들고 통화할 수 있습니다.

※ 고정장치에서 30초 이내에 전화를 받지 않으면 호출 음은 다시 휴대장치로 돌아갑니다.

2대일 경우

휴대장치가 2대일 경우 1번, 2번 모두의 휴대장치가 울리며, 원하는 휴대장치의 **통화 버튼**을 누르면 계속해서 통화하실 수 있습니다.

벨 소리 크기 조절 기능

고정 장치



- 고정장치의 대기상태에서 **음량 조절 버튼**을 누릅니다. ($\triangle\nabla$ 버튼)
- $\triangle\nabla$ 버튼을 누를 때마다 큼·중간·작음의 3단계로 LCD에 표시됩니다.
- 원하시는 벨소리 크기 상태에서 잠시 기다리시면 현재 상태로 설정됩니다.


휴대장치



- 휴대장치의 대기상태에서 **기능 버튼**을 누릅니다.
- **2번 버튼**을 누를 때마다 큼·작음·무음의 3단계로 LCD에 표시됩니다.
- 원하시는 벨 소리 크기 상태에서 **기능 버튼**을 한번 더 누르면 현재 울리는 상태로 설정됩니다.


⑥ 벨 선택/현재 시각 설정 기능

벨 선택 기능



- 고정장치 및 휴대장치의 대기상태에서 **기능 버튼**을 누릅니다.
- **1번 버튼**을 누를 때마다 벨 소리가 바뀝니다.
- **기능 버튼**을 한번 더 누르면 현재 울리는 벨 소리로 설정됩니다.

현재 시각 설정 기능



- 고정장치의 대기상태에서 **기능 버튼**을 누릅니다.
- **4번 버튼**을 누른 후 시간 두자리가 깜빡거리면 시간을 입력합니다.
- 시간이 입력되면 분 두자리를 입력합니다.
- 분이 입력되면 **음량조절 버튼**을 이용하여 AM/PM을 선택합니다.
- **기능 버튼**을 누르면 입력된 시간이 설정됩니다.

알람 시각 설정

기능 선택
(1~7)

알람 시간 정정
ALARM _:00AM

알람 시간 정정
ALARM 06:_ AM

알람 시간 정정
ALARM 06:00_


TOTAL:00 NEW:00
오전 12시 00분

- 고정장치의 대기상태에서 **기능 버튼**을 누릅니다.
- **5번 버튼**을 누른 후 시간 두자리가 깜빡거리면 시간을 입력합니다.
- 시간이 입력되면 분 두자리를 입력합니다.
- 분이 입력되면 **음량조절 버튼**을 이용하여 AM/PM을 선택합니다.
- **기능 버튼**을 누르면 입력된 시각으로 알람이 설정됩니다.

알람 해제

기능 선택
(1~7)


알람 설정
ALARM 06:00AM

알람 해제
ALARM 06:00AM

TOTAL:00 NEW:00
오전 12시 00분

- 고정장치의 대기상태에서 **기능 버튼**을 누릅니다.
- **6번 버튼**을 누릅니다.
- **6번 버튼**을 누를때 마다 알람 설정/해제를 표시합니다.
- **기능버튼**을 누르면 표시된 상태로 설정되고 대기상태로 복귀합니다.


알람 동작

- 고정장치에서 알람이 설정되면 설정된 시간에 고정장치와 휴대장치 모두 멜로디 및 벨이 울립니다.
- 이 때 고정장치 및 휴대장치의 **어떤 버튼을 눌러도** 멜로디 및 벨 소리가 멈춥니다.
- 알람 울리는 시간은 3분 입니다.

⑧재다이얼/포즈 기능

재다이얼 기능

고정장치



- 고정장치 및 휴대장치의 대기상태에서 **재다이얼 버튼**을 누르면 마지막으로 건 전화번호가 LCD에 표시됩니다.



- 고정장치는 송수화기를 들거나 **모니터 버튼**을 누르면 현재 전화번호로 자동으로 다이얼링 됩니다.




휴대장치



- 휴대장치는 **통화 버튼**을 누르면 현재 전화번호로 자동으로 다이얼링 됩니다.

포즈 기능

- 포즈 기능이란 전화를 구내 교환기에 연결하여 사용할 때 발신음을 얻기 위해 국선 접속번호를 눌러 다이얼을 잠시 멈추는 기능으로 전화번호를 기억시키는데 편리합니다.

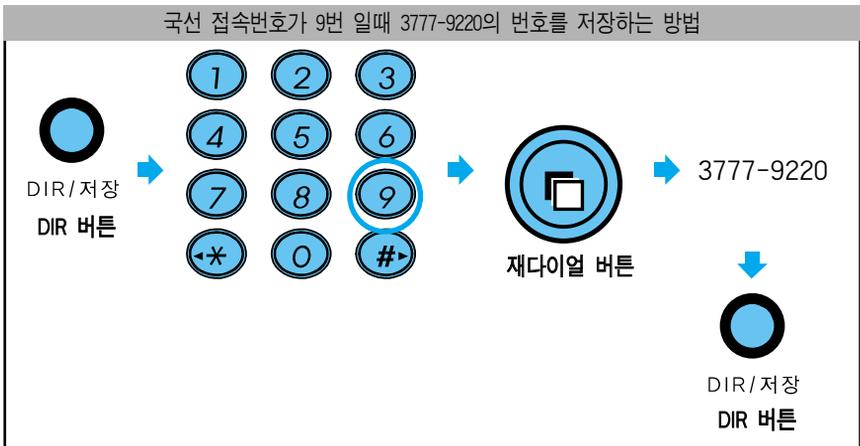

- 포즈 기능을 이용하여 기억시킨 전화번호로 전화를 걸 때에는 **←*→** 또는 **#▶** 버튼을 이용하여 검색을 한 후 고정장치에서는 송수화기를 들거나 **모니터 버튼**을 누르고, 휴대장치에서는 **통화 버튼**을 눌러 통화하시기 바랍니다.

모니터 기능



- 모니터 기능을 이용하여 전화를 걸 때는 **모니터 버튼**을 누르고 발신음이 들리면 전화번호를 누릅니다.
- 상대방의 음성이 나오면 송수화기를 들고 통화하시면 됩니다.

모니터 음량 조절 기능



- 고정장치의 모니터 동작 상태에서 **△** 또는 **▽** 버튼을 누를 때마다 발신음의 크기가 3단계로 선택이 가능합니다.
- 음량을 선택한 후 잠시 기다리시면 현재 상태로 설정된 후 모니터 동작상태로 돌아갑니다.

보류 기능

고정장치에서 통화중 일때



- **보류 버튼**을 누르고 송수화기를 올려 놓으면 보류 음이 상대방에게 송출됩니다.
- 다시 통화할 때는 송수화기를 들고 통화하십시오.

※ 보류상태에서 휴대장치의 **통화 버튼**을 누르면 휴대장치로 통화가 전환되어 계속 통화하실 수 있습니다.

휴대장치에서 통화중 일때




- **보류 버튼**을 누르면 보류 음이 상대방에게 송출됩니다.
- 다시 통화할 때는 **통화버튼**을 누르거나 **보류 버튼**을 한번 더 누르면 됩니다.

※ 보류상태에서 고정장치의 송수화기를 들면 고정장치로 통화가 전환되어 계속 통화하실 수 있습니다.


발신제어 기능

발신제어 기능을 설정하시면 700국/시외전화/국제전화/휴대폰의 발신을 제한합니다.

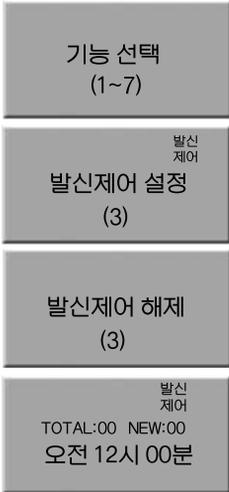

- 고정장치의 대기상태에서 **기능 버튼**을 누릅니다.
 - **3번 버튼**을 누릅니다.
 - **3번 버튼**을 누를때 마다 발신 제어 설정/해제가 됩니다.
 - **기능버튼**을 누르면 표시된 상태로 설정되고 대기상태로 복귀합니다.
- ※ 발신제어 기능이 설정되면 휴대장치만 발신제어가 됩니다.

다이얼 잠금 기능

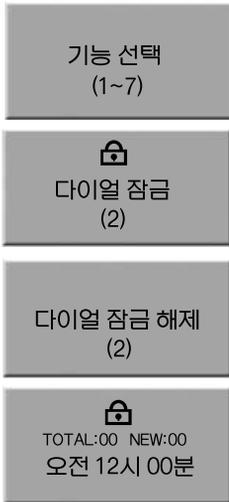

- 고정장치의 대기상태에서 **기능 버튼**을 누릅니다.
 - **2번 버튼**을 누릅니다.
 - **2번 버튼**을 누를때 마다 잠금 설정/해제가 됩니다.
 - **기능버튼**을 누르면 표시된 상태로 설정되고 대기상태로 복귀합니다.
- ※ 다이얼 잠금 기능이 설정되면 휴대장치만 사용할 수 없게 됩니다.

광 다이얼 기능

- ▶ 전화를 걸거나 받을 때 고정장치 및 휴대장치의 다이얼에 램프가 켜지므로 어두운 곳에서 사용하기 편리합니다.

Quick Dial 기능

고정장치



- 고정장치의 대기상태에서 전화번호를 누른 후 고정장치의 송수화기를 들거나 **모니터 버튼**을 누르면 해당번호로 자동 다이얼링 됩니다.

휴대장치



- 휴대장치의 대기상태에서 전화번호를 누른 후 **통화 버튼**을 누르면 해당번호로 자동 다이얼링 됩니다.

※ 잘못 누른 번호는 **삭제 버튼**을 이용해 수정할 수 있습니다.

플래쉬 기능

사용자가 해당지역 전화국에 신청하여 사용할 수 있는 특수 기능으로 통화 중 대기 또는 3인 통화를 할 수 있습니다.

1) 통화 중 대기

- ▶ 통화 중에 걸려오는 다른 전화를 받을 수 있는 기능으로 통화 중에 다른 전화가 걸려오면 삐삐 또는 딸깍 하는 소리가 들리게 되는데 이때 상대방을 잠시 기다리게 한 후 **플래쉬 버튼**을 한번 누르면 다른 전화를 받을 수 있습니다. 기다리던 사람과 다시 통화하려면 **플래쉬 버튼**을 다시 한번 눌러 주십시오.

발신자 정보표시 서비스와 함께 신청하면 통화 중 걸려온 전화번호를 LCD에 표시해 줍니다.

2) 3자 통화

- ▶ 하나의 전화로 2사람을 호출하여 3사람이 동시에 통화하는 기능으로 통화 중에 **플래쉬 버튼**을 눌러 새로운 발신음이 들리면 제3자의 전화번호를 호출한 후 제3자와 통화가 된 상태에서 **플래쉬 버튼**을 다시 한번 누르시면 세 사람이 함께 통화할 수 있습니다.

Any Key 통화 기능

- ▶ 휴대장치에서 벨이 울릴 경우 휴대장치의 **어떤 버튼**을 눌러도 통화하실 수 있습니다.

우리집 전화번호 설정 기능



- 휴대장치의 대기상태에서 **기능 버튼**을 누릅니다.
- **4번 버튼**을 누릅니다.
- 우리집 전화번호 및 원하시는 번호를 입력합니다.
- 입력이 끝나면 **기능 버튼**을 누릅니다.
- 휴대장치 LCD표시창에 입력한 전화번호가 표시됩니다.
(“-”표시는 **◀*** 버튼을 누르면 삽입됩니다.)

휴대장치 전원 ON/OFF 기능




- 휴대장치의 대기상태에서 **플래쉬 버튼**을 약 2초간 누르면 휴대장치의 전원이 꺼집니다.
- 다시 플래쉬 버튼을 약 1초간 누르면 전원이 켜져 이용하실 수 있습니다.

자동 수신 기능

- ▶ 휴대장치가 충전 중 벨이 울릴 때 휴대장치를 들면 자동으로 통화로 연결됩니다.

통화거리 경고 기능



- 통화 중에 통화반경을 벗어난 경우 경고음이 울립니다. 이때는 가까운 거리로 이동하여 통화하십시오. 경고음을 내보낸 후 상태가 호전되지 않으면 통화를 차단합니다.

재충전 경고 기능



- 휴대장치에 있는 배터리 전압이 일정전압 이하로 되어 충전이 필요할 경우 배터리 그림이 표시되면서 경고음을 내 줍니다. 2분 내에 충전상태로 되지 않으면 휴대장치는 휴면상태가 됩니다.

채널 변경 기능

- ▶ 휴대장치에서 통화 중 혼신이나 잡음이 심할 경우 **채널 버튼**을 누르면 잡음이 없는 깨끗한 채널로 전환되어 계속 통화할 수 있습니다.

발신자 정보 기능

① 발신자 정보 서비스란	26
② 발신자 정보 표시 기능	27
- 발신자 정보표시	
- 발신자 정보 수집불가	
③ 발신자 정보 확인/전화걸기 기능	28
④ 발신자 정보 저장/삭제 기능	29
⑤ 특정 벨 선택 기능	30
⑥ 지역번호 설정 기능	31
⑦ 자기번호 표시 방지/통화 중 대기/수신거부 서비스	32



① 발신자 정보 서비스란

- 이 기능은 반드시 해당 전화국에 발신자 정보 서비스를 신청한 상태에서만 사용할 수 있습니다.
- 발신자 정보 서비스는 대기상태 또는 통화중에 걸려오는 전화에 대하여 전화를 건 사람의 전화번호와 발신 날짜와 시간을 표시해 주는 기능입니다. 발신자의 정보가 들어오면 전화기에 내장된 메모리 칩에 저장되며 발신자 정보 버튼을 누르면 전화번호와 발신 날짜와 시간이 LCD에 표시됩니다.

전화국에 발신자 정보 서비스를
신청합니다.

↓
전화기 설치

전화기가 설치된 지역의 지역
번호를 설정합니다.

↓
전화가 오면

12/30 AM 12:39
 홍길동
 0237779200

② 발신자 정보 표시 기능

발신자 정보 표시



(발신자 정보 수신시)

- 대기상태 또는 통화 중 걸려오는 발신자 정보를 LCD에 표시해 줍니다. (첫번 째 벨이 울린 후 발신자의 정보가 표시됩니다.)
- 모든 발신자 전화번호에는 지역번호가 함께 표시됩니다.



- 발신자 정보가 **60개** 까지 자동 저장되므로 부재중일 때 걸려온 전화 번호도 확인할 수 있습니다.
- 61번째 번호가 들어오면 첫번째 저장된 번호가 자동적으로 삭제되므로 필요한 전화번호는 **DIR**에 저장하십시오.(발신자 정보 저장-29Page 참조)


반복기능



- 이미 입력되어 있는 전화번호가 다시 입력되면 날짜와 시간을 UPDATE해 주고 LCD에 "반복"이라고 표시합니다.

발신자 정보 수집 불가 표시

아래와 같은 경우 발신자 전화번호를 표시할 수 없습니다.



- Blocking Call(자기번호 표시 방지 전화)
 - 자기 번호 표시 방지가 설정된 전화(Blocking Call)가 걸려오면 "번호표시 숨김"으로 표시됩니다.



- 공중전화
 - 공중전화에서 발신하였을 경우 "공중 전화"로 표시됩니다.



- 기타
 - 국제전화 및 교환기 문제 등으로 발신자 정보를 수신하지 못할 경우 "번호 표시 불가능"이라고 표시됩니다.

③ 발신자 정보 확인/전화걸기 기능

발신자 정보 확인



- CID 버튼을 누르면 LCD에 "발신자 정보확인" 라고 표시됩니다.
- ◀* 또는 #▶ 버튼을 누릅니다.
- 전화번호가 순서대로 또는 역순으로 LCD에 표시됩니다.
- 마지막 번호일 경우에는 #▶ 버튼을 누르면 LCD에 "정보 끝" 이라고 표시한 후 이전 화면으로 복귀합니다.

* 대기상태에서 CID 번호 중 확인하지 않은 번호는 "신규 : XX"로 전체 CID 갯수는 "Total : XX"로 LCD에 표시됩니다.

발신자 정보 확인 전화걸기



- CID 버튼을 누른 후 ◀* 또는 #▶ 버튼으로 통화하고자 하는 번호를 선택합니다.
- 고정장치의 송수화기를 들거나 모니터 버튼을 누르면 자동 다이얼링 되어 통화하실 수 있습니다.
- 휴대장치는 통화버튼을 누르면 자동 다이얼링 되어 통화하실 수 있습니다.

* 현재 계신곳의 지역번호를 설정하신 후 이용하시기 바랍니다.(지역번호 설정 기능-31Page 참조)


④ 발신자 정보 저장/삭제 기능

발신자 정보 저장


발신자 전화번호를 DIR에 저장할 수 있습니다.



- CID 버튼을 누르고 **◀*** 또는 **#▶** 버튼을 눌러 저장할 번호를 선택한 후 **DIR/저장** 버튼을 누릅니다.



- DIR/저장 버튼을 누르면 LCD에 “저장 완료”라고 표시한 후 CID MODE (이전 전화번호 상태)로 복귀합니다.



- DIR에 저장된 번호가 20개 이상일 경우 **저장** 버튼을 누르면 LCD에 “메모리 가득 참”이라고 표시한 후 CID MODE(이전 전화번호 상태)로 복귀합니다.

※ 이때 저장된 CID번호는 DIR에 저장되지 않습니다.


발신자 정보 저장 확인

- 다이얼 하단의 **◀*** 또는 **#▶** 버튼을 눌러 저장된 발신자 정보를 확인합니다.

발신자 정보 삭제



- CID 버튼을 누른 후 **◀*** 또는 **#▶** 버튼을 눌러 삭제하고자 하는 번호를 선택한 후 **삭제/플래쉬** 버튼을 누르면 선택된 번호가 삭제되고 LCD에는 “지움”이라고 표시됩니다.



- **삭제/플래쉬** 버튼을 길게 (3초 이상) 누르면 LCD에 “모두 지을까요?”라고 표시되고 **삭제/플래쉬** 버튼을 한번 더 누르면 완료 음과 함께 모두 삭제됩니다.

⑤ 특정 벨 선택 기능

전화가 걸려오면 특정 벨 소리를 울리거나 묵음으로 설정할 수 있는 기능입니다. 벨 소리로 상대방을 쉽게 구별할 수 있는 편리한 기능입니다.

특정 벨 소리로 설정할 경우



DIR/저장

- DIR/저장 버튼을 누릅니다.



- 버튼을 누릅니다.



- 원하시는 번호를 입력합니다.



DIR/저장

- 다시 DIR/저장 버튼을 누르면 설정됩니다.

- “*”를 넣고 저장된 전화번호가 들어올 경우 휴대장치의 두 번째 벨부터는 특정 전화벨 소리로 울립니다.

묵음으로 벨 소리를 설정할 경우



DIR/저장

- DIR/저장 버튼을 누릅니다.



- 버튼을 누릅니다.



- 원하시는 번호를 입력합니다.



DIR/저장

- 다시 DIR/저장 버튼을 누르면 설정됩니다.

- “#”를 넣고 저장된 전화번호가 들어올 경우 휴대장치의 두 번째 벨부터 벨이 울리지 않고 다이얼만 깜빡거립니다.
- 고정장치와 휴대장치 각각에 설정됩니다.

⑥지역번호 설정 기능

발신자 전화번호에는 지역번호가 포함되어 있어 같은 지역에서 걸려온 전화인 경우 발신자 전화번호로 자동 다이얼링 되지 않습니다.(발신자 정보 확인 전화 걸기기능-28Page참조)
현재 계신곳의 지역번호를 설정하면 자동 다이얼링 되므로 편리하게 이용하시기 바랍니다.

고정장치

기능 선택
(1~7)

- 고정장치의 대기상태에서 **기능 버튼**을 누릅니다.

지역번호 지정
032

- **7번 버튼**을 누른 후 해당지역의 지역번호를 입력합니다.

TOTAL:00 NEW:00
오전 12시 00분

- 입력이 끝나면 **기능 버튼**을 누릅니다.

휴대장치

기능 선택
(1~5)

- 휴대장치의 대기상태에서 **기능 버튼**을 누릅니다.

지역번호 지정

- **5번 버튼**을 누른 후 해당지역의 지역번호를 입력합니다.

TOTAL:00 NEW:00
032)3779200


- 입력이 끝나면 **기능 버튼**을 누릅니다.

- 휴대장치의 LCD창에 입력한 지역번호가 설정된 우리집 전화번호와 함께 표시됩니다.(우리집 전화번호 설정 기능 -23Page 참조)

⑦ 자기번호 표시 방지/통화중 대기/수신거부 서비스

자기번호 표시 방지

- ▶ 자기번호가 상대방 전화기에 표시되지 않도록 설정하는 기능입니다.
- ▶ 각 통신 사업자마다 자기번호 표시 방지를 위한 고유번호가 있습니다.
(해당 전화 사업자에게 문의 하십시오.)
- ▶ 한국통신의 경우 고유번호가 169번 입니다.

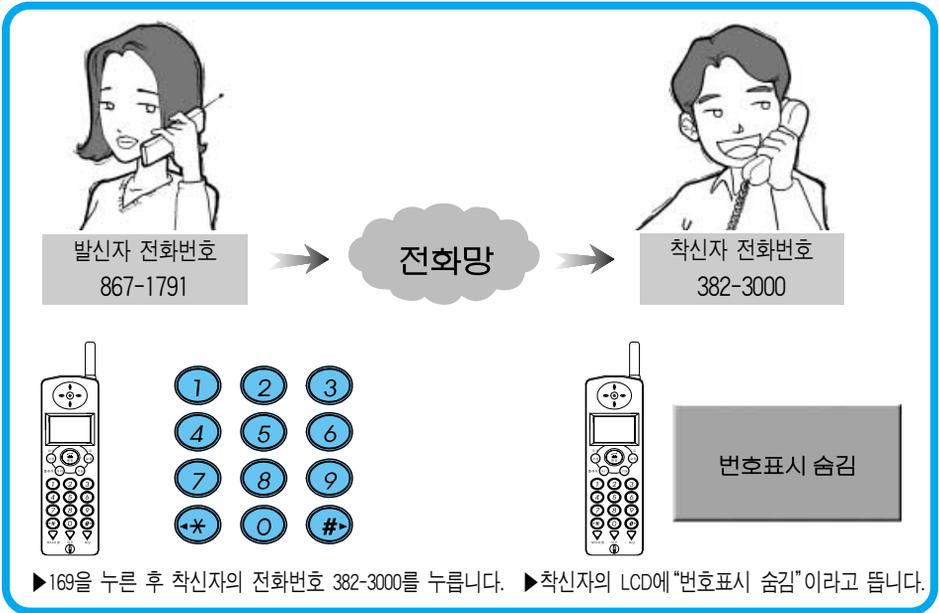

통화 중 대기


- ▶ 통신 사업자(전화국)에 신청하는 서비스로 통화 중에 다른 전화가 걸려오면 전화번호가 표시되고 이때 상대방을 잠시 기다리게 한 후 **플래쉬 버튼**을 한번 누르면 다른 전화를 받을 수 있습니다. 기다리던 사람과 다시 통화하려면 **플래쉬 버튼**을 다시 한번 눌러 주십시오.

익명전화(Blocking Call)수신 거부 서비스

- ▶ 통신 사업자(전화국)에 신청하는 서비스로 자기번호 표시방지 기능이 설정된 전화를 받지 않을 수 있는 기능입니다.
- ▶ 이때 전화를 건 사람에게는 안내방송이 나가게 되고 전화를 받는 사람에게는 전화가 울리지 않습니다.

오 동작 처리법

본 제품의 이상 작동 시 다음과 같이 조치해 주십시오

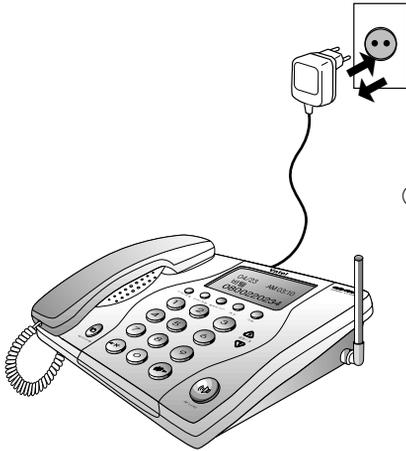

① 고정장치의 전원을 뽑았다가 다시 연결하십시오.

② 고정장치와 휴대장치 간 짝 맞추기를 다시 하십시오.


재다이얼
휴대장치의
재다이얼 버튼

- 고정장치가 대기상태에서 휴대장치의 **재다이얼 버튼**을 3초 이상 누릅니다.


재다이얼
고정장치의
재다이얼 버튼

- 이때 고정장치의 **재다이얼 버튼**을 2초 이상 누릅니다.

삐리릭~

- 휴대장치에서 확인 음이 울리며 짝 맞추기가 완료됩니다.