

inkel
스피커 독 / 사용 설명서

070 SPEAKER DOCK

DS-G70

- 고품질 입체 음향 재생
- 미니 스테레오 케이블을 이용한 휴대용 장치의 음원 감상
- USB커넥터를 이용한 충전 기능
- 가로 거치용 지지대를 이용한 편리한 동영상 감상



SURROUND SOUND  CHARGE OUTPUT  3.5mm AUX IN 

※ 인쇄된 이미지는 실물과 다를 수 있습니다.

목차

안전 및 주의사항.....	3
제품의 특징점	4
구성품.....	4
각 부분의 명칭.....	5
사용하기 전에.....	6
전원 연결하기	6
사용하기	7
도킹 후 음원 감상하기.....	7
가로 거치로 비디오 감상하기.....	8
외부 기기 음원 감상하기	10
문제 해결	11
제품 사양.....	11
A/S를 받으시려면	11

안전 및 주의사항

제품을 올바르게 사용하여 위험이나 재산상의 피해를 미리 막기 위한 내용이므로 반드시 지켜주시기 바랍니다.



경고

지시 사항을 위반하였을 때, 심각한 상해나 사망에 이를 수 있습니다.

단말기 내부에 물, 음료수, 약품 등의 액체가 들어가지 않도록 조심하십시오.

- 감전 및 화재의 위험이 있으며, 제품이 손상될 수 있습니다.

전열기 등 열이 발생하지 않는 장소에 설치하십시오.

- 과열로 인한 화재 및 감전의 원인이 됩니다.

제품을 평평한 곳에 설치하십시오.

- 넘어질 경우 제품 손상이나 상해의 원인이 됩니다.

전원 케이블 등을 통행 장소에 방치하지 마십시오.

- 제품 파손 및 신체 상해의 원인이 됩니다.

전원 코드를 밟거나 누르지 마십시오.

- 감전 및 화재의 위험이 있으며, 제품이 손상될 수 있습니다.



주의

지시 사항을 위반하였을 때, 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 수 있습니다.

제품 전면의 스피커 그릴을 손으로 누르지 마십시오.

- 제품의 외형이 손상될 수 있습니다.

전자파나 자성이 강한 물체 곁에 두지 마십시오.

- 고장의 원인이 됩니다.

청소 시 마른 수건으로 닦고 벤젠, 알코올 등은 사용하지 마십시오.

- 화학 약품이나 세척제 등의 사용으로 제품의 외형이 변형될 수 있습니다.

제품을 떨어뜨리거나 충격을 주지 마십시오.

- 고장의 원인이 됩니다.

전원 공급기를 다른 기기와 연결하지 마십시오.

- 고장의 원인이 됩니다.

제품을 임의로 분해, 수리, 개조하지 마십시오.

- 파손 및 고장의 원인이 됩니다.

낙뢰 시 또는 장기간 제품을 사용하지 않을 경우에는 전원 공급기를 제거하십시오.

- 파손 및 고장의 원인이 됩니다.


이 기기는 가정용으로 전자파 적합 등록을 한 기기로서
주거 지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

제품의 특징점

본 제품은 갤럭시 플레이어 5.0인치(YP-G70)만 호환 가능합니다.

- 고음질 입체 음향 재생
- 미니 스테레오 케이블을 이용한 휴대용 장치의 음원 감상
- USB 커넥터를 이용한 충전 기능
- 가로 거치용 지지대를 이용한 편리한 동영상 감상

전원 공급기

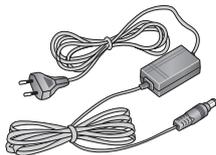

미니 스테레오 케이블




사용 설명서



구성품

본체

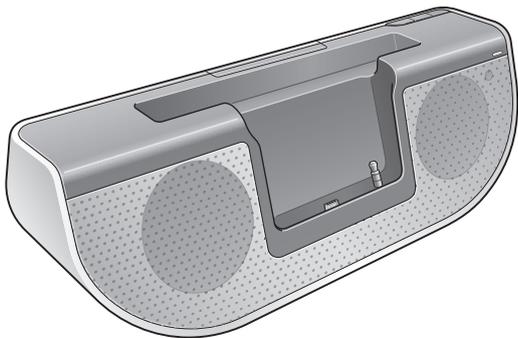

사용 주의서



인텔 고객센터 주소록




☰ 알아두기

- 제품 정보는 예고 없이 변경될 수 있습니다.
- 본 제품은 '삼성전자'와는 무관합니다.


각 부분의 명칭

앞면

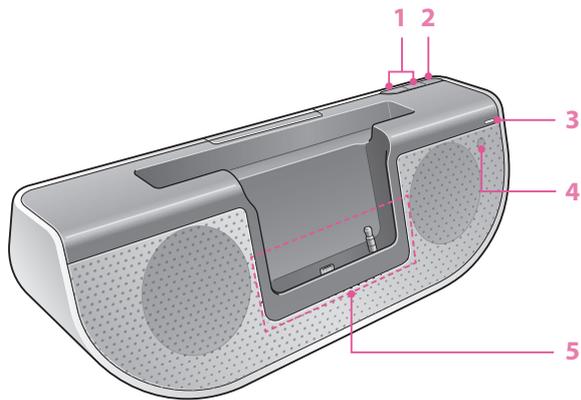

명칭	기능
1 볼륨 조절 버튼	볼륨을 조절합니다.
2 SURROUND 버튼	단말기의 음향을 입체 음향으로 즐길 수 있습니다.
3 도킹 LED	도킹이 완전히 이루어지면 LED가 파랗게 표시됩니다.
4 MIC	인터넷 전화나 녹음 기능 이용 시 이용할 수 있습니다.
5 도킹 베이스	단말기를 도킹합니다.

뒷면

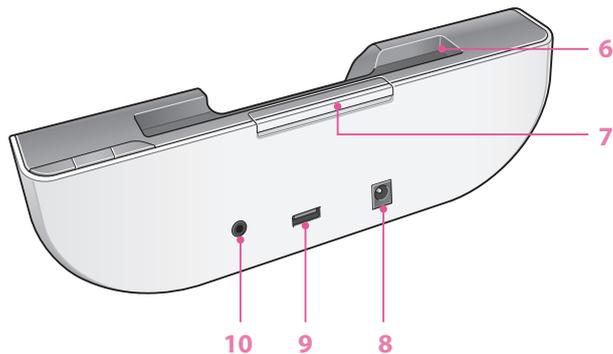

명칭	기능
6 가로 거치대	단말기를 가로로 거치할 수 있습니다.
7 지지대	단말기의 가로 거치 시 각도를 3단계(0/1/2단)로 조절할 수 있습니다.
8 전원 연결 단자	전원 공급기를 연결합니다.
9 USB 연결 단자	USB 연결 케이블을 연결합니다.
10 AUX 연결 단자	3.5 mm 미니 스테레오 케이블을 연결합니다.


사용하기 전에

전원 연결하기


본체에 전원을 연결하십시오.

연결방법

- 1 전원 공급기를 본체의 DC IN 단자에 연결하십시오.

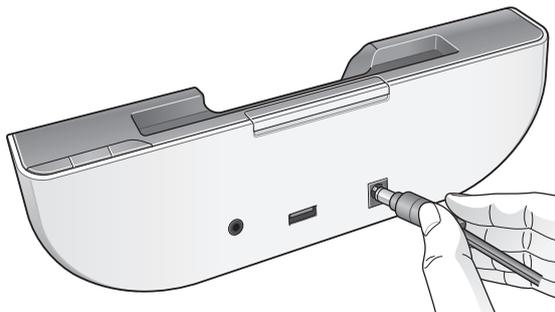

- 2 전원 코드를 벽면의 콘센트에 연결하십시오.

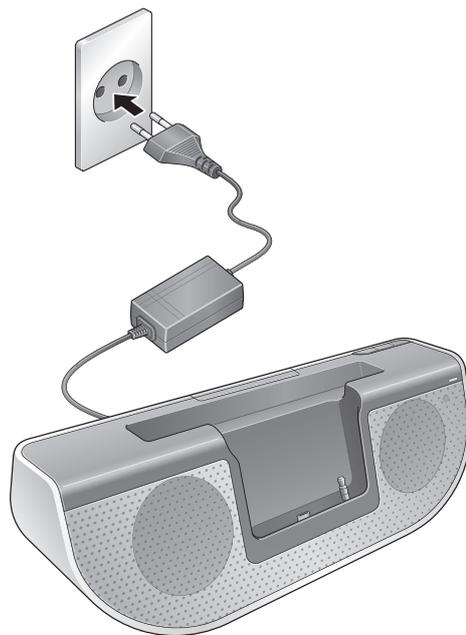

사용하기


도킹 후 음원 감상하기

단말기를 본체에 도킹하여 음원을 감상하거나, 제품 전면의 마이크를 이용하여 인터넷 전화 연결 시 편리하게 통화할 수 있습니다.


단말기를 크래들 본체에서 분리할 경우에는 본체가 움직이지 않도록 손으로 꼭 잡은 상태에서 분리하십시오. 분리 과정에서 본체를 떨어뜨리거나 충격을 주게 되면 상해나 제품 손상이 발생할 수 있습니다.

설정방법

- 1 단말기를 도킹 베이스에 단단히 꽂으십시오. 도킹이 완전히 이루어지지 않으면 LED가 표시되지 않습니다. 이때에는 조금 더 힘을 주어 완전히 꽂으십시오.

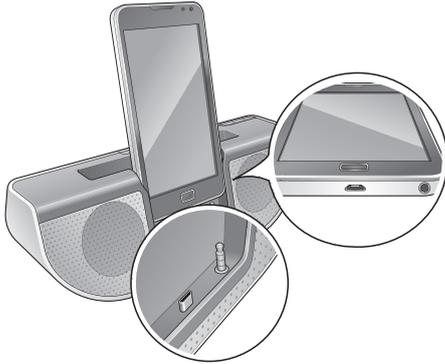

- 2 단말기의 전원을 켜 후, 원하는 음원을 재생하십시오.
- 3 음량을 조절하거나 입체 음향을 즐길 수 있습니다.

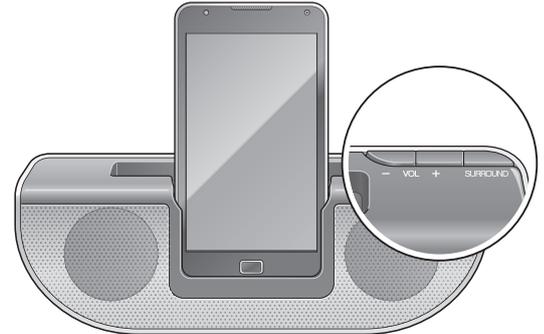

☰ 알아두기

- 단말기를 도킹하여 음향을 감상하는 중에 전화가 걸려오면 재생은 중지되고 걸려온 전화를 받을 수 있습니다. 이 때, 앞면 마이크 통화할 수 있습니다.
- 단말기가 도킹 베이스에 완전히 도킹되지 않으면 음향 재생 시 잡음이 발생할 수 있습니다.
- 단말기가 도킹되면 충전이 자동으로 시작됩니다.
- 본체 사용 전 단말기의 음량을 먼저 적절히 조절한 후 사용하십시오.
- 단말기를 제품 본체에 도킹 또는 분리 시, 본 제품의 3.5mm 스테레오 단자 특성상 다소 뻑뻑하게 느껴질 수도 있습니다.


사용하기

가로 거치로 비디오 감상하기


단말기를 본체의 가로 거치대에 거치한 후, USB와 AUX IN 연결로 비디오를 편안하게 감상할 수 있습니다.

설정방법

1 본체의 지지대를 올리십시오.

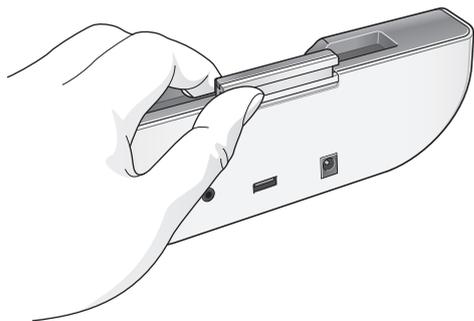

2 가로 거치대에 연결 장치를 거치하십시오.

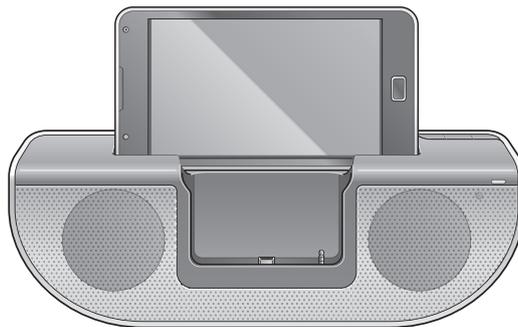


알아두기

- 단말기의 가로 거치 시 3단계(0/1/2단)로 지지대의 각도를 조절할 수 있습니다.

사용하기

3 USB 단자를 단말기와 연결하십시오.

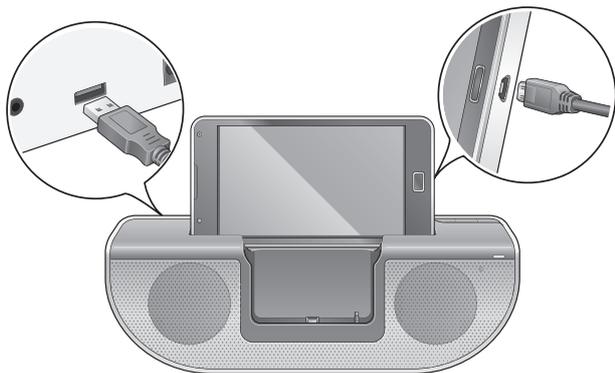


* 본 연결은 오직 "충전" 용도입니다.

☰ 알아두기


- 단말기 외 기타 휴대용 기기를 USB 단자에 연결하여 충전할 수 있습니다.

4 3.5 mm 미니 스테레오 케이블을 이용하여 AUX IN 단자를 단말기와 연결하십시오.

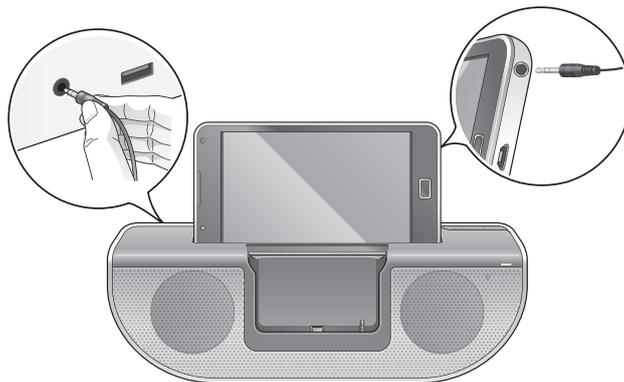

* 본 연결을 하지 않으면 크래들 스피커로 소리가 나오지 않습니다.

5 음량을 조절하거나 입체 음향을 즐길 수 있습니다.

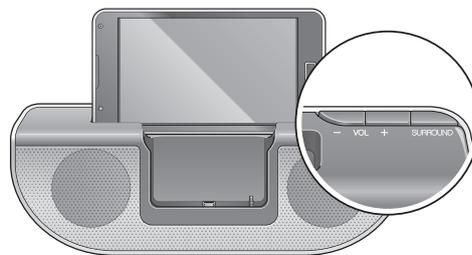


사용하기

외부 기기 음원 감상하기


다양한 오디오 기기를 AUX IN 단자와 연결하면 음향을 생동감 있게 즐길 수 있습니다.

설정방법

- 1 3.5 mm 미니 스테레오 케이블을 이용하여 AUX IN 단자를 외부기기와 연결하십시오.
- 2 연결된 외부 기기의 전원을 켜 후, 원하는 음원을 재생하십시오.

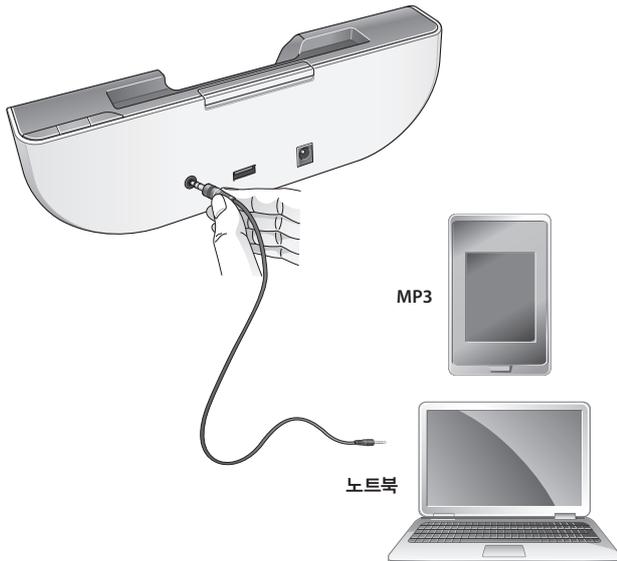

- 3 볼륨을 조절하거나 입체 음향을 즐길 수 있습니다.

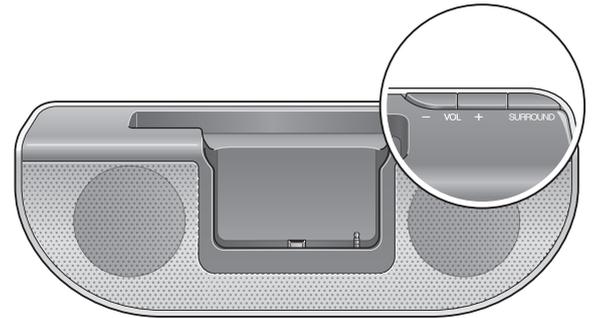

문제 해결

제품이 제대로 작동하지 않는 경우 아래 목록을 확인하십시오.
발생한 문제가 아래 목록에 해당되지 않거나 지침으로 문제가 해결되지 않을 경우, 전원 코드를 뺀 후 가까운 판매점에 문의해 주십시오.

본체에서 아무 소리도 나지 않습니다.

- 전원 공급장치가 올바르게 연결되었는지 확인하십시오.
- 전원 공급장치의 연결을 해제한 후 다시 연결하십시오.
- 단말기의 음량을 확인하십시오. 최저로 설정되었거나 음소거되어 있을 경우, 단말기에서 음량을 높이거나 음소거를 해제하십시오.
- 본체의 음량을 조절하십시오.

본체에서 잡음이 들립니다.

- 본체와 단말기가 올바르게 도킹되어 있는지 확인하십시오.
- 근처에 자성 물체가 없는지 확인하십시오.

버튼이 작동하지 않습니다.

- 본체와 전원 공급 장치를 분리하여 5분 동안 기다린 후 다시 전원 공급 장치를 연결하십시오.

제품 사양

항목		사양
제품번호		DS-G70
앰프부	정격출력	3W + 3W 스테레오
스피커 시스템		2" Cone Type x 2
입력/출력	앞면	마이크로 USB 커넥터
		AUX IN (3.5mm 미니스테레오)
		MIC IN (본체 내장)
	뒷면	AUX IN (3.5 mm 미니 스테레오 단자)
		USB전원 공급부 (5V  0.7A)
		본체전원부 (DC 12V)
전력	소비전력	AC 15W(DC 13W)
	대기전력	1W 이하
전원		AC 110-220V, 50/60Hz (DC12V)
크기 (폭 x 높이 x 깊이)		235 x 70 x 76.5 mm
순중량		460 g

A/S를 받으시려면

인켈 고객센터 : 전국 1577-6680



inkel
스피커 독

 070 **SPEAKER DOCK**
DS-G70

인켈 공식 홈페이지 • www.inkel.co.kr

인켈 고객센터 • 1577-6680

Printed in korea