

inkel
스피커 독 / 사용 설명서



070 SPEAKER DOCK DS-GP1

- 고음질 입체 음향 재생
- 미니 스테레오 케이블을 이용한 휴대용 장치의 음원 감상
- Micro USB커넥터를 이용한 충전 기능
- 가로 거치용 지지대를 이용한 편리한 동영상 감상



SURROUND
SOUND



CHARGE
OUTPUT



3.5mm
AUX IN



※ 인쇄된 이미지는 실물과 다를 수 있습니다.

목차

안전 및 주의사항	3
제품의 특징점	4
구성품	4
각 부분의 명칭	5
사용하기 전에	6
전원 연결하기	6
사용하기	7
도킹 후 음원 감상하기	7
가로 거치로 비디오 감상하기	8
홈 모니터링(홈 CCTV) 사용하기	10
외부 기기 음원 감상하기	11
문제 해결	12
제품 사양	12

안전 및 주의사항

제품을 올바르게 사용하여 위험이나 재산상의 피해를 미리 막기 위한 내용입니다. 반드시 지켜주시기 바랍니다.



경고

지시 사항을 위반하였을 때, 심각한 상해나 사망에 이를 수 있습니다.

단말기 내부에 물, 음료수, 약품 등의 액체가 들어가지 않도록 조심하십시오.

- 감전 및 화재의 위험이 있으며, 제품이 손상될 수 있습니다.

전열기 등 열이 발생하지 않는 장소에 설치하십시오.

- 과열로 인한 화재 및 감전의 원인이 됩니다.

제품을 평평한 곳에 설치하십시오.

- 넘어질 경우 제품 손상이나 상해의 원인이 됩니다.

전원 케이블 등을 통해 장소에 방지하지 마십시오.

- 제품 파손 및 신체 상해의 원인이 됩니다.

전원 코드를 밟거나 누르지 마십시오.

- 감전 및 화재의 위험이 있으며, 제품이 손상될 수 있습니다.



주의

지시 사항을 위반하였을 때, 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 수 있습니다.

제품 전면의 스피커 그릴을 손으로 누르지 마십시오.

- 제품의 외형이 손상될 수 있습니다.

전자파나 자성이 강한 물체 곁에 두지 마십시오.

- 고장의 원인이 됩니다.

청소 시 마른 수건으로 닦고 벤젠, 알코올 등은 사용하지 마십시오.

- 화학 약품이나 세척제 등의 사용으로 제품의 외형이 변형될 수 있습니다.

제품을 떨어뜨리거나 충격을 주지 마십시오.

- 고장의 원인이 됩니다.

전원 공급기를 다른 기기와 연결하지 마십시오.

- 고장의 원인이 됩니다.

제품을 임의로 분해, 수리, 개조하지 마십시오.

- 파손 및 고장의 원인이 됩니다.

낙뢰 시 또는 장기간 제품을 사용하지 않을 경우에는 전원 공급기를 제거하십시오.

- 파손 및 고장의 원인이 됩니다.


이 기기는 가정용으로 전자파 적합 등록을 한 기기로서
주거 지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

제품의 특징점


본 제품은 갤럭시 플레이어 5.8인치(YP-GP1)만 사용이 가능합니다.

- 고음질 입체 음향 재생
- 미니 스테레오 케이블을 이용한 휴대용 장치의 음원 감상
- Micro USB 커넥터를 이용한 충전 기능
- 가로 거치용 지지대를 이용한 편리한 동영상 감상

전원 공급기

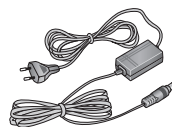

Micro USB 케이블

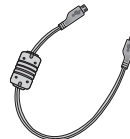


사용 설명서



구성품

본체

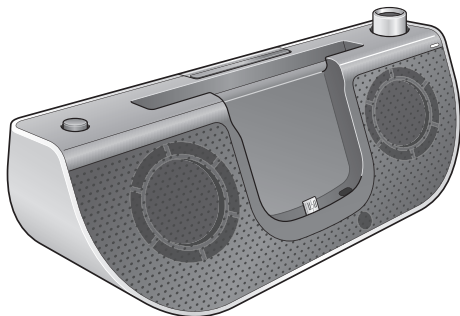

사용 주의서



인텔 고객센터 서비스센터 주소록




≡ 알라두기

- 제품 정보는 예고없이 변경될 수 있습니다.
- 본 제품은 '삼성전자'와는 무관합니다.


각 부분의 명칭

앞면

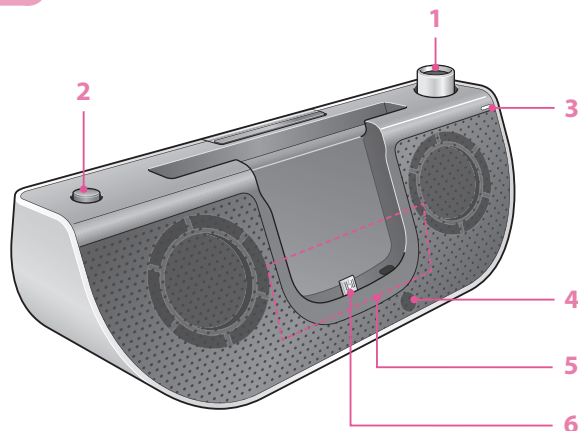

명칭	기능
1 음량 조절 다이얼	음량을 조절합니다.
2 SURROUND 버튼	단말기의 음원을 입체 음향으로 즐길 수 있습니다. (On:  , Off: )
3 도킹 LED	단말기와 본체가 바르게 도킹되면 LED가 파랗게 표시됩니다.
4 음성 수신부	단말기를 세로로 거치했을 때만 음성을 수신합니다.
5 도킹 베이스	단말기를 도킹합니다.
6 Micro USB 커넥터	단말기에 전원을 공급합니다.

뒷면

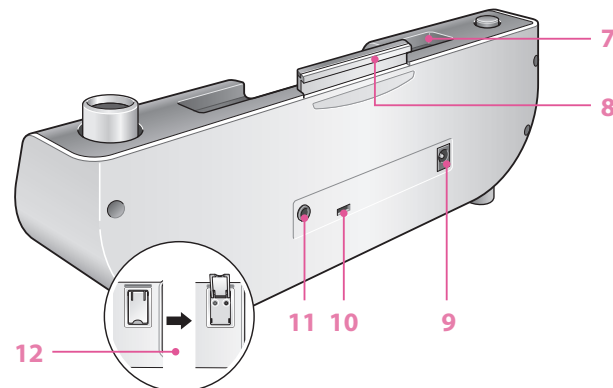

명칭	기능
7 가로 거치대	단말기를 가로로 거치할 수 있습니다.
8 지지대	단말기의 가로 거치 시 각도를 3단계(0/1/2단)로 조절할 수 있습니다.
9 전원 연결 단자	전원 공급기를 연결합니다.
10 Micro USB 연결 단자	Micro USB 연결 케이블을 연결합니다.
11 AUX 연결 단자	3.5 mm 미니 스테레오 케이블을 연결합니다.
12 세움대	홈 모니터링시 각도 조절할 수 있습니다.


사용하기 전에

전원 연결하기


본체에 전원을 연결하십시오.

연결방법

- 1 전원 공급기를 본체의 전원 연결 단자에 연결하십시오.

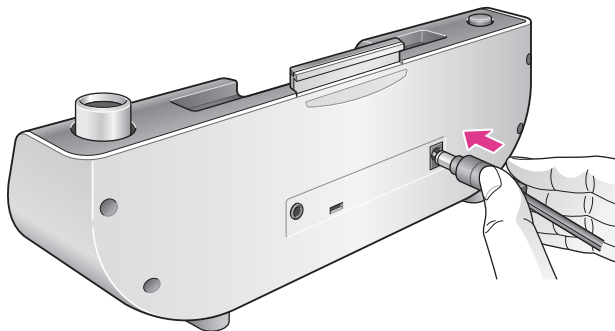

- 2 전원 코드를 벽면의 콘센트에 연결하십시오.

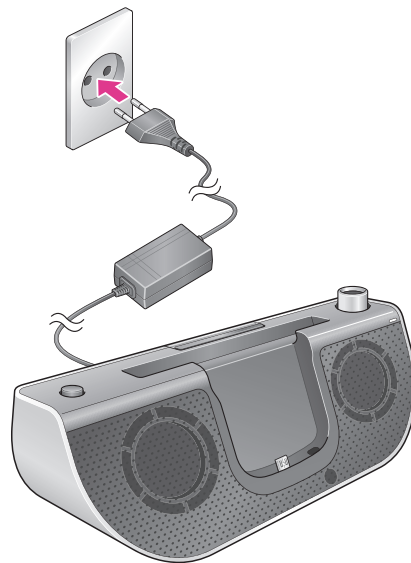

사용하기

도킹 후 음원 감상하기

단말기를 본체에 도킹하여 음원을 감상하거나, 제품 전면의 음성 수신부를 이용하여 인터넷 전화 연결 시 편리하게 통화할 수 있습니다.

단말기를 크래들 본체에서 분리할 경우에는 본체가 움직이지 않도록 손으로 꼭 잡은 상태에서 분리하십시오. 분리 과정에서 본체를 떨어뜨리거나 충격을 주게 되면 손해나 제품 손상이 발생할 수 있습니다.

설정방법


1

단말기를 도킹 베이스에 단단히 꽂으십시오. 도킹이 완전히 이루어지지 않으면 LED가 표시되지 않습니다.



2

단말기에 저장되어 있는 음원을 선택한 후 볼륨 조절 다이얼을 조절하거나 SURROUND 버튼을 눌러 입체 음향을 즐길 수 있습니다.

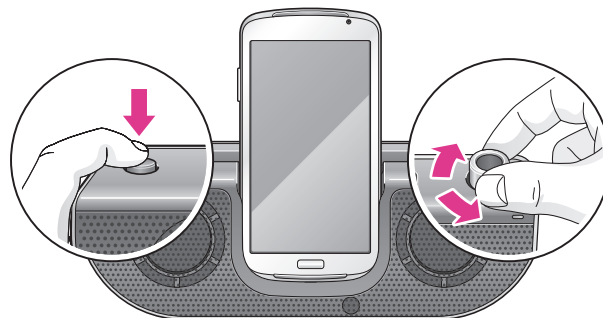

알아두기

- 단말기를 도킹하여 음향을 감상하는 중에 전화가 걸려오면 재생은 중지되고 걸려온 전화를 받을 수 있습니다. 이 때, 전면 음성 수신부로 통화할 수 있습니다.
- 단말기가 도킹 베이스에 완전히 도킹되지 않으면 음향 재생 시 잡음이 발생할 수 있습니다.
- 단말기가 도킹되면 충전이 자동으로 시작됩니다.
- 본체 사용 전 단말기의 음량을 먼저 적절히 조절한 후 사용하십시오.


사용하기

가로 거치로 비디오 감상하기


단말기를 본체의 가로 거치대에 거치한 후, USB로 비디오를 편안하게 감상할 수 있습니다.

설정방법

- 1 본체의 지지대를 올리십시오.

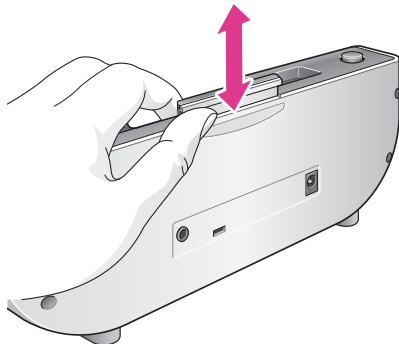

- 2 가로 거치대에 단말기를 거치하십시오.

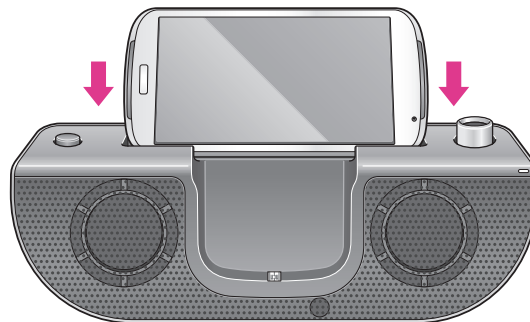


알아두기

- 단말기의 가로 거치 시 3단계(0/1/2단)로 지지대의 각도를 조절할 수 있습니다.

사용하기


3

Micro USB 케이블로 단말기와 본체의 Micro USB 연결 단자에 연결하십시오.

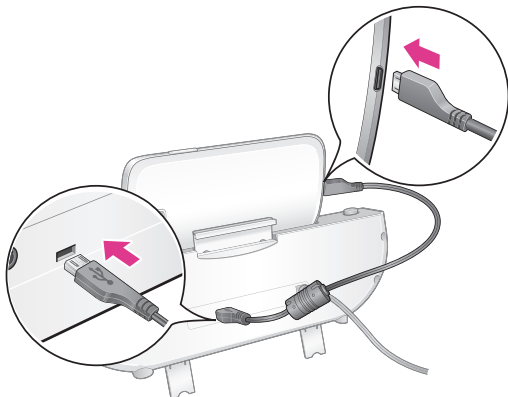

4

볼륨 조절 다이얼을 조절하거나 SURROUND 버튼을 눌러 입체 음향을 즐길 수 있습니다.

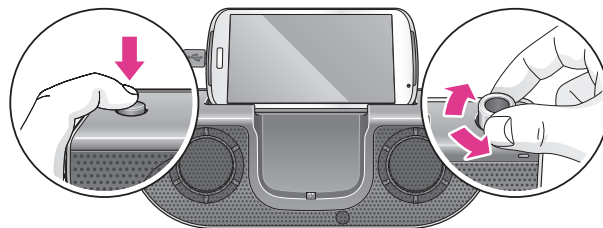

☰ 알아두기

- Micro USB 연결은 충전과 음악 재생을 동시에 할 수 있습니다.
- Micro USB 충전은 5.8인치(YP-GP1)전용이며 두대 동시 및 다른 외부기기는 충전이 되지 않습니다.


사용하기

홈 모니터링(홈 CCTV) 사용하기

집안에서 일어나는 일들을 모니터링 할 수 있습니다.

설정방법

- 1 단말기를 도킹 베이스에 단단히 꽂으십시오. 도킹이 완전히 이루어지지 않으면 LED가 표시되지 않습니다.
- 2 세움대를 세워 촬영 각도를 조절합니다.

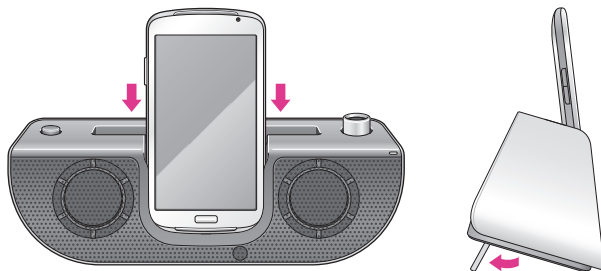

3

단말기의 홈에서 홈 모니터링(홈 CCTV)앱을 터치후 사용 안내에 따라 설정합니다.



알아두기

- 단말기를 거치한 후 본체에서 이탈되지 않아야 됩니다.
도킹의 세움대를 올렸을시에 외부 아주 미세한 충격에도 갤럭시 플레이어가 쉽게 이탈되기 때문에, 세움대를 세웠을 경우에는 단말기를 가로로 거치하지 마세요.


사용하기

외부 기기 음원 감상하기

다양한 오디오 기기를 AUX IN 단자와 연결하면 음향을 생동감 있게 즐길 수 있습니다.

설정방법

- 1 미니 스테레오 케이블을 이용하여 AUX 연결 단자에 외부기기를 연결하십시오.
- 2 연결된 외부 기기의 전원을 켜 후, 원하는 음원을 재생하십시오.

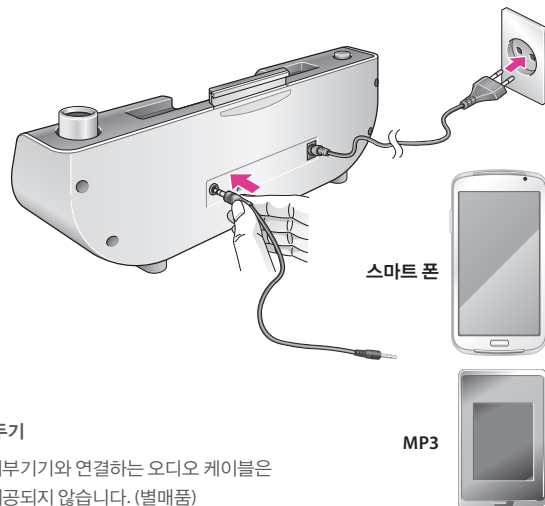


알아두기

- 외부기기와 연결하는 오디오 케이블은 제공되지 않습니다. (별매품)

3

볼륨 조절 다이얼을 조절하거나 SURROUND 버튼을 눌러 입체 음향을 즐길 수 있습니다.

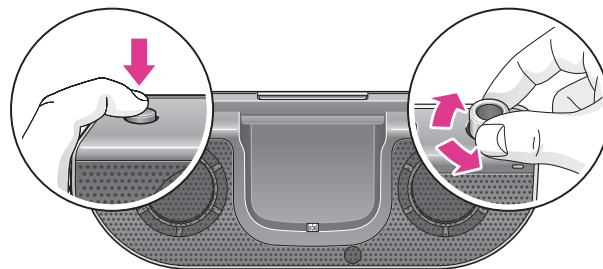

문제 해결

제품이 제대로 작동하지 않는 경우 아래 목록을 확인하십시오.
발생한 문제가 아래 목록에 해당되지 않거나 지침으로 문제가 해결되지 않을 경우, 전원 공급 장치를 제거한 후 가까운 판매점에 문의해 주십시오.

본체에서 아무 소리도 나지 않습니다.

- 전원 공급장치가 올바르게 연결되었는지 확인하십시오.
- 전원 공급장치의 연결을 해제한 후 다시 연결하십시오.
- 단말기의 음량을 확인하십시오. 최저로 설정되었거나 음소거되어 있을 경우, 단말기에서 음량을 높이거나 음소거를 해제하십시오.
- 본체의 음량을 조절하십시오.

본체에서 잡음이 들립니다.

- 본체와 단말기가 올바르게 도킹되어 있는지 확인하십시오.
- 근처에 자성 물체가 없는지 확인하십시오.

버튼이나 다이얼이 작동하지 않습니다.

- 본체와 전원 공급 장치를 분리하여 5분 동안 기다린 후 다시 전원 공급 장치를 연결하십시오.

제품 사양

항목		사양
제품번호		DS-GP1
앰프부	정격출력	5W + 5W 스테레오
스피커 시스템		2.5" Cone Type x 2
입력/출력	앞면	마이크로 USB 커넥터
	뒷면	AUX IN (3.5 mm 스테레오 커넥터)
		Micro USB전원 공급부 (5V  1A) 본체전원부 (DC 12V)
전력	소비전력	12 V  13 W
	대기전력	0.4 W
전원		AC 110-220V, 50/60Hz (DC 12V, 2A)
크기 (폭 x 높이 x 깊이)		274 x 91 x 90 mm
무게		650g

제품보증서

WARRANTY CARD

본 기기는 구입일로부터 1년간 무상 수리를 실시하고 있습니다.
본 기기의 애프터 서비스용 부품의 보유기간은 7년입니다.
자세한 내용은 가까운 대리점이나 서비스센터로 문의하십시오.
단, 보증기간 중에 구입하신 대리점의 확인이 없거나 소비자의 부주의로 인한
고장 및 파손이 일어났을 경우, 보증기간 중에도 실비의 수비료를 청구하는 경우가 있습니다.
애프터 서비스용 부품은 외장을 제외한 회로 및 기능 부품을 말합니다.(당사 규정에 따른 것임)

inkel		제품보증규정	서비스 안내
제 품 명		• 본 제품은 엄밀한 품질관리 및 검사과정을 거쳐서 만들어진 제품입니다. • 본 제품은 보증기간이 경과한 후에 발생한 고장에 대해서는 실제로 수리해 드립니다. • 제품이 제조상의 결함으로 인한 고장이 발생했을 경우에는 구입하신 날로부터 보증기간중에는 무상으로 수리해 드립니다. • 이 보증서의 각 란에 소정항목이 기재되지 않거나 보증서를 분실했을 때는 무료서비스를 받지 못할 수 있으므로 구입처에서 확인을 받으셔서 보관바랍니다. • 가정용도가 아닌 영업용도(영업활용, 비정상적인 사용환경 등)로 단축 적용합니다. (6개월)	무상 서비스 - 보증기간 내 유상 서비스 - 보증기간이 경과했을 경우와 다음의 경우에는 보증기간 중일지라도 수리비를 받습니다. • 사용상의 취급부주의로 인한 고장 시 • 서비스기사 이외의 수리나 개조 시 • 수송중의 잘못으로 인한 고장 시 • 화재, 수해 등 천재지변에 의한 고장 또는 손상 시 • 보증서의 제시가 없을 때 • 소모성 부품이 마모된 때 본 제품의 수리용 회로부품 보유기간은 제품단종일로부터 7년간입니다.
MODEL NO.			
보 증 기 간	구입일로부터 1년간		
구 입 일 자			
구 성 명	TEL.		
주 소			
판 매 자	대리점명	TEL.	
주 소	성명 인		

※이 보증서에 기재 되지 않은 사항은 소비자 피해보상 규정(재정경제원고시)에 따릅니다.

주식회사 인켈

고객상담실 : 전국 1577-6680
인터넷 홈페이지 : <http://www.inkel.co.kr>

1



inkel
스피커독

 070 SPEAKER DOCK
DS-GP1

인켈 공식 홈페이지 • www.inkel.co.kr

인켈 고객센터 • 1577-6680

Printed in Korea