


inkel

DS-N10A

무선 스트리밍 도킹 시스템

사용 설명서

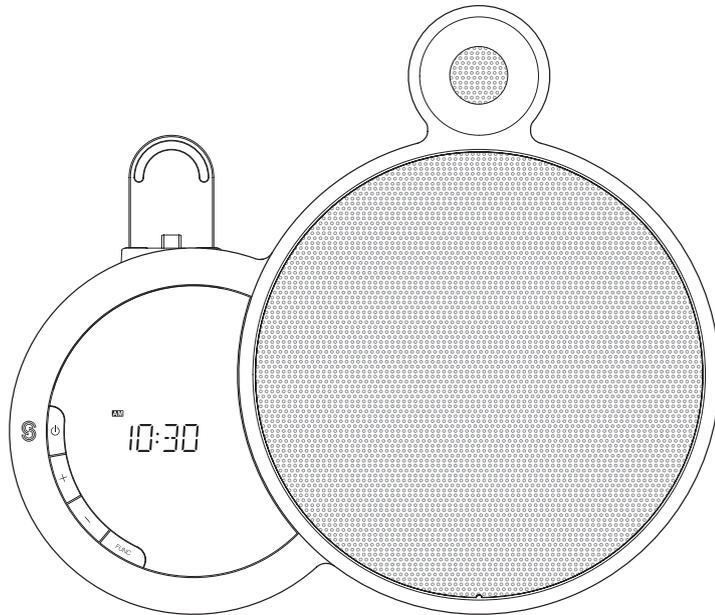

인쇄 이미지는 실제 장치와 다를 수 있습니다.

- Bluetooth를 통해 무선으로 음원 감상
- 전용 Inkel 스마트 오디오 앱 무료 제공
- 세련되고 정교한 디자인
- Android™ 스마트폰 도킹 지원
- 6W x 2Ch 스피커의 강력한 출력
- 크리스탈처럼 선명한 스테레오 사운드

목차

안전 주의 사항	3
----------	---

특징	5
----	---

구성품	5
-----	---

개요	6
본체	6
DS-N10 앱	8
리모컨	9

작동	10
전원 켜기	10
안테나 설치	10
앱 설치	10
Bluetooth를 통한 앱과 본체 페어링	10

시스템 사용	11
장치 충전	11
음악 파일 준비	12
주 메뉴	13
음악 듣기 - 스마트폰, USB	14

음악 듣기 - Aux In	15
음악 듣기 - FM 라디오	16
사운드 효과 설정	17

설정	18
시계	18
알람	19
Auto Power Down(A.P.D)	21
Info	21
취침 모드	21

문제 해결 가이드	22
-----------	----

사양	23
----	----

제품 보증서	24
--------	----

제품 보증서	25
보증에 대해	25
A/S를 받으려면	25

안전 주의 사항

안전상의 주의

사용하시기 전에, "안전상의 주의"와 사용설명서를 잘 읽은 후에 제품을 바르게 사용하십시오. 읽은 후에는 언제나 볼 수 있는 곳에 잘 보관하십시오.

- 이 "안전상의 주의" 에는 본사의 오디오/비디오 기기 전반의 안전상 주의사항에 관한 내용이 실려 있습니다. 구입하신 기기에 따라 맞지 않는 내용도 있을 수 있습니다.

안전상의 주의표시에 대하여

"안전상의 주의"에서는 제품을 안전하고 올바르게 사용하여 자신이나 타인에게 발생할 수 있는 인명 상의 위해나 재산상의 손해를 미연에 방지하기 위해 다음과 같은 주의표시를 했습니다. 이 표시의 의미는 다음과 같습니다. 의미를 잘 이해하고 내용을 읽어 주십시오.



이 표시를 무시하고 잘못 취급하면 사람이 사망 또는 중상을 입을 수 있습니다.



이 표시를 무시하고 잘못 취급하면 사람이 부상을 당하거나 재산상 손해를 입을 수 있습니다.



아래의 주의사항을 무시하고 잘못 취급하면 화재 및 감전에 의해 사망이나 중상을 입을 수 있습니다.

정격이 아닌 전압에서는 사용하지 마십시오.

- 기기의 전원이 꺼진 상태에서도 본 기기의 전원코드가 벽 전원에 연결되어 있으면 전원이 완전히 끊어지지 않습니다.
- 전원을 완전히 끄기 위해서는 전원코드를 빼십시오.
- 기기를 설치할 때는 벽 전원이 가까이 있는 장소에 설치해서 벽 전원 접근이 용이해야 유사시 전원코드를 쉽게 뺄 수 있습니다.
- 정격이 아닌 전압에서 사용하면 화재 및 감전의 원인이 됩니다.

통풍이 잘 안 되는 곳에 설치하거나 기기의 통풍구를 막지 마십시오.

- 통풍이 나쁘거나 좁은 곳에 억지로 설치하지 마십시오.
- 기기의 뒷면 등에 있는 구멍은 방열을 위한 통풍구입니다. 이들 통풍구에 신문, 식탁보나 커튼 등으로 통풍구를 막지 않도록 하십시오.
- 기기를 옆으로 기울이거나, 위를 향하게 하거나 뒤집어 놓는 등 정상설치 조건과 다르게 설치 하지 마십시오.

* 통풍이 안 되면 과열되어 화재의 원인이 됩니다.

안전 주의 사항



아래의 주의사항을 무시하고 잘못 취급하면 화재 및 감전에 의해 사망이나 중상을 입을 수 있습니다.

기기의 뚜껑을 열거나 분해 및 개조를 하지 마십시오.

- 물이 떨어지거나 튀는 곳에 방치하지 마십시오.
- 꽃병처럼 물이 들어있는 것을 기기 위에 올려 놓지 마십시오.
- * 이물질이나 물이 들어가면 화재나 감전의 위험이 있으므로 즉시 본체의 전원을 끄고 전원 플러그를 콘센트에서 뺀 후 구입하신 대리점이나, 당사 서비스 센터에 점검 및 수리를 의뢰하십시오.
- 촛불 등과 같은 노출된 발화원을 기기 위에 올려놓지 마십시오.



아래의 주의사항을 무시하고 잘못 취급하면 감전이나 그 외의 사고로 부상을 당하거나 주변 가재도구 등이 손상될 수 있습니다.

온도가 높은 곳에 설치하지 마십시오.

- * 라디에이터, 스토브 등과 같은 난방기구나 램프처럼 열을 많이 발산하는 기구 주변, 창문이 닫힌 자동차의 내부나 직사광선이 내리쬐는 곳 등과 같이 온도가 높은 곳에 설치하지 마십시오.
- * 본 기기나 부품에 나쁜 영향을 미쳐 화재의 원인이 될 수 있습니다.

온도 변화가 심한 곳에는 설치하지 마십시오.

- * 온도가 높은 곳에서 갑자기 추운 곳으로 이동하는 경우처럼 온도 변화가 심하면 기기에 이슬 맺힘 현상이 발생하여 전기 충격이나 화재의 원인이 될 수 있습니다.

전원 코드를 뽑을 때에는 코드를 잡고 빼지 마십시오.

- * 코드가 손상되어 화재나 감전의 원인이 될 수 있으므로 반드시 플러그를 잡고 뽑아 주십시오.



전자파 적합인증:
KCC-CMI-etr-DS-N10


특징

다음과 같은 특징을 누릴 수 있습니다.


- Bluetooth를 통해 무선으로 음원 감상
- 전용 Inkel 스마트 오디오 앱 무료 제공
- 세련되고 정교한 디자인
- Android™ 스마트폰 도킹 지원
- 6W x 2Ch 스피커의 강력한 출력
- 크리스털처럼 선명한 스테레오 사운드

구성품


본체

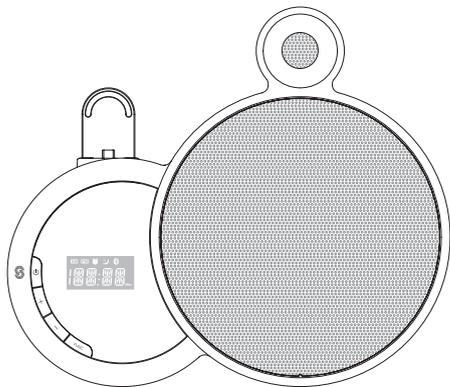


어댑터

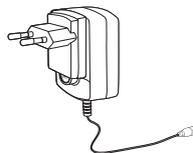

FM 라디오 안테나



리모컨



사용 설명서



고객서비스센터 주소록




참고

- 사용 설명서의 내용은 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.
- 보증 내용은 거주 지역에 따라 달라질 수 있습니다.

개요


본체

앞면

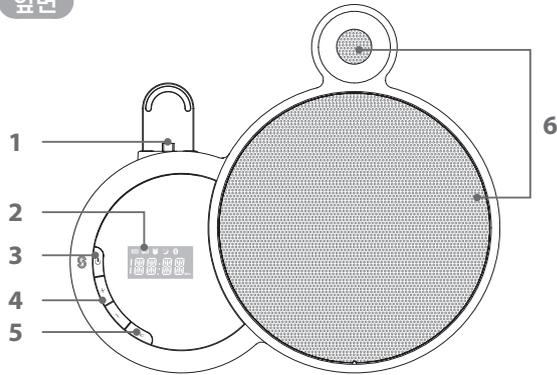

번호	이름	설명
1	도킹 커넥터	Android™ 스마트폰을 연결하고, 도킹된 스마트폰의 배터리를 충전합니다.
2	LED 디스플레이	시스템 정보를 표시합니다.
3	ON/STANDBY 버튼	짧게 누르면 본체가 켜지고, 장치가 켜져 있을 때 짧게 누르면 시간이 표시됩니다.
4	음량 버튼	음량을 높이거나 낮춥니다.
5	FUNC 버튼	Bluetooth, USB, FM, AUX 입력을 선택할 수 있습니다.
6	스피커	스테레오 스피커입니다.



뒤면

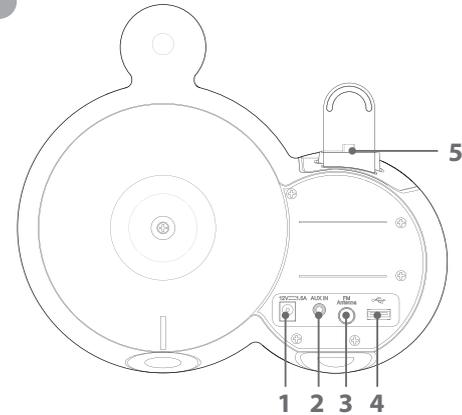

번호	이름	설명
1	DC IN 터미널	전원 케이블을 연결합니다.
2	3.5mm 미니 케이블 터미널	AUX 케이블을 연결합니다.
3	FM 안테나	FM 안테나를 연결합니다.
4	USB 포트	USB 플래시 드라이브를 연결합니다.
5	스탠드	스마트폰을 지지하여 세웁니다.

개요


LED 디스플레이

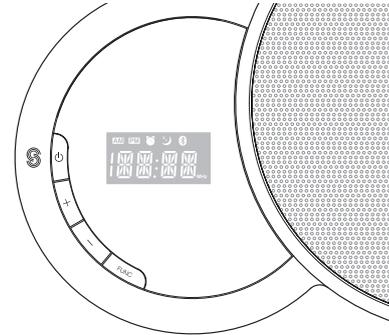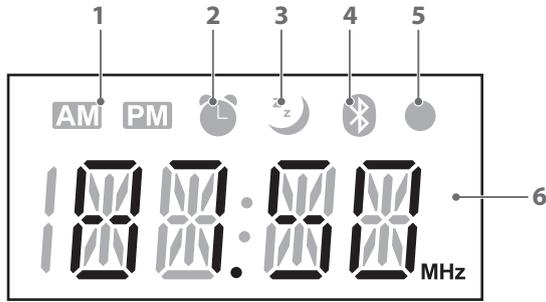

번호	이름	설명
1	AM/PM	AM 또는 PM을 나타냅니다.
2	알람	알람 상태(on/off)를 나타냅니다.
3	취침 모드	취침 모드의 상태(on/off)를 나타냅니다.
4	Bluetooth	Bluetooth를 통한 페어링 상태를 나타냅니다. Bluetooth를 통해 앱과 페어링되지 않은 경우 깜박입니다. Bluetooth를 통해 앱과 페어링된 경우 점등합니다.
5	대기 상태(Power save)	대기 상태(Power save)를 나타냅니다.
6	시스템 정보	시스템과 관련된 정보를 나타냅니다.

개요

DS-N10 앱

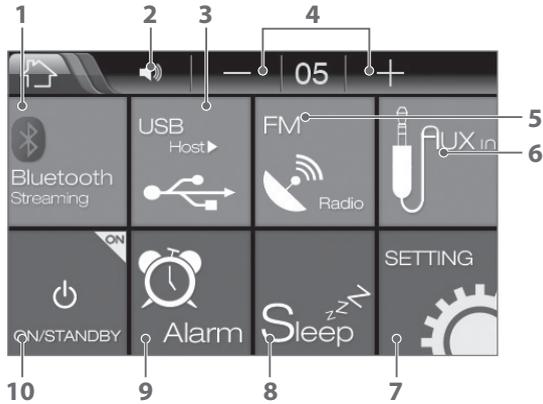

첫 화면(가로)

번호	이름	설명
1	Bluetooth Streaming	Bluetooth를 통해 Android™ 스마트폰에 저장된 파일을 재생합니다.
2	음소거 버튼	음량을 최저로 낮춥니다.
3	USB Host	USB 플래시 드라이브에 저장된 파일을 재생합니다.
4	음량 버튼	음량을 낮추거나 높입니다.
5	FM Radio	FM 라디오를 실행합니다.
6	AUX in	휴대용 플레이어에 저장된 파일을 재생합니다.




첫 화면(세로)

번호	이름	설명
7	SETTING	시계를 동기화하고, 알람을 조정하고, Auto Power Down을 설정하고 정보를 확인합니다.
8	Sleep	취침 모드 시간을 분 단위로 설정합니다 (120/90/60/45/30/15/Off).
9	Alarm	알람을 켜거나 끕니다.
10	ON/STANDBY	본체를 대기 모드(Clock Mode)로 설정합니다.

개요

리모컨

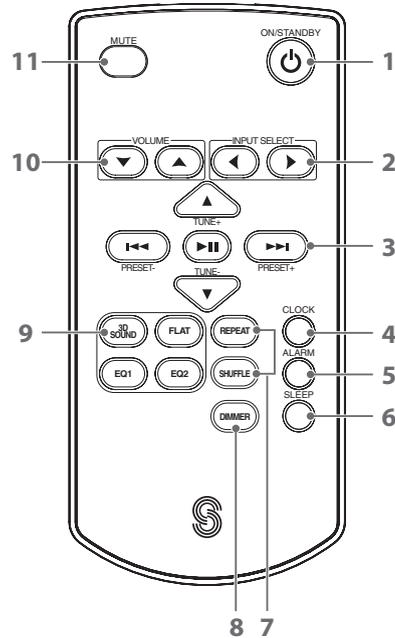

번호	이름	설명
1	ON/STANDBY	본체를 켜거나 끕니다.
2	INPUT SELECT	입력 장치를 선택합니다.
3	TUNE PRESET	FM 라디오 채널을 검색합니다. 미리 설정된 FM 라디오 채널로 이동하거나, 현재 파일(USB, Bluetooth)의 앞곡, 또는 이전곡으로 이동합니다.
4	CLOCK	현재 시간을 표시합니다.
5	ALARM	알람을 켜거나 끕니다.
6	SLEEP	취침 모드 시간을 분 단위로 설정합니다 (120/90/60/45/30/15/Off).
7	REPEAT, SHUFFLE	음악 파일을 반복하거나 무작위로 재생합니다.
8	DIMMER	LED 디스플레이 밝기를 3단계로 조정합니다.
9	3D SOUND, FLAT, EQ1, EQ2	미리 설정된 사운드 효과를 켜거나 끕니다.
10	VOLUME	음량을 높이거나 낮춥니다.
11	MUTE	음량을 최저로 낮춥니다.

작동

전원 켜기

- 1 본체 뒷면의 DC IN 터미널(DC 12V)에 전원 어댑터를 연결합니다.
- 2 AC 콘센트에 어댑터 플러그를 연결합니다.
- 3 본체의 을 눌러 전원을 켭니다. 또는 리모컨의 을 눌러 전원을 켭니다.

참고

구성품으로 포함된 어댑터 외의 다른 어댑터는 사용하지 마십시오.

안테나 설치

- 1 본체 뒤면의 FM 안테나 터미널에 제공된 FM 안테나를 연결합니다.
- 2 FM 신호가 강한 곳에 FM 안테나를 둡니다.

앱 설치

- 1 Android™ 스마트폰에서 Play 스토어™를 실행합니다.
- 2 'DS-N10'을 검색합니다.
- 3 Android™ 스마트폰에 DS-N10 앱을 다운로드해서 설치합니다.

Bluetooth를 통한 앱과 본체 페어링

- 1 Android™ 스마트폰에서 설정 → 무선 및 네트워크 설정으로 이동합니다.
- 2 Bluetooth 설정으로 이동합니다.
- 3 DS-N10을 검색하여 선택합니다.
- 4 PIN은 '0000'을 입력합니다.
- 5 DS-N10 앱을 실행합니다.

참고


DS-N10 앱은 사양(예: Android™ OS 버전)에 따라 일부 Android™ 스마트폰에서 실행되지 않을 수 있습니다.

시스템 사용

장치 충전

스마트폰

- 1 도킹 커넥터에 Android™ 스마트폰을 연결합니다. 마이크로 USB 포트가 있는 Android™ 스마트폰만 사용이 가능합니다. 마이크로 USB 포트가 하단에 있는지 확인하세요. 그렇지 않으면 Android™ 스마트폰이 충전되지 않을 수 있습니다. 일부 장치는 연결해도 충전이 되지 않을 수 있습니다.

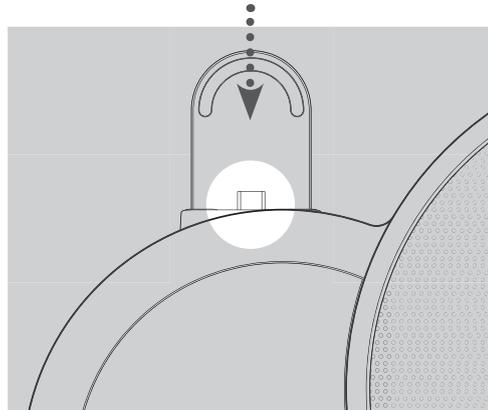

참고

스마트폰의 보호 케이스를 제거하고 충전하십시오. 보호 케이스가 충전에 방해가 될 수 있습니다.

시스템 사용

음악 파일 준비

스마트폰

- 1 Bluetooth를 통해 스마트폰과 본체를 페어링합니다.
- 2 DS-N10 앱을 실행하고 **Bluetooth Streaming**을 눌러 원하는 음악 파일을 재생합니다.

USB 플래시 드라이브

- 1 USB 포트에 USB 플래시 드라이브를 연결합니다.
- 2 DS-N10 앱을 실행하고 **USB Host**를 눌러 원하는 음악 파일을 재생합니다.

참고

- 지원되는 파일 형식은 MP3와 WMA입니다.
- USB 플래시 드라이브의 음악 파일의 재생이 중지되거나 대기 모드일 때, USB 플래시 드라이브를 제거하십시오.

휴대용 플레이어

- 1 3.5mm 스테레오 케이블을 본체 뒷면의 AUX IN 포트에 꽂습니다.
- 2 3.5mm 스테레오 케이블의 다른 쪽 끝을 휴대용 플레이어에 연결합니다.

시스템 사용

주 메뉴

DS-N10 앱



- 1 Android™ 스마트폰에서 설치된 DS-N10 앱을 실행합니다.
- 2 첫 화면에서 ON/STANDBY를 누릅니다.
- 3 Bluetooth Streaming, USB Host, AUX in 또는 FM을 누릅니다.

리모컨

- 1 을 눌러 본체의 전원을 켭니다.
- 2 INPUT SELECT에서 또는 를 누르고 Bluetooth Streaming, USB, FM 또는 Aux In을 선택합니다.
- 3 를 눌러 현재 음악을 재생하거나 일시 중지합니다.
- 4 또는 를 눌러 이전 또는 다음 음원으로 이동합니다.

시스템 사용

음악 듣기 - 스마트폰, USB

DS-N10 앱



Bluetooth Streaming 및 USB Host용 뮤직 플레이어

- 1 Android™ 스마트폰에서 설치된 DS-N10 앱을 실행합니다.
- 2 **Bluetooth Streaming** 또는 **USB Host**를 누릅니다.
 - 목록에서 음악을 선택하려면 을 누르고 음악을 선택합니다.
 - 이전 또는 다음 음악을 들으려면 또는 을 누릅니다.
 - 재생 중인 노래를 일시 중지하려면 화면을 누르고, 재생하려면 화면을 다시 누릅니다.

리모컨

- 1 을 눌러 본체를 켭니다.
- 2 INPUT SELECT에서 또는 를 누르고 Bluetooth Streaming 또는 USB를 선택합니다.
- 3 를 눌러 현재 음악을 재생하거나 일시 중지합니다.
- 4 또는 를 눌러 이전 또는 다음 음원으로 이동합니다.
- 5 또는 를 눌러 음량을 조정합니다.

본체

- 1 을 눌러 본체를 켭니다.
- 2 FUNC 버튼을 눌러 Bluetooth Streaming 또는 USB로 음원을 변경하여 설정할 수 있습니다. 음원을 변경하면 음악이 재생됩니다.
- 3 + 또는 -를 눌러 볼륨을 조정합니다.
- 4 FUNC 버튼을 3초 정도 누르고 - 또는 +를 눌러 이전 또는 다음 노래로 이동합니다. 몇 초 후 + 또는 -를 눌러 음량을 조정할 수 있습니다.

시스템 사용

음악 듣기 - Aux In

DS-N10 앱



참고

사용하기 전에 본체의 뒷면에 있는 Aux In 터미널에 장치를 연결하십시오.

- 1 Android™ 스마트폰에서 DS-N10 앱을 실행합니다.
- 2 **AUX In**을 누릅니다.
- 3 을 누르고 취향에 따라 사운드 효과를 조정합니다.

리모컨

- 1 을 눌러 본체를 켭니다.
- 2 INPUT SELECT에서  또는 를 누르고 AUX in을 선택합니다.
- 3 취향에 따라 3D SOUND, FLAT, EQ1 또는 EQ2 버튼을 누릅니다.
- 4  또는 를 눌러 음량을 조정합니다.

주 장치

- 1 을 눌러 본체를 켭니다.
- 2 FUNC 버튼을 눌러 음원을 AUX in으로 설정합니다. 음원을 변경하면 음악이 재생됩니다.
- 3 + 또는 -를 눌러 음량을 조정합니다.

시스템 사용

음악 듣기 - FM 라디오

DS-N10 앱



- 1 Android™ 스마트폰에서 DS-N10 앱을 실행합니다.
- 2 첫 화면에서 **FM**을 누릅니다.
- 3 또는 를 눌러 원하는 라디오 주파수를 찾습니다. 또는 나 를 드래그하여 채널을 검색합니다. 채널을 찾으면 주파수 검색이 중단됩니다.
- 4 화면 아래에 있는 선호 채널 영역에 주파수를 드래그하여 선호 채널로 지정할 수 있습니다. 최대 18개의 채널을 지정할 수 있습니다. **FM1**을 누르고 다른 주파수를 선택하여 미리 설정된 채널을 찾습니다.
- 5 **ST**를 눌러 사운드 시스템을 변경합니다. 스테레오를 원하면 **ST**를 선택하고, 모노를 원하면 **MONO**를 선택합니다.

리모컨

- 1 을 눌러 본체를 켭니다.
- 2 **INPUT SELECT**에서 또는 를 누르고 **FM**을 선택합니다.
- 3 또는 를 눌러 미리 설정된 이전 또는 다음 채널로 이동합니다.
- 4 또는 를 눌러 채널을 수동으로 선택합니다.
- 5 또는 를 눌러 음량을 조정합니다.

본체

- 1 을 눌러 주 장치를 켭니다.
- 2 **FUNC** 버튼을 눌러 음원을 **FM**으로 설정합니다.
- 3 **FUNC** 버튼을 3초 정도 누르고 - 또는 +를 눌러 미리 설정된 이전 또는 다음 채널로 이동합니다. 몇 초 정도 기다린 후 + 또는 -를 눌러 음량을 조정할 수 있습니다.

시스템 사용

사운드 효과 설정

DS-N10 앱



Bluetooth Streaming, USB 및 AUX in의 사운드 효과

- 1 Android™ 스마트폰을 켜고 DS-N10 앱을 실행합니다.
- 2 Bluetooth Streaming, USB Host 또는 AUX in을 통해 음악을 들으면서 화면 맨 위 오른쪽에 있는 을 누릅니다.

- 3 취향에 따라 사운드 설정을 누릅니다.
 - **USER EQ**를 누른 후 **EQ1** 또는 **EQ2**를 눌러서 설정을 조정하고 **SAVE**를 누릅니다. 현재 설정을 리셋하려면 **RESET**을 누릅니다.
 - **USER EQ**에서 미리 설정된 사운드 설정으로 음악을 들으려면 **EQ1** 또는 **EQ2**를 누릅니다.
 - 3D 사운드로 음악을 들으려면 **3D SOUND**를 누릅니다.
 - 현재 사운드 설정을 변경하지 않고 음악을 들으려면 **FLAT**을 누릅니다.
 - 재생 옵션을 변경하려면 **Play**를 누릅니다. 휴대용 플레이어에서 음악을 재생하는 경우에는 **PLAY**를 누를 수 없습니다.

리모컨

- 1 을 눌러 본체를 켭니다.
- 2 취향에 따라 3D SOUND, FLAT, EQ1 또는 EQ2 버튼을 누릅니다.
- 3 취향에 따라 반복 또는 셔플 버튼을 누릅니다.

설정


시계

DS-N10 앱



- 1 Android™ 스마트폰을 켜고 DS-N10 앱을 실행합니다.
- 2 첫 화면에서 **SETTING**을 누르고 **Clock**을 누릅니다. Android™ 스마트폰과 동기화된 시간이 표시됩니다. 시간은 본체의 시간과 똑같이 설정됩니다.

본체

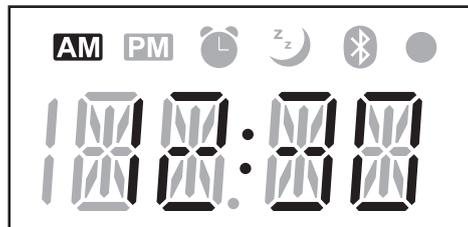


- 1 **⏻**을 눌러 본체를 켭니다.
- 2 리모컨의 **CLOCK** 버튼을 누릅니다. 본체의 시간이 몇 초간 표시됩니다.

설정

알람

DS-N10 앱

- 1 Android™ 스마트폰을 켜고 DS-N10 앱을 실행합니다.
- 2 첫 화면에서 **SETTING**을 누르고 **Alarm**을 누릅니다.

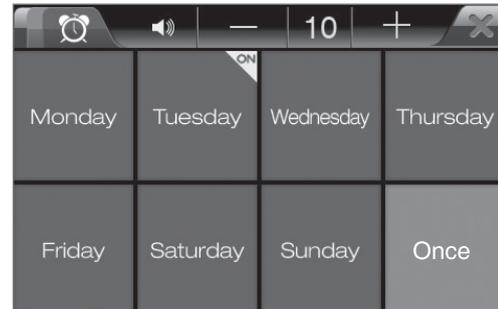

- 3  또는 를 눌러 알람의 시간을 조정하고 를 눌러 알람 반복 요일을 설정하거나 일회성 알람 **Once**를 눌러 설정합니다.
- 4 를 누르고 **Next**를 누릅니다.

설정



- 5 알람의 음원을 선택하고 **Next**를 누릅니다.



- 6 알람의 음량을 조정하고, 알람 버튼 옆의 **ON** 또는 **OFF**를 누르고, **Save**를 누릅니다. 본체의 알람은 사용자가 설정한 대로 작동합니다.

참고

본체를 대기 모드(Clock Mode)로 설정한 경우에만 알람이 작동합니다.

설정

Auto Power Down(A.P.D)

DS-N10 앱

- 1 첫 화면에서 **SETTING**을 누르고 **A.P.D**를 누릅니다.
- 2  또는 를 눌러 Auto Power Down에 대해 다음과 같은 옵션 중 하나를 선택합니다.
 - Off: Auto Power Down 기능이 작동하지 않습니다.
 - Clock Mode: 두 시간 동안 본체에 대한 입력이 없으면 본체가 Clock Mode로 전환됩니다. Bluetooth를 통한 DS-N10 앱과의 페어링은 유지됩니다.
 - Power Save Mode: 두 시간 동안 본체에 입력이 없으면 본체가 Power Save Mode로 전환됩니다.

Info

DS-N10 앱

- 1 첫 화면에서 **SETTING**을 누르고 **Info**를 누릅니다. 모델 이름과 DS-N10 앱 버전이 화면에 표시됩니다.

취침 모드

DS-N10 앱

- 1 첫 화면에서 **Sleep**을 누릅니다. 취침 모드 시간은 15분~120분 사이에서 변경됩니다.

리모컨

- 1 리모컨의 **SLEEP** 버튼을 누릅니다. 이 버튼을 누르면 시간이 15분~120분 사이에서 변경됩니다.

문제 해결 가이드

제품에 문제가 발생하여 수리하기 전에 아래 내용을 참고하여 확인해 주십시오. 또한 문제가 계속 발생되면 장치를 껐다가 켜보시기 바랍니다. 그래도 문제가 해결되지 않으면 구입처에 문의하십시오. 제품을 직접 수리하지 마십시오. 직접 수리하면 보증을 받을 수 없습니다.

증상	원인	해결 방법
전원이 들어오지 않습니다.	전원 어댑터가 연결되어 있지 않습니다.	코드를 확실하게 연결하십시오.
	AC 콘센트에 어댑터의 연결이 안되어 있거나 해당 콘센트에 전원이 들어오지 않습니다.	다른 전자 제품을 사용하여 해당 콘센트의 전원이 들어오는지 확인하십시오.
소리가 나지 않습니다.	마스터 볼륨이 너무 낮게 조정되어 있습니다.	마스터 볼륨을 조정하십시오.
	MUTE 버튼이 "ON"으로 눌러져 있습니다.	MUTE 버튼을 눌러 음소거를 취소하십시오.
	음원 선택이 잘못되었습니다.	재생할 음원을 정확하게 선택하십시오.
FM 수신 상태가 불량합니다.	구성품 간의 연결이 잘못되었습니다.	정확하게 연결하십시오.
	FM 안테나가 연결되어 있지 않습니다.	FM 안테나를 연결하십시오.
	FM 안테나가 최상의 수신을 위한 위치에 있지 않습니다.	FM 안테나의 위치를 변경하십시오.
리모컨이 작동하지 않습니다.	배터리가 제대로 삽입되지 않았거나 방전되었습니다.	배터리를 교체하십시오.
	원격 센서 인근에 방해물이 있습니다.	방해물을 제거하십시오.
Bluetooth 연결을 통해 DS-N10 앱으로 본체를 동작시킬 수 없고 소리가 나지 않습니다.	스마트폰과 본체와의 페어링이 실패했습니다.	스마트폰의 설정 메뉴에서 페어링 상태를 확인하십시오.

사양

앰프

- 정격 출력: 6W + 6W(1kHz, 8Ω, THD 1%)
- 신호 대 잡음 비율: >70dB(IHF-A weighted, 20kHz LPF)
- 입력 감도
AUX: 500mV

스피커

- 외함: 베이스 리플렉스 타입
- 스피커: 원뿔 타입
- 임피던스: 8Ω
- 최대 입력: 10W

FM 튜너

수신 범위: 87.5MHz - 108.0MHz
S/N(모노/스테레오): >60dB/>55dB

Bluetooth

모델 이름: BTM0605C4NA
Bluetooth 시스템: v2.0 + EDR 준수
클래스 2 지원
출력 전원: -6-5 dBm
주파수 범위: 2402 - 2480MHz

일반

- 전원 공급 장치: AC100~240V, 50/60Hz (DC 12V)
- 전력 소비: AC 13W(DC 11W)
- 대기 전력 소비: 0.5W 이하
- 최대 크기(WxHxD): 251 x 216 x 152mm
- 무게: 1.12kg

참고

- 설계 및 사양은 향후 개선을 위해 사전 고지없이 변경될 수 있습니다.

법적 고지 사항

Play Store is a trademark of Google Inc.

Android™ is a trademark of Google Inc.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Inkel is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

제품 보증서

인켈

제품보증서

제 품 명			
MODEL NO.			
보 증 기 간		구입일로부터 1년간	
구 입 일 자			
구입자	주 소		
	성 명	TEL.	
판매자	대리점명	TEL.	
	주 소	성명	인

서비스 안내

*무상 서비스- 보증기간내
 *유상 서비스- 보증기간이 경과했을 경우와 다음의 경우에는 보증기간종말지라도 수리비를 받습니다.

- 사용상의 취급부주의로 인한 고장시
- 서비스기사 이외의 수리나 개조시
- 수송중의 잘못으로 인한 고장시
- 화재·수해 등 천재지변에 의한 고장 또는 손상시
- 보증서의 제시가 없을 때
- 소모성 부품이 마모된 때(터레이블, 바늘 등)

* 본 제품의 수리용 회로부품 보유기간은 제품단종일부터 7년간입니다.

주식회사 인켈

본 사 : 인천광역시 부평구 정전동 3-8번지
 고객센터 : ☎ 1577-6680

제품보증규정

- 본제품은 엄밀한 품질관리 및 검사과정을 거쳐서 만들어진 제품입니다.
- 본 제품은 보증기간이 경과한 후에 발생한 고장에 대해서는 실비로 수리해 드립니다.
- 제품이 제조상의 결함으로 인한 고장이 발생했을 경우에는 구입하신 날로부터 보증기간중에는 무상으로 수리해 드립니다.
- 이 보증서의 각 란에 소정항목이 기재되지 않거나 보증서를 분실했을 때는 무료서비스를 받지 못할 수 있으므로 구입처에서 확인을 받으셔서 보관바랍니다.
- 가정용도가 아닌 영업용도(영업활용, 비정상적인 사용환경 등)로 사용하는 경우는 보증기간을 단축적용합니다. (6개월)

• 이 보증서에 기재되지 않은 사항은 소비자 피해보상 규정(재정경제원 고시)에 따릅니다.

제품 보증서

보증에 대해

- 본 기기는 구입일로부터 1년간 무상수리를 실시하고 있습니다.
단, 보증기간중에 구입하신 대리점의 확인이 없거나 소비자의 부주의로 인한 고장 및 파손이 일어났을 경우, 보증기간 중에도 실비의 수리료를 청구하는 경우가 있습니다.
 - 포장용 박스를 잘 보관하시면 이사 등을 할 때 편리합니다.
 - 본 기기의 애프터 서비스용 부품의 보유기간은 7년입니다. 자세한 내용은 가까운 대리점이나 서비스센터로 문의 하십시오.
- * 애프터 서비스용 부품은 외장을 제외한 회로 및 기능 부품을 말합니다. (당사 규정에 따른 것임)

A/S를 받으려면



- 고객상담실
전국 1577-6680



- 인터넷 홈페이지
<http://www.inkel.co.kr>



- 인터넷 쇼핑몰
<http://www.inkeleshop.co.kr>

MEMO

MEMO

DS-N10A

무선 스트리밍 도킹 시스템

inkel

5707-00000-762-05