

inkel

EXM-50

EXCAPE
In/Outdoor Audio

사용 설명서



목차

안전을 위한 주의사항	3
시작하기	6
특징	6
구성품	7
각부 명칭 및 기능	8
전원 연결.....	12
어플리케이션 설치.....	14
어플리케이션과 페어링하기.....	14
LED 표시부 살펴보기	15
어플리케이션의 메인 화면 살펴보기.....	16
작동하기	17
스마트폰에 저장된 음악 감상하기	17
USB로 음악 감상하기.....	17
외부 오디오 장치의 음악 감상하기.....	21
FM 라디오 감상하기.....	23
설정하기	26
사운드 효과 설정하기	26
취침 예약 설정하기.....	26
자동 전원 끄기 설정하기.....	27
정보 보기.....	27
문제 해결.....	28
제품 규격.....	29



안전을 위한 주의사항

다음에 표시되어 있는 안전에 관련된 주의사항 들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예기치 못한 위험이나 손해를 사전에 방지하기 위한 것입니다.



이 그림 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 이 기호가 있는 부분은 위험 발생을 피하기 위하여 주의 깊게 읽고 지시에 따라야 합니다.

 경고	표시사항을 위반할 시 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우
 주의	표시사항을 위반할 시 경미한 상해나 제품의 손상이 발생할 가능성이 있는 경우



경고

전원 및 설치

비 정격 전압은 사용하지 마십시오.

- 제품이 파손되어 화재나 감전의 원인이 됩니다.

전원선, 플러그, 콘센트가 파손 또는 손상되었을 경우에는 사용하지 마십시오.

- 제품이 파손되어 화재나 감전의 원인이 됩니다.

전원선을 개조하거나 무거운 물건을 올려놓아 손상시키지 마십시오.

- 화재나 감전의 원인이 됩니다.

제품을 설치할 때는 전원선이나 플러그를 뽑기 쉬운 곳에 설치하고, 사용하지 않을 때는 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오.

- 화재나 감전의 원인이 될 수 있습니다.

참고: 제품의 전원이 꺼진 상태에서도 본 제품의 전원선이 전원 콘센트에 연결되어 있으면 전원이 완전히 차단되지 않습니다.

습기나 먼지가 많은 곳에는 설치하지 마십시오.

- 제품이 비정상적으로 동작하거나 파손되어 감전, 화재, 고장, 변형의 원인이 됩니다.

전문 기술자 이외에는 절대로 분해하거나 개조하지 마십시오.

- 제품이 파손되어 화재, 감전, 고장의 원인이 됩니다.



제품을 열기구 가까운 곳에 설치하거나 제품 위에 촛불, 담뱃불 등을 올려놓지 마십시오.

- 열로 인해 화재나 제품 변형의 원인이 됩니다.

제품을 분해 또는 수리할 경우에는 반드시 전원선을 뽑으십시오.

- 감전이나 고장의 원인이 됩니다.

사용 및 청소

가연성 가스 누설 및 인화성 물질(벤젠, 가솔린, 시너, 석유, 알코올 등)의 근처에서 사용하지 마십시오.

- 폭발이나 화재의 원인이 됩니다.

도시가스와 같은 가연성 가스 누출이 있을 때는 전원선을 조작하지 말고 창문을 열어 환기를 시켜주십시오.

- 불꽃이 튀어 폭발이나 화재의 원인이 됩니다.

전원 플러그나 스위치는 젖은 손으로 만지지 마십시오.

- 화재나 감전의 위험이 있습니다.

송곳이나 핀, 못 등으로 버튼을 누르지 마십시오.

- 오작동으로 인해 감전이나 파손의 위험이 있습니다.

청소하거나 사용하지 않을 때는 전원선을 빼 주십시오.

- 습기에 의한 누전이나 먼지가 쌓여 발열, 발화로 화재나 감전의 원인이 됩니다.

제품을 물이 떨어지거나 튀는 곳에 방치시키지 말고, 제품 위에 사람(어린이), 무거운 물건이나 화병, 컵, 화장품, 약품 등과 같이 액체가 들어있는 용기를 올려 놓지 마십시오.

- 제품이 파손, 변형되거나 이물질이 제품에 들어가 화재나 감전의 원인이 됩니다.

리모컨을 아이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

- 리모컨의 건전지로 인한 상해의 원인이 될 수 있습니다.

리모컨 건전지 교체 시에는 극성(+, -)에 맞게 장착하십시오.

- 극성이 맞지 않으면 건전지의 파열, 누액으로 인해 인체를 오염시키거나 화재, 부상의 원인이 될 수 있습니다.

제품 폐기

포장재(방습제, 비닐포장지)를 어린이 손에 닿지 않게 바로 폐기하십시오.

- 포장재에 의한 질식 사고의 원인이 될 수 있습니다.

전원선을 자르고 폐기하십시오.

- 재사용으로 인한 사고의 원인이 될 수 있습니다.





주의

전원 및 설치

높은 곳, 바닥이 무른 곳이나 평탄하지 않은 곳에는 설치하지 마십시오.

- 제품이 떨어지거나 넘어져서 상해나 제품 손상의 원인이 됩니다.

제품 이동 시 먼저 전원을 차단하고 연결된 전선을 모두 분리한 다음 이동하십시오.

- 연결선에 걸려 제품 손상이나 넘어져 상해의 원인이 될 수 있습니다.

사용 및 청소

제품 주변에 자성 물질을 가까이 두지 마십시오.

- 제품이 오작동하거나 수명 단축의 원인이 될 수 있습니다.

장시간 높은 음량으로 음악을 감상하지 마십시오.

- 청력 장애의 원인이 될 수 있습니다.

* 해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.



Made for
 iPod  iPhone

"Made for iPod," "Made for iPhone," and "Made for iPad" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod, iPhone, or iPad, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod, iPhone, or iPad may affect wireless performance. iPhone, iPod, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Bluetooth technology works with iPhone 5, and iPod touch (5th generation).



시작하기

특징

다음의 기능을 지원합니다.

- Bluetooth를 사용한 무선 음악 스트리밍
- Smart Audio 어플리케이션 무료 사용
- iPhone 5 및 iPod touch (5세대)와 사용 가능
- Android™ 스마트폰과 연동
- 강력한 5W x 2Ch 출력
- 선명한 스테레오 사운드
- 특별하고 스타일리쉬한 IPX4 인증 방수 설계



구성품

본체



리모컨



어댑터



FM 라디오 안테나



사용 설명서




참고

- 사용자 설명서의 내용은 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.
- 사용 지역에 따라 제공되는 보증 서비스가 다를 수 있습니다.
- 어댑터의 외관은 사용 지역마다 다를 수 있습니다.


각부 명칭 및 기능

본체

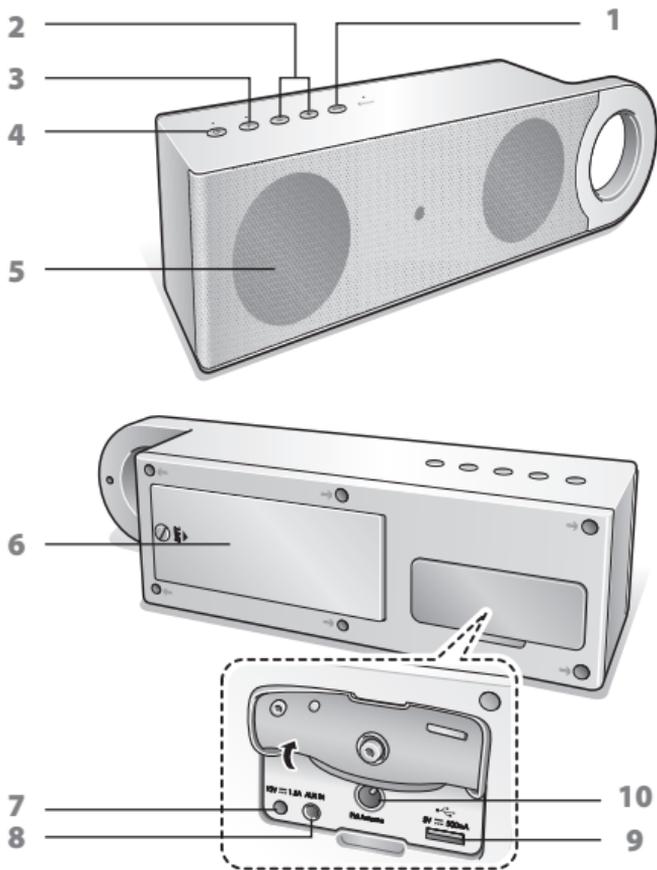

번호	명칭	설명
1	음소거 버튼	음을 소거합니다.
2	음량 버튼	음량을 조절합니다.
3	기능 버튼	MUSIC LIBRARY, USB HOST, FM TUNER, AUX IN 로 기능을 선택합니다.
4	전원 버튼	제품을 켜거나 끌 수 있으며 대기 모드로 전환합니다.
5	스피커	내장 스테레오 스피커입니다.
6	배터리 덮개	AA (9V) 사이즈 건전지 6개를 넣습니다.
7	DC IN 단자	전원선을 연결합니다.
8	AUX IN 단자	3.5 mm 미니 케이블을 연결합니다.
9	USB 단자	USB 플래시 드라이브를 연결합니다.
10	FM 안테나 포트	FM 라디오 안테나를 연결합니다.

리모컨

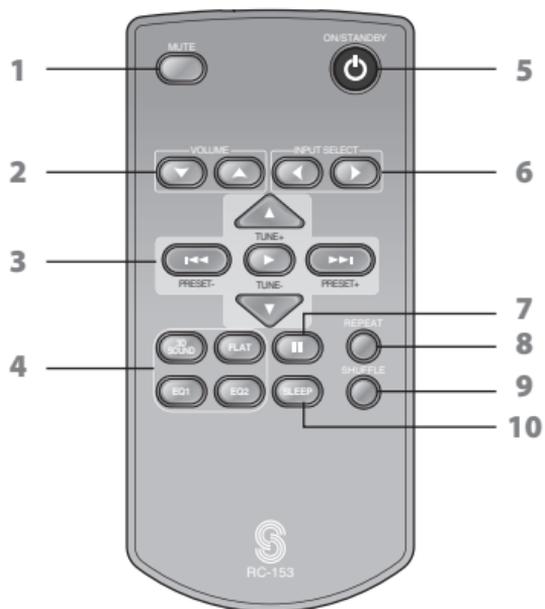

번호	명칭	설명
1	음소거 버튼	음을 소거합니다.
2	음량 버튼	음량을 조절합니다.
3	튜닝 버튼	FM 라디오 채널을 검색합니다.
	프리세팅 버튼	프리셋된 FM 라디오 채널로 이동합니다. (FM 라디오)
		이전 또는 다음 파일로 건너 뛩니다. (USB, MUSIC LIBRARY)
		음악 파일을 재생합니다.
4	사운드 효과 선택 버튼	설정된 사운드 효과를 켜거나 끕니다.
5	ON/STANDBY 버튼	제품을 켜거나 끌 수 있으며 대기 모드로 전환합니다.
6	입력 소스 선택 버튼	입력 소스를 선택합니다.
7		재생을 일시 정지합니다.
8	반복 버튼	음악 파일을 반복하여 재생합니다.
9	임의 재생 버튼	음악 파일을 임의 재생합니다.
10	취침 예약 버튼	취침 예약 시간을 설정합니다.


☰ 참고

- 인쇄된 이미지는 실제 리모컨 외관과 다를 수 있습니다.

전원 연결

전원선 연결하기

전원 어댑터의 전원 연결잭을 제품 뒤쪽의 DC 12V 단자에 연결하십시오.

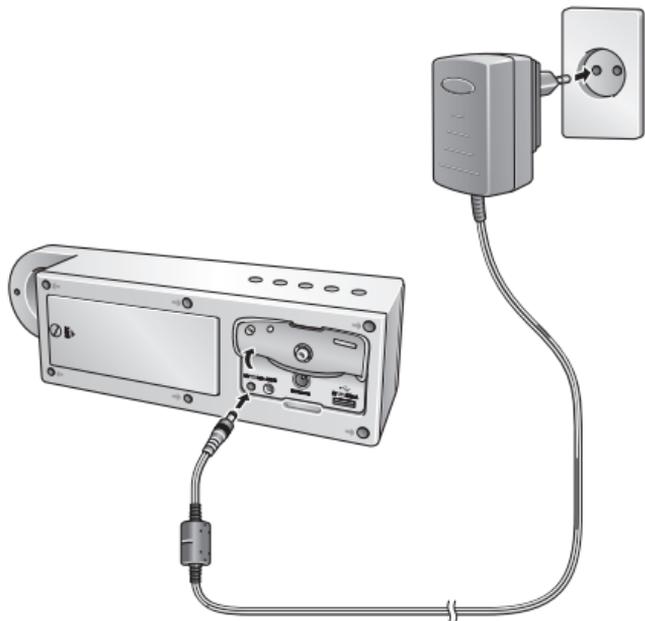


참고

- 구성품으로 동봉된 AC 어댑터만 사용하십시오.

건전지 장착하기

- 1 제품 뒤쪽의 나사를 푸십시오.

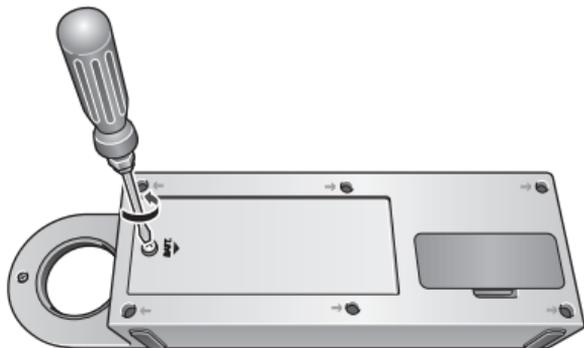

- 2 덮개를 열고, 극성이 올바른지 주의하면서 AA 사이즈 배터리 6개를 삽입하십시오.



- 3 덮개를 닫고, 나사를 다시 조이십시오.



어플리케이션 설치

- 1 iPod/iPhone인 경우에는 App Store를 방문하십시오.
Android 스마트폰인 경우에는 Play Store를 방문하십시오.
- 2 **EXM-50**을 검색하십시오.
- 3 스마트폰에 어플리케이션을 설치하십시오.

어플리케이션과 페어링하기


- 1 제품 또는 리모컨에서  버튼을 눌러 EXM-50을 켜십시오. 대기 모드에서도 페어링할 수 있습니다.
- 2 **Settings > Bluetooth**로 이동한 후 스마트폰에서 Bluetooth를 켜십시오.
- 3 스마트폰에서 **EXM-50**을 찾아 선택하십시오. 제품의 Bluetooth LED가 청색으로 활성화됩니다.
- 4 어플리케이션을 실행하십시오.

참고

- 페어링하여 어플리케이션을 시작한 후, Bluetooth 페어링을 요청하는 메시지가 표시되면 **Pairing** 버튼을 탭하십시오.
- 일부 스마트폰의 경우에는 규격에 따라(예를 들어, OS 버전) 어플리케이션이 작동하지 않을 수 있습니다.




LED 표시부 살펴보기

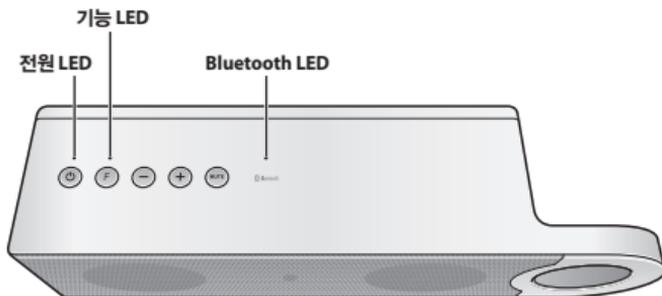

표시부	표시	설명
전원 LED	꺼짐	EXM-50가 켜져 있거나 절전 모드에 있습니다.
	적색	EXM-50 대기 모드에 있습니다.
	점멸	배터리 잔량이 부족합니다. 점멸 후 제품이 꺼집니다.
기능 LED	꺼짐	MUSIC LIBRARY이 선택되었습니다.
	적색	USB HOST이 선택되었습니다.
	녹색	FM TUNER이 선택되었습니다.
	주황색	AUX IN이 선택되었습니다.
Bluetooth LED	청색	EXM-500이 스마트폰과 페어링되었습니다.
	꺼짐	EXM-500이 스마트폰과 페어링되지 않았습니다.

어플리케이션의 메인 화면 살펴보기

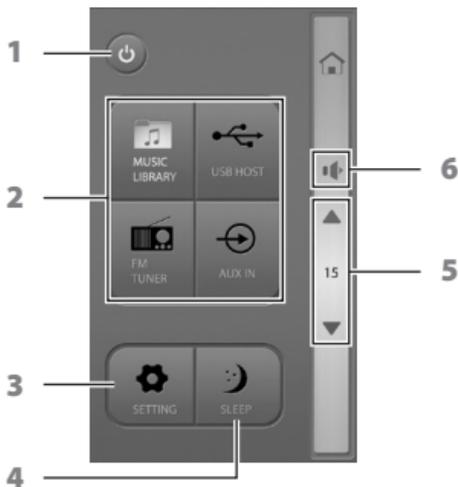

번호	설명
1	제품을 켜거나 끕니다.
2	MUSIC LIBRARY, USB HOST, FM TUNER, AUX IN 중 기능을 선택할 수 있습니다.
3	설정 메뉴로 이동합니다.
4	취침 예약을 설정합니다.
5	음량을 조절합니다.
6	음을 소거합니다.

작동하기

스마트폰에 저장된 음악 감상하기


제품과 스마트폰을 페어링하면 스마트폰에 저장된 음악 파일을 재생할 수 있습니다.

- 1 **MUSIC LIBRARY**를 탭하십시오.
- 2 모든 재생 기능은 USB를 사용할 때와 같습니다. 자세한 내용은 16~18페이지를 참조하십시오.

USB로 음악 감상하기

USB 연결하기

제품의 USB 연결 단자에 USB 장치를 삽입하면 USB 장치에 있는 오디오 파일을 재생할 수 있습니다.

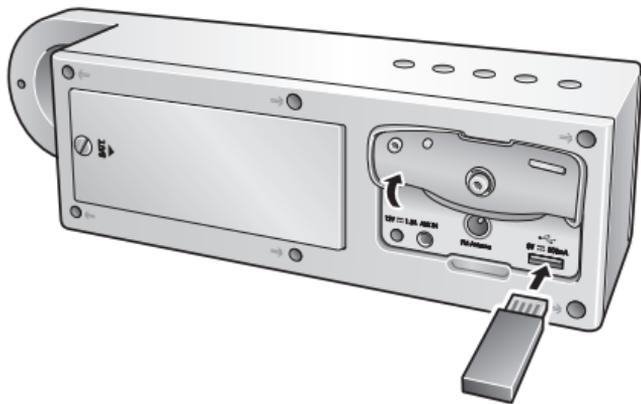

USB에서 음악 감상하기

- 1 **USB HOST**를 탭하십시오.
- 2 음악 파일을 재생하려면 ▶를 탭하십시오.
- 3 일시 정지하려면 ||를 탭하십시오.
- 4 음량을 조절하려면 음량 버튼을 탭하십시오.
- 5 사운드 효과를 설정하려면 를 탭하십시오. 자세한 내용은 26페이지를 참조하십시오.



정방향/역방향 건너 뛰기

- 1 이전 또는 다음 음악으로 건너 뛰려면 ◀ 또는 ▶를 탭하십시오.

음악 목록에서 음악 선택하기



- 1 음악 목록을 열려면 버튼을 탭하십시오.
- 2 음악 목록을 선택하려면 **SONG**, **ARTIST**, **ALBUM**, 또는 **PLAY LIST**(USB의 경우 **SONG** 또는 **FOLDER**)를 탭하십시오.
- 3 재생하려는 음악 파일을 탭하십시오.
- 4 이전 메뉴로 돌아가려면 버튼을 탭하십시오.

재생 반복하기

- 1 를 탭하십시오. 버튼을 탭할 때마다, 다음과 같이 반복 모드가 바뀝니다.
 - : 전체 음악 반복 모드
 - : 한 곡 반복 모드
 - : 반복 기능 끄기



임의 재생하기

- 1 를 탭하십시오. 음악 목록에 있는 모든 음악 파일을 임의로 재생합니다.
- 2 아이콘을 다시 탭하면 임의 재생이 중지됩니다.

리모컨으로 작동하기

- 1 **USB HOST**를 선택하려면 입력 선택 버튼을 누르십시오.
- 2 재생하려면 를 누르십시오.
- 3 일시 정지하려면 를 누르십시오.
- 4 이전 또는 다음 음악으로 건너 뛰려면 또는 를 누르십시오.
- 5 음량을 조절하려면 음량 버튼을 누르십시오.

참고


- 지원하는 파일 포맷은 MP3 및 WMA입니다.
- USB 플래시 드라이브로 음악을 재생한 후, 절전 모드 또는 대기 모드에서 USB 플래시 드라이브를 제거하십시오.
- USB 재생 중 다른 모드로 변경한 후 USB 모드로 복귀하려면, 이전에 일시 정지한 지점부터 다시 재생할 수 있습니다.



외부 오디오 장치의 음악 감상하기

외부 장치 연결하기

AUX IN 연결 단자에 MP3 플레이어 등과 같은 휴대용 오디오 장치를 연결할 수 있습니다. 3.5 mm 스테레오 케이블의 한쪽 끝을 제품의 AUX IN 연결 단자에 연결하고 다른 쪽 끝은 휴대용 오디오 장치에 연결하십시오.

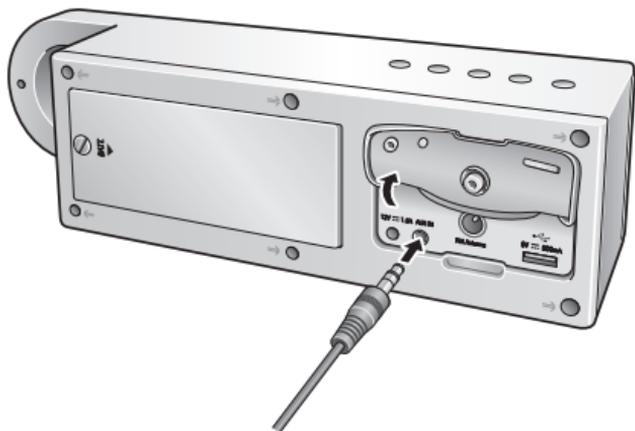

외부 장치의 음악 감상하기

- 1 **AUX IN**을 탭하십시오.
- 2 연결된 휴대용 오디오 장치에서 원하는 파일을 재생하십시오.
- 3 음량을 조절하려면 음량 버튼을 누르십시오.
- 4 사운드 효과를 설정하려면 **EQ**를 탭하십시오. 자세한 내용은 26페이지를 참조하십시오.




리모컨으로 작동하기

- 1 **AUX IN**을 선택하려면 기능 LED가 주황색으로 변할 때까지 입력 선택 버튼을 반복해서 누르십시오.
- 2 연결된 휴대용 오디오 장치에서 원하는 파일을 재생하십시오.
- 3 음량을 조절하려면 음량 버튼을 누르십시오.

FM 라디오 감상하기

FM 라디오 안테나 연결하기

제품의 FM 안테나 연결 단자에 FM 안테나를 연결하면 FM 라디오를 감상할 수 있습니다. 신호 수신률을 높이려면 신호 수신이 잘 되는 곳을 찾아 위치시키면 됩니다.

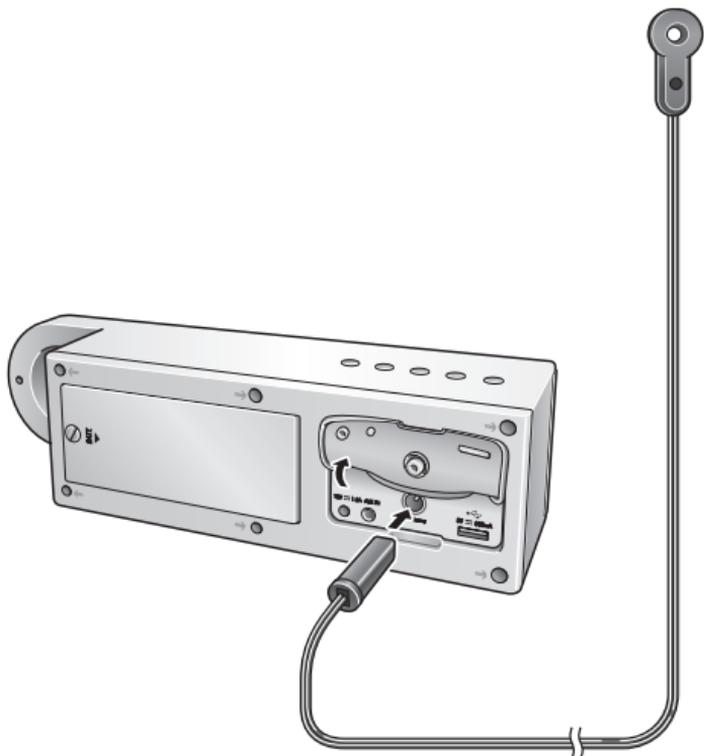

FM 라디오 감상하기

- 1 **FM TUNER**를 탭하십시오.
- 2 원하는 주파수를 수동으로 튜닝하려면 **◀◀** 또는 **▶▶**를 탭하십시오.
- 3 원하는 주파수를 자동으로 검색하려면 **◀◀** 및 **▶▶**를 탭하고 좌측 또는 우측으로 드래그하십시오.
- 4 음량을 조절하려면 **음량 버튼**을 탭하십시오.





방송국 프리세팅하기

- 1 "FM 라디오 감상하기"에서 설명하는 단계에 따라 원하는 방송국을 튜닝하십시오.
- 2 현재 튜닝된 방송국을 탭한 후 화면의 아래에서 원하는 프리세팅 방송국 박스로 드래그하십시오.
FM1, FM2 또는 FM3에 최대 18개의 채널을 별도로 지정할 수 있습니다.

리모컨으로 작동하기

- 1 FM TUNER를 선택하려면 입력 선택 버튼을 누르십시오.
- 2 이전 또는 다음 프리세팅 채널로 건너 뛰려면 **PRESET -** 또는 **PRESET +** 버튼을 누르십시오.
- 3 이전 또는 다음 주파수로 건너 뛰려면 **TUNE +** 또는 **TUNE -** 버튼을 누르십시오.
- 4 음량을 조절하려면 음량 버튼을 누르십시오.




설정하기

사운드 효과 설정하기

1 **MUSIC LIBRARY, USB HOST, AUX IN** 중 하나를 탭하십시오.

2 화면 우측 상단에 있는 사운드 설정 버튼을 탭하십시오.

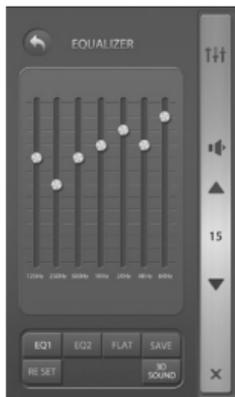

- 3 원하는 사운드 설정을 탭하십시오.
- 자신만의 사운드 효과를 설정하려면 **EQ1** 또는 **EQ2** 버튼을 탭하십시오. **3D** 또는 **EQ2** 설정을 조절하려면 **EQ1** 또는 **EQ2** 버튼을 탭하고, 설정을 조절한 후 **SAVE**를 탭하십시오. 현재 설정을 초기화하려면 **RESET** 버튼을 탭하십시오.
 - 설정된 사운드 효과로 음악을 감상하려면 **EQ1** 또는 **EQ2** 버튼을 탭하십시오.
 - 3D 사운드로 음악을 감상하려면 **3D SOUND** 버튼을 탭하십시오.
 - 현재 사운드 설정을 변경하지 않고 음악을 감상하려면 **FLAT** 버튼을 탭하십시오.
 - 3D 사운드를 사용 중인 경우에는 **EQ1**, **EQ2**, **FLAT**의 주파수를 바꿀 수 없습니다.

4 이전 메뉴로 돌아가려면 버튼을 탭하십시오.

리모컨으로 작동하기

1 **3D SOUND, FLAT, EQ1, EQ2** 중에서 원하는 버튼을 누르십시오.

취침 예약 설정하기

어플리케이션 또는 리모컨에 있는 **SLEEP** 버튼을 누르십시오.
15분에서 120분 범위 내에서 취침 예약 시간을 설정할 수 있습니다.

자동 전원 끄기 설정하기

제품을 작동하지 않을 경우 자동으로 꺼지는 시간을 설정할 수 있습니다.



- 1 SETTING > AUTO POWER DOWN** 버튼을 탭하십시오.
- 옵션을 설정하십시오.
 - 절전 모드를 사용하려면 Power Save Mode를 체크하십시오.
 - 대기 모드를 사용하려면 Standby Mode를 체크하십시오.
 - 자동 전원 끄기 기능을 사용하지 않으려면 Off를 체크하십시오.
 - 시간을 설정하려면 ◀또는▶ 버튼을 탭하여 **2Hours, 4Hours, 6Hours, 8Hours** 중에서 선택하십시오.
- 3** 이전 메뉴로 돌아가려면 ⏪ 버튼을 탭하십시오.

☰ 참고

- EXM-500이 절전 모드에서 꺼지면 Bluetooth 페어링이 끊어집니다. 그러나 EXM-500이 대기 모드에서 꺼지면 Bluetooth 페어링은 계속 유지됩니다.
- A.P.D.(자동 전원 끄기)는 다음의 조건에서 활성화됩니다.
 - MUSIC LIBRARY 또는 USB HOST를 입력 소스로 선택 하였을 때, 제품이 일시 정지/정지 상태를 유지할 경우
 - FM TUNER 또는 AUX IN을 입력 소스로 선택 하였을 때, 설정한 시간 동안 제품에 버튼 작동이 없는 경우

정보 보기

SETTING > INFORMATION 버튼을 탭하십시오. 모델명, 어플리케이션 버전, 펌웨어 버전, MCU 버전이 표시됩니다.



문제 해결

제품에 고장이 발생하면, 아래 표에서 설명하는 조치를 모두 취한 후 수리를 맡기십시오. 문제가 해결되지 않으면 제품을 꺾다가 다시 커십시오. 문제가 여전히 지속되면 가까운 영업소에 연락하십시오. 어떠한 경우에도 절대 직접 수리하지 마십시오. 이 경우 제품 보증 서비스를 받을 수 없습니다.

상태	원인	조치
전원이 켜지지 않습니다.	전원 어댑터가 연결되지 않았습니다.	전선을 단단히 연결하십시오.
	벽쪽 AC 콘센트의 전원 연결이 끊어졌거나 전력이 공급되지 않습니다.	전등이나 다른 전기 기구를 사용하여 전원 콘센트를 확인하십시오.
소리가 나지 않습니다.	마스터 음량을 너무 낮게 설정하였습니다.	음량을 조절하십시오.
	MUTE 버튼을 누른 상태입니다.	음소거 효과를 취소하려면 MUTE 버튼을 누르십시오.
FM 수신 상태가 고르지 않습니다.	입력 소스가 올바르게 선택되지 않았습니다.	원하는 입력 소스를 올바르게 선택하십시오.
	안테나가 연결되지 않습니다.	안테나를 연결하십시오.
리모컨이 작동하지 않습니다.	안테나가 수신에 적합하지 않은 위치에 있습니다.	안테나를 다른 곳으로 옮기십시오.
	배터리를 넣지 않았거나, 배터리 잔량이 부족합니다.	배터리를 교체하십시오.
어플리케이션이 작동하지 않고, Bluetooth로 연결해도 소리가 나지 않습니다.	리모컨의 센서가 가려져 있습니다.	장애물을 제거하십시오.
	스마트폰과 제품 사이의 페어링이 끊어졌습니다.	스마트폰 설정 메뉴에서 페어링 상태를 확인하십시오.



제품 규격

일반 사항

- **전원:**
AC 100-240 V, 50/60 Hz (DC 12 V)
- **전력 소비:** AC 13 W (DC 11 W)
- **대기 전력:** 0.5 W 미만
- **크기(W x H x D):**
340 x 87 x 82 mm
- **무게:** 910 g
- **배터리 규격:** AA(LR6) 6개
- **지속시간:** 6시간

앰프 섹션

- **정격 출력:** 5 W + 5 W
(1 KHz, 8 Ω, THD 1 %)
- **신호 대 잡음비:** ≥ 65 dB
(IHF-A 가중, 20 KHz LPF)
- **입력 감도:** 650 mV(AUX)

스피커 섹션

- **밀폐형 스피커**
- **스피커:** 콘 형식
- **임피던스:** 8 Ω
- **최대 입력:** 10 W

FM 튜너 섹션

- **수신 범위:** 87.5 MHz - 108.0 MHz
- **S/N (모노/스테레오):**
≥ 50 dB/≥ 40 dB

BLUETOOTH

- **모델 번호:** BTM0605C4NB
- **Bluetooth 시스템:**
v2.1 + EDR 규격
- **Class 2 지원**
- **출력:** -6 - +4 dBm
- **주파수 범위:** 2402-2480 MHz

참고

- 제품 개선을 위해 제품 설계와 사양이 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.
- 실제 배터리 지속시간은 사용, 설정, 환경 조건 등에 따라 달라질 수 있습니다.

제품보증서

WARRANTY CARD

본 기기는 구입일로부터 1년간 무상 수리를 실시하고 있습니다.

본 기기의 애프터 서비스용 부품의 보유기간은 7년입니다.

자세한 내용은 가까운 대리점이나 서비스센터로 문의하십시오.

단, 보증기간 중에 구입하신 대리점의 확인이 없거나 소비자의 부주의로 인한

고장 및 파손이 일어났을 경우, 보증기간 중에도 실비의 수비료를 청구하는 경우가 있습니다.

애프터 서비스용 부품은 외장을 제외한 회로 및 기능 부품을 말합니다.(당사 규정에 따른 것임)

inkel		제품보증규정
제 품 명		<ul style="list-style-type: none">• 본 제품은 엄밀한 품질관리 및 검사과정을 거쳐서 만들어진 제품입니다.• 본 제품은 보증기간이 경과한 후에 발생한 고장에 대해서는 실비로 수리해 드립니다.• 제품이 제조상의 결함으로 인한 고장이 발생했을 경우에는 구입하신 날로부터 보증기간중에는 무상으로 수리해 드립니다.• 이 보증서의 각 란에 소정항목이 기재되지 않거나 보증서를 분실했을 때는 무로 서비스를 받지 못할 수 있으므로 구입처에서 확인을 받으셔서 보관바랍니다.• 가정용도가 아닌 영업용도(영업활동, 비정상적인 사용환경 등)로 단속 적용합니다. (6개월)
MODEL NO.		
보 증 기 간	구입일로부터 1년간	
구 입 일 자		
구 입 자 성 명	TEL.	
주 소		
판 매 자 대리점명	TEL.	
주 소	성명 인	

※이 보증서에 기재 되지 않은 사항은 소비자 피해보상 규정(개정경제위고시)에 따릅니다.

서비스 안내

무상 서비스 - 보증기간 내

유상 서비스 - 보증기간이 경과했을 경우와 다음의 경우에는 보증기간 중일지라도 수리비를 받습니다.

- 화재, 수해 등 천재지변에 의한 고장 또는 손상 시
- 사용상의 취급부주의로 인한 고장 시
- 서비스기사 이외의 수리나 개조 시
- 수송중의 잘못으로 인한 고장 시
- 보증서의 제시가 없을 때
- 소모성 부품이 마모된 때

본 제품의 수리용 회로부품 보유기간은 제품단종일로부터 7년간입니다.

주식회사 인켈

고객상담실 : 전국 1577-6680
인터넷 홈페이지 : <http://www.inkel.co.kr>





EXM-50
EXCAPE
In/Outdoor Audio



Redesigned by inkel
(designed by Kim Donggyum)

inkel

Printed in China

