

# DIGITAL Stylist - 인켈

## 목 차

### 사용설명서

Section 0	안전상의 주의	Section 3	여러가지 사용방법(튜너부)
Section 1	사용하시는기 전에	Section 4	여러가지 사용방법(카세트 테크부)
7 제품의 부문별 명칭 8 리모콘의 부문별 명칭 8 LCD 표시창 명칭 8. 제품의 특징	20 라디오 방송을 들으려면	21 카세트 테크를 동작하기 전에 22 테이프를 들으려면 23 테이프에 녹음하려면	
Section 2	여러가지 사용방법(CD플레이어부)	Section 5	기타
9 CD를 동작하기 전에 10 디스크 플레이어에 대한 예비지식 10 재생할수 있는USB/SD CARD 10 용어의 정의 11 디스크를 들으려면 12 듣고 싶은 곡을 찾으려면 13 USB/SD Card 기능 전환방법 14 반복 재생 하려면 15 원하는 곡을 순서대로 들으려면 19 무작위 재생을 하려면RANDOM Play) 19 외부기기(AUX)를 들으려면 19 BASS기능에 대하여	25 고장이라고 생각되다면 26 규격 및 성능 27 전국 방송국 주파수	28 고객서비스 센터 29 보증에 대해	
Section 6	고객 서비스 센터 및 제품 보증서		

## P-365 컴팩트 디스크, MP3 CD USB/SD 카드, AUX 카세트 테크, AM/FM 투너 오디오 시스템

본 제품을 구입해 주셔서 감사합니다.  
사용하기 전에 본 사용설명서를 속독해지고牢牢 사용해 주십시오.

- \*주의사항  
•동작대기 상태에서는 동작대기를 우회하여 전원이 원전히 끊어  
지지 않고 소량의 전류가 흐르고 있습니다.  
•전원을 완전히 차단하려면 전원코드(AC cord)를 뽑습니다.

•동작 대기 상태에서는 동작대기 티머가 흐르고 있습니다.  
•전원을 완전히 차단하려면 전원코드(AC cord)를 뽑습니다.

이 「안전상의 주의」에는 본사의 오디오/비디오기기 전반의 안전상 주의사항에 관한 내용이 실려 있습니다.  
구입하신 기기에 따라 맞지 않는 내용도 있을 수 있습니다.

### 안전상의 주의

「안전상의 주의」에서는 제품을 안전하고 올바르게 사용하여 자신이나 타인에게 발생할 수 있는 인명상의  
위해나 재산상의 손해를 미연에 방지하기 위해 다음과 같은 주의표시를 했습니다.  
이 표시의 의미는 다음과 같습니다. 의미를 잘 이해하고 내용을 읽어 주십시오.




이 표시를 무시하고 잘못 취급하면 사람이 사망 또는 중상을 입을 수 있습니다.




이 표시를 무시하고 잘못 취급하면 사람이 부상을 당하거나 재산상 손해를 입을 수 있습니다.

### 경고

아래의 주의사항을 무시하고 잘못 취급하면 화재 및 감전에 의해 사망이나 중상을 입을 수 있습니다.

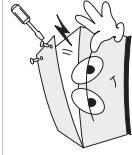

기기의 끈장을 열거나 문에 및 개조를 하지 마십시오.  
※ 화재나 감전 또는 부상의 위험이 있으므로 내부의 접점이나 수리는 구입하신 대리점이나 당시 서비스센터에 의뢰하십시오.

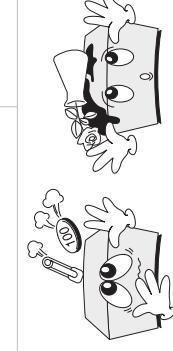

기기의 물질을 열거나 문에 및 개조를 하지 마십시오.  
※ 물질이나 물이 들어가면 회재나 감전의 위험이 있으므로 즉시 본체의 전원을 고고 전원 플러그를 콘센트에서 뻗 후 구입하신 대리점이나, 당시 서비스 센터에 접점 및 수리를 의뢰하십시오.




아래의 주의사항을 무시하고 잘못 취급하면 화재 및 감전에 의해 사망이나 중상을 입을 수 있습니다.



정격이 아닌 전압에서는 사용하지 마십시오.  
• 폰 기기의 전압은 교류 220V~60Hz 전용으로 되어 있습니다.  
※ 이 외의 전압에서 사용하면 화재 및 감전의 원인이 됩니다.



만일 기기내에서 이상한 냄새, 연기 또는 이상한 소리가 날 때  
※ 기기에 이상이 생겨 회재나 감전의 위험이 있으므로 즉시 본체의 전원을 끄고 전원 플러그를 콘센트에서 뻗 후 구입하신 서비스 센터에 수리를 의뢰합니다.

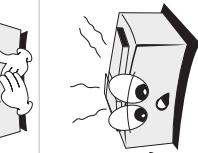


통풍이 잘 안되는 곳에 설치하거나 기기의 통풍구를 막지 마십시오.  
• 통풍이 나쁘거나 좁은 곳에 얹거나 기기의 통풍구를 살피거나 놓아지 마십시오.  
• 기기의 윗면 등에 있던 구멍은 방열을 위한 통풍구입니다.  
• 이를 통풍구에 천이나 이불 등을 올려 놓아 자연 방열을 막지 않도록 하십시오.  
• 기기를 옆으로 기울이거나, 위를 향하게 하거나 뒤집어 놓는 등 정상 설치 조건과 다르게 설치하지 마십시오.  
※ 통풍이 안되면 과열되어 화재의 원인이 됩니다.




습기나 먼지가 많은 곳에는 설치하지 마십시오.  
• 기름이나 김이 많이 나는 조리대, 가습기 앞 또는 욕실이나, 먼지가 많은 곳에는 설치하지 마십시오.  
※ 회재나 감전의 위험이 있습니다.

아래의 주의사항을 무시하고 잘못 취급하면 화재 및 감전에 의해 사망이나 중상을 입을 수 있습니다.

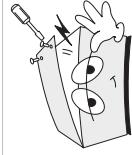


「안전상의 주의」에서는 제품을 안전하고 올바르게 사용하여 자신이나 타인에게 발생할 수 있는 인명상의  
위해나 재산상의 손해를 미연에 방지하기 위해 다음과 같은 주의표시를 했습니다.  
이 표시의 의미는 다음과 같습니다. 의미를 잘 이해하고 내용을 읽어 주십시오.

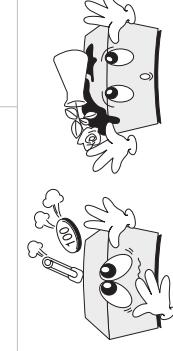


기기내에 이물질이나 물이 들어가지 않도록 하십시오.  
※ 이물질이나 물이 들어가면 회재나 감전의 위험이 있으므로 즉시 본체의 전원을 고고 전원 플러그를 콘센트에서 뻗 후 구입하신 대리점이나, 당시 서비스 센터에 접점 및 수리를 의뢰하십시오.



기기내에 이물질이나 물이 들어가지 않도록 하십시오.  
※ 이물질이나 물이 들어가면 회재나 감전의 위험이 있으므로 즉시 본체의 전원을 고고 전원 플러그를 콘센트에서 뻗 후 구입하신 대리점이나, 당시 서비스 센터에 접점 및 수리를 의뢰하십시오.

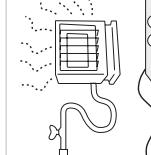








기기내에 접지선이나 안테나선을 연결하지 마십시오.  
※ 회재나 폭발의 원인이 됩니다.









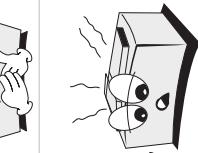


전동 번개기 치면 안테나선과 전원 플러그 등을 만지면 감전의 위험이 있습니다.  
※ 회재나 폭발의 원인이 됩니다.




전동 번개기 치면 안테나선과 전원 플러그 등을 만지면 감전의 위험이 있습니다.  
※ 건전지의 파열, 누액에 의한 회재나 부상의 원인이 됩니다.

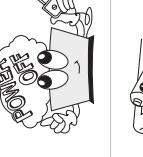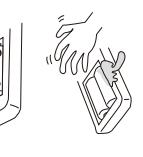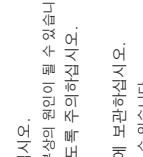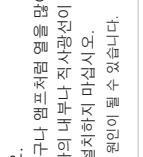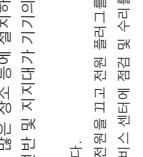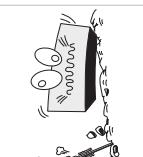
<b>⚠ 주의</b>	어려의 주의사항을 무시하고 잘못 취급하면 감전이나 그외의 사고로 부상을 당하거나 주변 기재 도구 등이 손상될 수 있습니다.	
<b>⚠ 주의</b>	어린이 주의 • 어린이가 기기에 올라가거나 매달리지 않도록 주의하십시오. ※ 기기가 떨어지면서 어린이가 떨어져 부상의 원인이 될 수 있습니다. • 어린이가 디스크나 테이프 등의 상원구에 손을 넣지 않도록 주의하십시오. ※ 손이 끼어 부상의 원인으로 될 수 있습니다. • 간전지 등을 삼켜 질식이나 위 등에 정해를 일으키는 원인이 될 수 있습니다. ※ 간전지 등을 삼켜 질식이나 위 등에 정해를 일으키는 원인이 될 수 있습니다.	  
<b>⚠ 주의</b>	온도가 높은 곳에 설치하지 마십시오. • 라디에이터, 스토브 등과 같은 난방기구나 앰프처럼 열을 많이 발생하는 기구 주변 창문이 닫힌 지동치의 내부나 직사광선이 내리쬐는 곳 등과 같이 온도가 높은 곳에 설치하지 마십시오. ※ 본 기기나 부품에 나쁜 영향을 미쳐 화재의 원인이 될 수 있습니다.	  
<b>⚠ 주의</b>	불안정한 장소에 설치하지 마십시오. • 혼자나 기울어진 곳, 전동이 많은 장소들에 설치하지 마십시오. • 선반 위에 설치할 때에는 선반 및 치지대가 기기의 무게를 감당할 수 있는지 확인하십시오. ※ 멀어뜨려 기가 순서로 경우 충시 본체의 전원을 고고 전원 플러그를 콘센트에서 빼 후 구입하신 대리점이나 당시 서비스 센터에 접점 및 수리를 의뢰하십시오.	  
<b>⚠ 주의</b>	기기 뒷면의 전원 출력(AC OUTLET) 단자에 다른 정격을 초과하는 원 코드를 연결할 때에는 전원 출력 단자의 최대 정격을 초과하는 기기는 연결하지 마십시오. ※ 화재의 원인이 될 수 있습니다.	  
<b>⚠ 주의</b>	온도 변환기 심한 곳에는 설치하지 마십시오. 온도가 높은 곳에서 각자기 충은 곳으로 이동하는 경우처럼 온도 변환기 총격이나 화재의 원인이 될 수 있으므로 반드시 플러그를 잡고 뺏어야 합니다.	  
<b>⚠ 주의</b>	기기의 외부를 닦을 때에는 깨끗하고 마른 천으로 닦아 주십시오. ※ 기기의 외부가 손상되거나 화재의 위험이 있으므로 가습기, 빵틀, 신나 또는 다른 휴발성 세정제나 연마제 등을 사용하지 마십시오.	  
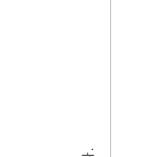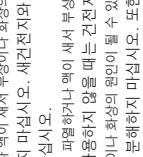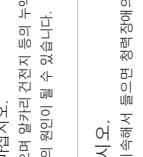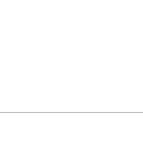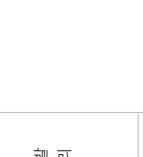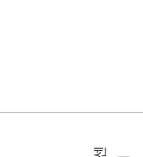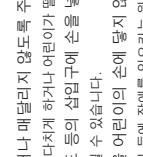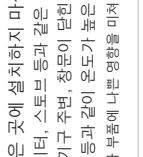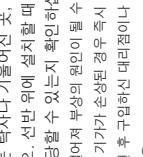
<b>⚠ 주의</b>	아래의 주의사항을 무시하고 잘못 취급하면 감전이나 그외의 사고로 부상을 당하거나 주변 기재 도구 등이 손상될 수 있습니다.	  
<b>⚠ 주의</b>	다음과 같은 경우 전원 플러그를 전원 콘센트에 연결하지 마십시오.	  
<b>⚠ 주의</b>	• 기간 연결을 할 때 • 장기간 사용하지 않을 때 • 청소 등과 같이 손질을 할 때 ※ 감전이나 화재의 원인이 될 수 있습니다.	  
<b>⚠ 주의</b>	간전지의 취급 • 국성표시 (⑥)에 주의하여 표시대로 넣습니다. ※ 청성을 비롯으로 냉면 열 또는 파열하거나 액이 새어 부상이나 화상의 원인이 될 수 있습니다. • 정격이 아닌 경우는 사용하지 마십시오. • 다른 간전지를 함께 사용하지 마십시오. ※ 청경이나 성능이 다른 간전지를 사용하면 파열하거나 액이 새어 부상이나 화상의 원인이 될 수 있습니다. • 간전지가 소모되었거나 오랫동안 사용하지 않을 때는 간전지를 빼십시오. ※ 간전지를 넣을 때 속에 물거나 물에 젖힐 때는 화상의 원인이 될 수 있습니다. • 간전지를 물에 젖힐 때는 물에 묻지 않도록 하십시오. ※ 파열되거나 물이 묻으면 부상이나 화상의 원인이 될 수 있습니다. • 맨손으로 간전지의 누액을 물부설 또는 피부접촉 등의 원인이 될 수 있습니다. ※ 간전지의 누액은 기름을 부식할 수 있으며 균열이나 화재, 폭발의 원인이 될 수 있습니다.	  
<b>⚠ 주의</b>	큰 용량으로 오랫동안 들판에 설치하지 마십시오. • 귀를 지극히 하는 큰 용량으로 오랫동안 계속해서 들판에 설치하면 청력장애의 원인이 될 수 있습니다. 특히 해드폰으로 듣을 때 주의하십시오. • 차를 부터 음장을 너무 크게 하지 마십시오. ※ 갑자기 큰소리가 나면 청력 장애의 원인이 될 수 있습니다. 음량은 서서히 크게 하여 틀으십시오.	  
<b>⚠ 주의</b>	코드류는 옮기거나 티아이프를 빼고, 본체의 전원을 끄고, 전원 플러그를 전원 콘센트에서 빼 후 연결 코드가 밀리지 않도록 주의하여 연결 배치하십시오. • 전원 콘센트에서 코드가 밀리지 않도록 코드를 굽거나 기기가 떨어져 부상의 원인이 될 수 있습니다. ※ 벌에 걸려 넘어지거나 기기가 떨어져 부상의 원인이 될 수 있습니다.	  
<b>⚠ 주의</b>	정격에 맞지 않는 코드를 사용하지 마십시오. • 기기간 연결을 할 때는 각 기기의 사용설명서를 잘 읽고 정격 및 용도에 맞는 코드 및 액세서리를 사용하십시오. 일반적으로 기기와 함께 제공하는 코드 및 액세서리를 사용하시고 따로 구입해서 사용해야 하는 경우 구입하신 대리점이나 당시 서비스센터에 문의하십시오. ※ 정격이 맞지 않거나 용도가 틀린 코드나 액세서리를 사용하면 발열, 화상 또는 기기 손상의 원인이 될 수 있습니다.	  


## 제품의 부문별 명칭

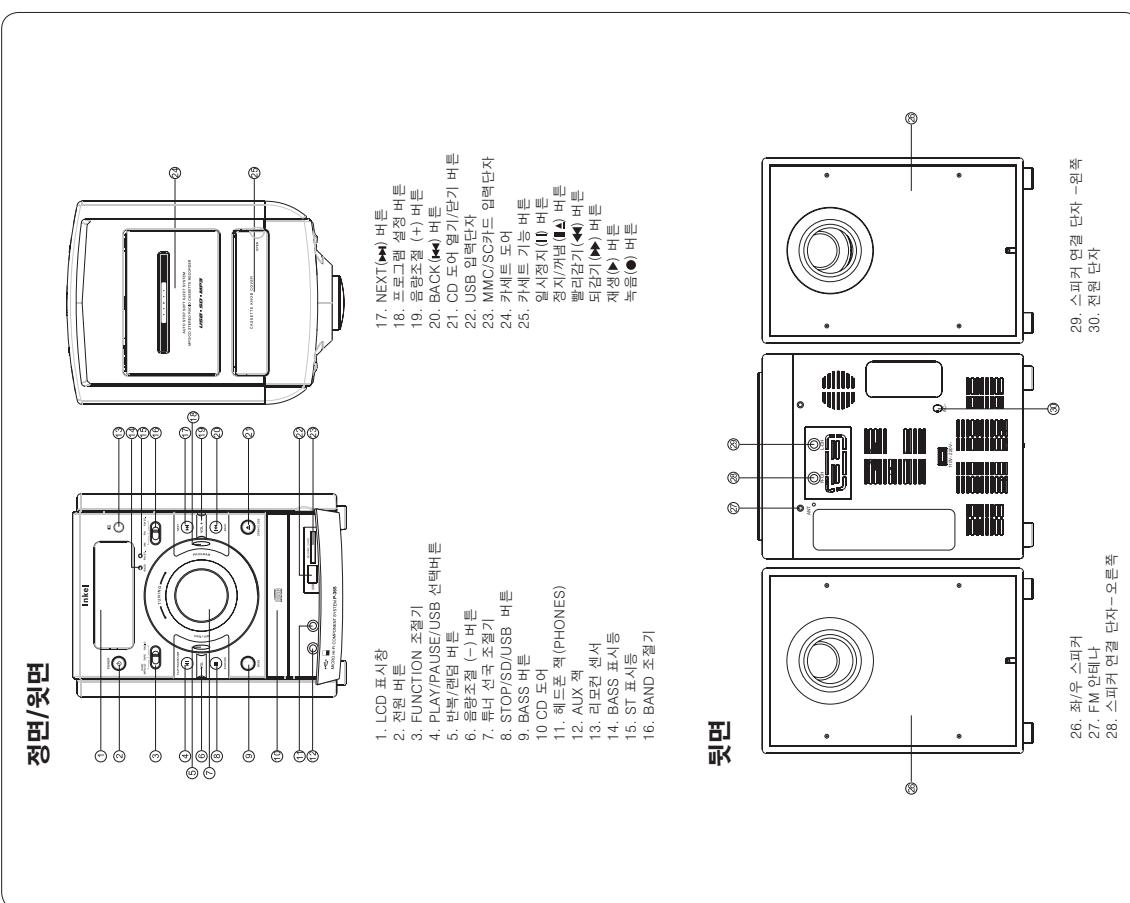

## 뒷면

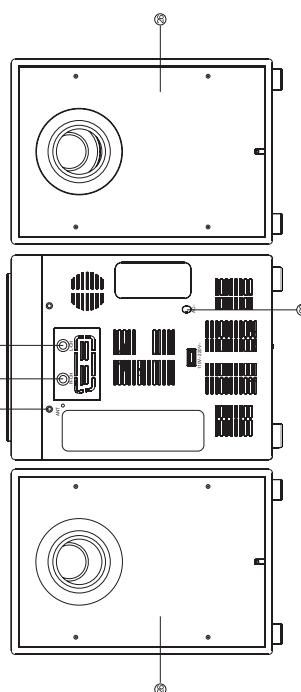


## 리모콘의 부문별 명칭

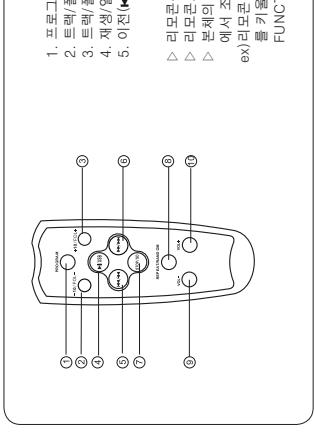

△ 리모콘은 CD/USB/SD 카드에서만 동작합니다.  
△ 리모콘으로 블루투스 U00 ~ U015 까지 조작할 수 있습니다.  
△ 본체의 VOL 버튼을 이용한 음량조절은 리모콘으로 설정된 블루투스의 범위 내에서 조정됩니다.  
ex) 리모콘으로 블루투스 U10 설정한 후, 본체에서 VOL+를 누를 경우 U10이상 소리를 키울 수 없습니다.  
FUNCTION 기능 전환 후에는 설정된 블루투스가 해제됩니다.

## LCD 표시창 명칭

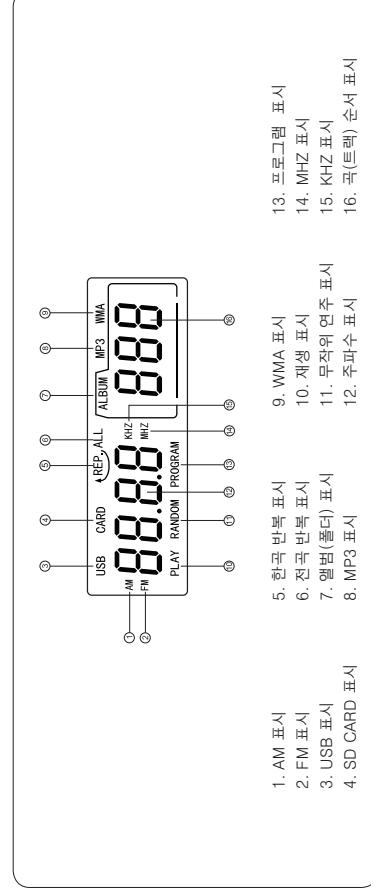

## 제품의 특징

- 앱 프로그램  
첨취자의 취향에 따라 저음을 강조해서 들을 수 있습니다.
- 투너부  
수동 선국으로 투너를 들을 수 있습니다.
- 컴팩트 디스크부  
탑로딩 방식의 컴팩트 디스크 플레이어로 CD, CD-R/RW, USB, SD 카드를 재생할 수 있습니다.
- 카세트 대크부  
라디오, CD에서 카세트 테이프로 녹음을 할 수 있습니다.





## USB/SD Card 기능 전환방법

### ■ 디스크가 동작중일 때 USB 기능 전환방법

1. FUNCTION 조절기를  
(AUX/MP3/AUX0)  
놓습니다.
- 

2. 본체 하단의 USB/SD 카드 도어를 손가락으로 살짝 집어  
당겨 도어를 열고 MP3/저장된 SD Card를 SD Card  
포트에 끼웁니다.
- 

3. 디스크가 동작중일 때 ►PLAY/PAUSE/USB버튼을 2초  
간 누르면 잠시 후 LCD 화면에 USB 저정장치의 트랙  
(곡)이 나타납니다.
- 

4. ►PLAY/PAUSE/USB버튼을 눌러 연주를 시작합니다.
- 

### ■ 디스크가 없을 때 USB 기능 전환방법


1. FUNCTION 조절기( (AUX/MP3/CD)에 놓여 있고, 디스크  
가 없을 때 USB 저정장치를 끊으면 잠시 후 LCD 화  
면에 SD Card 저정장치의 트랙(곡)이 나타납니다.
- 

2. ►PLAY/PAUSE/USB버튼을 눌러 연주를 시작합니다.
- 


## 반복 재생 하려면

### ■ USB의 곡(트랙)을 반복 재생할 때

- 본체 하단의 USB/SD 카드 도어를 손가락으로 살짝 집어당기면  
도어가 열립니다.



- MP3가 저정된 SD CARD 저정장치를 USB 포트에 끼우면 잠시 후  
LCD 화면에 트랙(곡)이 나타납니다.



- MP3가 저정된 USB 저정장치를 USB 포트에 끼우면 잠시 후  
LCD 화면에 트랙(곡)이 나타납니다.




- 재생 상태에서 REP/RAN 버튼을 누르면 아래와 같이 재생  
모드가 바뀝니다.



- 재생 상태에서 REP/RAN 버튼을 누르면 REP  
모드가 나타납니다.



- REP/RAN 버튼을 다시 누르면 REP  
모드가 모두 사라집니다.




- 재생되는 동안 트랙과 풀더를 약 5초 간격으로 반복 표시해 줍니다.

### ■ SD CARD의 곡(트랙)을 반복 재생할 때

- 본체 하단의 USB/SD 카드 도어를 손가락으로 살짝 집어당기면  
도어가 열립니다.



- MP3가 저정된 SD CARD 저정장치를 포트에 끼우면 잠시 후  
LCD 화면에 트랙(곡)이 나타납니다.



- MP3가 저정된 USB 저정장치를 포트에 끼우면 잠시 후  
LCD 화면에 트랙(곡)이 나타납니다.




- 재생 상태에서 REP/RAN 버튼을 누르면 아래와 같이 재생  
모드가 바뀝니다.



- 재생 상태에서 REP/RAN 버튼을 누르면 REP  
모드가 나타납니다.



- REP/RAN 버튼을 다시 누르면 REP  
모드가 모두 사라집니다.



- 재생되는 동안 트랙과 풀더를 약 5초 간격으로 반복 표시해 줍니다.





## 무작위 재생을 하려면(RANDOM Play)

### ■ 음악CD의 경우

- 연주중에 REP/RAN. 버튼을 눌러 무작위(RANDOM Play) 재생을 설정합니다.



- 무작위 재생을 해제 하려면 REP/RAN. 버튼을 다시한번 눌러줍니다.
- 프로그램 재생중에는 무작위 재생을 할 수 없습니다.

2. 외부기기를 본 기기와 연결하고 재생시킵니다.



- 연주중에 REP/RAN. 버튼을 눌러 무작위 (RANDOM Play) 재생을 설정합니다.



3. 청취자의 취향에 따라 자음을 강조해서 들을 수 있습니다.




- 무작위 재생을 해제 하려면 REP/RAN. 버튼을 다시한번 눌러줍니다.
- 프로그램 재생중에는 무작위 재생을 할 수 없습니다.

## 외부기기(AUX)를 들으려면

### 라디오 방송을 들으려면

- 수동 선국으로 방송을 선택하여 들을 수 있습니다.
- FM 앤테나는 최대한 펼쳐서 최적의 수신상태가 되도록 위치를 조절합니다.

1. FUNCTION 조절기를 (AUX)MP3/CD에 위치시킵니다.



- 무작위 재생을 해제 하려면 REP/RAN. 버튼을 다시한번 눌러줍니다.
- 프로그램 재생중에는 무작위 재생을 할 수 없습니다.

2. 외부기기를 원하는 라디오 방송에 위치시킵니다.



- 3.5mm 스피리오 케이블로 연결합니다.
- 본 기기의 스피커를 통해서 음향이 들립니다.

3. 블루투스 조절기를 풀려 원하는 방송을 선택합니다.



- 무작위 재생을 해제 하려면 REP/RAN. 버튼을 다시한번 눌러줍니다.
- 프로그램 재생중에는 무작위 재생을 할 수 없습니다.

## 라디오 방송을 들으려면

- 수동 선국으로 방송을 선택하여 들을 수 있습니다.
- FM 앤테나는 최대한 펼쳐서 최적의 수신상태가 되도록 위치를 조절합니다.

4. VOLUME 조절기로 음량을 조절하여 듣습니다.



- 라디오를 고려면 FUNCTION 조절기를 MP3/AUX 또는 TAPE에 놓습니다.
- 동작대기 상태에서는 동작대기를 위하여 전원이 완전히 끊어지지 않고 소량의 전류가 흐르고 있습니다.
- 전원을 완전히 차단 하려면 전원 코드(AC cord)를 뽑습니다.

- FUNCTION 조절기를 RADIO에 위치시킵니다.
- VOLUME 조절기를 RADIO에 위치시킵니다.

1. FUNCTION 조절기를 RADIO에 위치시킵니다.



- 라디오를 원하는 라디오 방송에 위치시킵니다.
- AM, FM, FM ST. 중에서 원하는 방송을 선택합니다.

- FM 스피리오 방송이 수신 되면 스테레오 표시 등에 불이 켜집니다.
- FM 스피리오 방송의 수신 상태가 좋지 않으면 FM(모노) 모드를 선택합니다.

2. BAND 조절기를 원하는 라디오 방송에 위치시킵니다.



- 라디오를 고려면 FUNCTION 조절기를 MP3/AUX 또는 TAPE에 놓습니다.
- 동작대기 상태에서는 동작대기를 위하여 전원이 완전히 끊어지지 않고 소량의 전류가 흐르고 있습니다.
- 전원을 완전히 차단 하려면 전원 코드(AC cord)를 뽑습니다.

3. 블루투스 조절기를 풀려 원하는 방송을 선택합니다.



- ON : BASS LED에 초록색 빛이 켜집니다.
- OFF : BASS LED에 초록색 빛이 깨집니다.

4. VOLUME 조절기로 음량을 조절하여 듣습니다.



- 라디오를 원하는 라디오 방송에 위치시킵니다.
- AM, FM, FM ST. 중에서 원하는 방송을 선택합니다.

5. 블루투스 조절기를 풀려 원하는 방송을 선택합니다.



- 라디오를 원하는 라디오 방송에 위치시킵니다.
- AM, FM, FM ST. 중에서 원하는 방송을 선택합니다.

6. 블루투스 조절기를 풀려 원하는 방송을 선택합니다.



- 라디오를 원하는 라디오 방송에 위치시킵니다.
- AM, FM, FM ST. 중에서 원하는 방송을 선택합니다.

7. 블루투스 조절기를 풀려 원하는 방송을 선택합니다.



- 라디오를 원하는 라디오 방송에 위치시킵니다.
- AM, FM, FM ST. 중에서 원하는 방송을 선택합니다.


8. 블루투스 조절기를 풀려 원하는 방송을 선택합니다.




## 카세트 테크를 동작시키기 전에

### ■ 헤드는 언제나 깨끗하게

- 자생이나 녹음시 테이프는 항상 헤드를 깨끗하게 김에서 사용하십시오.
- 헤드가 더러워지면 음이나쁘거나 소리가 작아지는 등의 증상이 나타납니다. 때문에 약 10시간 정도 사용후에는 깨끗하게 청소해서는 것이 좋습니다. 특히 중요한 녹음을 할 경우나 오래된 테이프를 사용한 뒤에는 반드시 깨끗하게 청소를 하여주십시오.

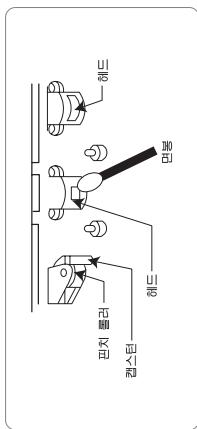


- 녹음편 테이프를 자우지 않고 보관하는 시려면 드라이버나 송곳을 이용하여 헤드를 가볍게 밀어주면 제거됩니다.
- 템을 제거하면 녹음이 되지 않습니다.

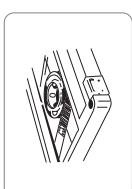

## 테이프를 끌으려면

- 재생 시간이 30분, 60분, 90분인 테이프만 사용하십시오. 120분 테이프는 사용하지 마십시오.


### 1. FUNCTION 조절기를 TAPE에 놓습니다.

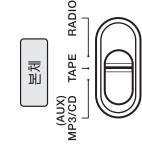


- 템을 조절기로 음량을 조절하여 듣습니다.



### 5. VOLUME 조절기로 음량을 조절하여 듣습니다.




### 6. 재생 중 잠시 멈추려면 PAUSE/STOP 버튼을 누릅니다.




- 템이 재생된 테이프를 놀려 도어를 열고 테이프를 넣은 후 도어를 닫습니다.
- 재생 중인 경우 멈춰야 한다면 고정이 발생할 수 있습니다.
- 템이 도어를 열고 닫을 때는 반드시 정지 스타터에서 사용하시는 바람입니다.



### 7. 재생을 멈추려면 ▲STOP/EJECT 버튼을 누릅니다.

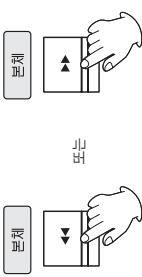


- 템이 제거된 테이프에 녹음시에는 템 구멍을 세로판 테이프로 막으면 됩니다.
- 템이 제거된 테이프를 기법개 뒤이주십시오.



## 녹음 방지 템에 관하여

- 템이 제거된 테이프의 끝을 면이 끝지 않게 하십시오. 이 절진이나 치운차국이 둘으면 접음의 원인이 됩니다.
- 헛빛, 습기, 먼지를 피해주시고 강력한 자성이 미치는 텨프 및 영구자석, 스피커 등이 가까이 두지 마십시오. 음이 채그러지거나 테이프에 손상이 갈 우려가 있습니다. 템이 테이프는 사용후 케이스에 넣어 보관하여 주십시오.
- 템에 녹음을 할 때에는 먼저 템의 녹음 방지 템을 확인합니다. 녹음방지 템이 제거된 경우에는 녹음이 되지 않습니다.
- 템이 제거된 템에 녹음을 하려면 템구멍을 세로판 템으로 막으시면 됩니다.
- 녹음된 템을 지우지 않고 보관하시려면 도구를 이용하여 템을 제거합니다.

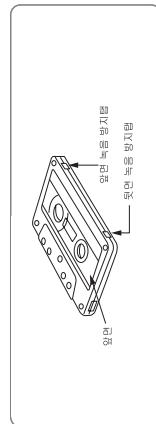


## 테이프에 녹음하려면

### ■ 라디오를 녹음할 때


1. ▲STOP/EJECT 버튼을 눌러 카세트 도어를 열고 녹음할 테이프를 넣습니다.
- 내장된 마이크를 통해 녹음을 할 경우에는 FUNCTION 조절기를 TAPE에 위치시킵니다.

- 테이프를 넣기 전에 녹음 방지 탭을 확인하여 주십시오.
- ( “녹음방지 탭에 관하여” 21페이지 참조)




3. 녹음할 라디오 방송을 찾습니다.  
( “라디오 방송을 들으려면” 20페이지 참조)

4. ▲REC 버튼을 누릅니다. 이때 ▶PLAY 버튼은 연동해서 함께 놀라집니다.

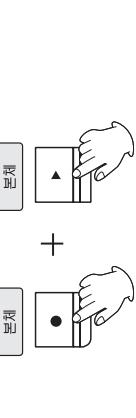

5. 녹음을 잠시 멈추려면 PAUSE 버튼을 누릅니다.

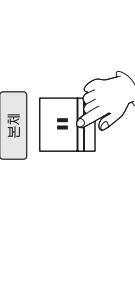

- 이 버튼을 다시 누르면 녹음이 다시 시작됩니다.  
눌러 정지시킵니다.



## 테이프에 녹음하려면


### ■ USB/SD 카드의 음악을 녹음할 때

1. ▲STOP/EJECT 버튼을 눌러 카세트 도어를 열고 녹음할 테이프를 넣습니다.
- 테이프를 넣기 전에 녹음 방지 탭을 확인하여 주십시오.
- ( “녹음방지 탭에 관하여” 21페이지 참조)



2. FUNCTION 조절기를 (AUX)MP3/CD에 위치시킵니다.

3. CD플레이어의 ▲PLAY/PAUSE/USB 버튼을 눌러 녹음할곡을 재생시킵니다. ( “디스크를 들으려면” 11페이지 참조)
- 원하는 곡만 플리어 녹음을 하고자 할 때는 먼저 프로그램을 하고 버튼을 눌러 재생합니다. ( “원하는 곡을 순서대로 들으려면” 14페이지 참조)

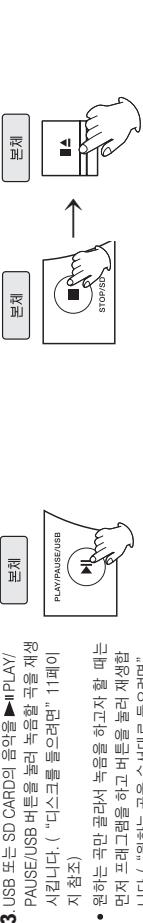

4. ▲REC 버튼을 누릅니다. 이때 ▶PLAY 버튼은 연동해서 함께 놀라집니다.



5. 녹음이 끝나면 CD 플레이어의 ▲STOP/EJECT 버튼을 누르고난 후 카세트 데크의 ▲STOP/EJECT 버튼을 눌러 정지시킵니다.



## 고장이라고 생각되면

• 소리가 나거나 고장이라고 생각되면 서비스 센터 및 대리점에 수리를 의뢰하기 전에 아래 사항을 확인해 주십시오.

【 일반】	증상	원인	조치
전원이 들어 오지 않는다.	• 전원 코드가 콘센트에서 빠져있습니다.	• 전원 코드를 콘센트에 연결합니다.	
스피커에서 소리가 나오지 않는다.	• 음량 조절이 최소로 되어 있습니다.	• 음량을 듣기 좋은 상태로 조절합니다.	

### 【 CD 플레이어】

연주가 안됩니다.	• 디스크를 두침이 놓았습니다. • 디스크에 이슬 떨림 현상이 있습니다.	• 라벨인쇄면을 위로 해서 다시 놓습니다. • 디스크를 뒤에서 건조시킨 후 사용합니다.
연주가 멈춥니다.	• CD가 선택되지 않았습니다.	• CD를 선택합니다.
음이 전나무거나 꼬이 납니다.	• 음량 조절이 최소로 되어 있습니다. • 디스크에 먼지나 지문이 묻어있습니다. • 디스크를 교환합니다. • 바닥이 물립니다.	• 음량을 듣기 좋은 상태로 조절합니다. • 디스크를 교환합니다. • 전동이 없는 단단한 곳에 설치합니다.

### 【 투너】

방송이 들리지 않습니다.	• 라디오가 선택되지 않았습니다. • 음량 조절이 최소로 되어 있습니다.	• 라디오를 선택합니다. • 음량을 듣기 좋은 상태로 조절합니다.
전음이 들립니다.	• 수신전파가 약합니다. • 주파수가 잘 맞지 않습니다.	• 전파를 수신하기 좋은 장소에 FM 안테나를 설치하고, 수신アン테나1장을 양호한 방향으로 조정해 줍니다. • 주파수를 잘 맞춥니다.

### 【 카세트 테크】

소리가 들리지 않습니다.	• 테이프가 선택되지 않았습니다. • 음량 조절이 최소로 되어 있습니다.	• 테이프를 선택합니다. • 음량을 듣기 좋은 상태로 조절합니다.
테이프가 회전하지 않습니다.	• 테이프가 끝 부분에 도달해 있습니다.	• 테이프를 다시 넣으십시오.
녹음 및 재생음이 쌌그지거나 집음이 많습니다.	• 헤드 및 판지를 뒤, 캡스톤이 더듬습니다. • 테이프가 손상되어 있습니다.	• 헤드 및 판지를 뒤, 캡스톤을 청소합니다. • 불량 테이프를 사용하지 마십시오.
녹음이 되지 않습니다.	• 테이프가 없습니다. • 테이프의 녹음 양자체로 떨어져 있습니다. • 녹음할 임력센션이 제대로 되지 않습니다.	• 녹음 헤드를 넣습니다. • 녹음 헤드의 빛이 멀어져 있는 부분에 세로판 테이프로 액이 줍니다. • 임력 센션을 다시 합니다.

\* 본 규격 및 성능은 예고없이 당사의 사정에 따라 약간의 변동이 있을 수 있습니다.

## 전국 방송국 주파수

• 방송수신은 위치 지역에 따라 수신성능이 나쁠 수도 있음.  
• 방송사 지역 주파수는 방송사 사정에 따라 달라질 수 있음.


		AM kHz										FM MHz											
지역	방송	KBS1	KBS2	MBC	CBS	KBS1	KBS2	MBC	MBC	EBS	문화방송	불교방송	OBS	극동	SBS	F	M	F	M	F	M	F	M
서울	음	711	603	900	837	97.3	106.1	89.1	95.9	91.9	104.5	105.3	101.9	93.9	106.9	107.7							
	운	774	774	99.5	98.7	91.1	92.3	106.5	100.1	97.3	104.5	105.3	101.9	93.9	106.9	105.1							
현주	1152	1242	97.1	97.1	89.5	102.5	98.9	104.9	97.1	95.9	104.9	105.3	101.9	93.9	106.9	105.1							
경	률	864	1287	98.9	102.1	89.1	96.3	94.3	104.9	98.9	102.1	98.9	104.9	98.9	102.1	98.9	102.9						
속초	864	1350	101.5	98.1	101.5	98.1	101.5	98.1	101.5	98.1	101.5	98.1	101.5	98.1	101.5	98.1							
삼척	864	97.3	93.7	97.3	97.3	97.3	97.3	97.3	97.3	97.3	97.3	97.3	97.3	97.3	97.3	97.3	97.3						
대구	621	1404	97.1	97.1	97.1	97.1	97.1	97.1	97.1	97.1	97.1	97.1	97.1	97.1	97.1	97.1	97.1						
부산	891	1161	91.7	91.7	93.3	88.9	104.3	106.1	93.9	91.7	104.3	106.9	98.1	106.9	107.3	92.3							
청원	1278	1278	91.7	106.1	93.9	100.7	97.5	97.5	98.7	105.9	94.3	105.9	94.3	105.9	94.3								
울진	1449	846	846	846	846	90.7	101.9	97.5	97.5	98.7	105.9	94.3	105.9	94.3	105.9	94.3							
진주	1098	1215	90.3	88.3	91.1	97.7	105.5	88.3	91.1	97.7	105.5	90.3	91.1	97.7	105.5	90.3							
대구	738	558	810	1215	101.3	102.9	89.7	96.5	95.3	105.1	93.1	94.5	103.1	99.3									
포항	1035	1107	95.9	95.9	93.5	93.5	100.7	96.9	95.9	95.9	96.9	95.9	96.9	95.9	96.9	95.9							
안동	963	1017	90.5	90.5	88.1	100.1	91.3	107.7	100.7	107.7	100.7	107.7	100.7	107.7	100.7								
경주	747	819	989	989	95.5	95.5	92.3	93.9	91.5	105.3	99.9	98.7	99.9	98.7	99.9	98.7							
여수	630	1080	95.7	94.5	100.3	98.3	106.3	94.5	100.3	98.3	106.3	94.5	100.3	98.3	106.3	94.5							
목포	1467	1386	105.9	105.9	98.3	98.1	102.3	106.7	98.3	102.3	106.7	100.5	106.7	100.5	106.7	100.5							
진주	567	855	1314	96.9	92.9	100.7	101.7	99.1	106.9	99.1	106.9	103.7	103.7	103.7	103.7	103.7							
익산	567	669	669	669	669	100.1	100.1	100.1	100.1	100.1	100.1	100.1	100.1	100.1	100.1	100.1							
남원	1260	1260	88.3	88.3	104.5	104.5	104.5	104.5	104.5	104.5	104.5	104.5	104.5	104.5	104.5	104.5							
대전	882	765	94.7	100.9	98.5	92.5	97.5	105.7	106.3	91.7	91.7	93.3	95.7	91.7	91.7	93.3							
공주	1485	1287	89.3	90.9	102.1	107.1	99.7	99.7	104.1	96.7	91.5	101.5	101.5	101.5	101.5	101.5							
청주	1062	1287	89.3	90.9	102.1	107.1	99.7	99.7	104.1	96.7	91.5	101.5	101.5	101.5	101.5	101.5							
충주	1089	1332	92.1	100.3	96.1	88.7	104.1	96.1	98.7	104.1	96.1	98.7	104.1	96.1	98.7	104.1							
제주	963	774	99.1	91.9	96.3	97.9	101.1	107.3	99.1	91.9	96.3	97.9	101.1	99.1	91.9	96.3							
서귀포	612	2	99.9	97.1	102.9	104.9	90.9	99.9	97.1	102.9	104.9	90.9	99.9	97.1	102.9	104.9							

지역	전화번호	설명
서울	02) 598-6507~8, 3405-1511~2	서울시 영등포구 서초동 1445-38번지 국립현대미술관 3층
경기	02) 477-6601~2	서울시 경기도 양주시 흥국은행 507-4번지 포카스 월당 201호
고	02) 2946-2849~9750, 2534-1101	서울시 강서구 홍제동 944-3401호
로	02) 886-6601~2	서울시 구로구 녹번동 1054-23호
서	02) 3492-7100~35	서울시 영등포구 봉화동 144-57(2층)
내	02) 389-6601~2	서울시 경기도 광주시 등촌동 247-16호 삼화빌딩 305호
은	02) 454-8191~2	서울시 경기도 광주시 동천동 31-259-8 삼광빌딩 1층 101호
파	02) 425-0528~9	서울시 송파구 신천동 283-9(1층)
운	02) 749-6618~9	서울시 종로구 현경로22가 16-9번지 전자랜드 신관 광장동 30호
광	02) 432-134~6603	서울시 영등포구 을지로 340길 12호 4층 81호(2층)
인천	032) 519-6601~5, 515~7766	인천광역시 부평구 갈산동 152-12호
인천광역	032) 831-8766~7	인천광역시 연수구 옥동 284-3번지 태영프라자 304호
부	032) 684-6601~3	경기도 부천시 원미구 상도3동 323-13
부천	032) 298-1288~6	수원시 팔달구 이계동 956-8번지 광빌딩(2층)
부천부	031) 722-122~15	경기도 안성시 고잔동 538-8번지 삼광고리 4층 407호
부천부	031) 411-6602~4	경기도 내수동 827-1번지 101호
부천부	031) 458-6601~2	경기도 의정부시 가능동 882-5호(2층)
부천부	031) 877-6602~3	경기도 고양시 일산동 1271-7 플라자빌딩 2층
부천부	031) 654-2692~3	경기도 평택시 세교동 213-3호(2층)
원주	033) 761-2123, 764~6645	경원도 원주시 단구동 494-2번지 영서빌딩 1층
강원	033) 647-6638~736	경원도 강릉시 푸른동 856-1번지(2층)
충	033) 242-6691~2	경원도 춘천시 흥평1동 748-1호 31/1번
충	042) 537-6601~5, 539~7337~8	대전광역시 서구 갈마동 145번지 베누스티운 1층
충	041) 576-6603	충청남도 천안시 성정동 675-8번지
충	041) 562-5662, 534~7827	충청남도 을지로 52-2
충	043) 221-6601, 255-0394	충북 청주시 상당구 내의1동 69-2호
충	043) 848-8025~6	충북 청주시 교현동 1111번지(1층)
충	051) 463-9461, 465~0379	충북 청주시 동구 조령3동 115-6 대명빌딩(3층)
충	051) 505-3199, 920~5339	부산광역시 동래구 온천동 212-21번지(1층)
충	051) 884-6134, 666~6706	부산광역시 진구 양정동 7-15호(2층)
충	052) 297-0046, 2578	부산광역시 중구 해동 1동 492-372호(2층)
충	055) 759-1466~7	경남 진주시 강남동 17-14호
충	051) 253-1189, 1190	경남 창원시 성산동 208-5호(3층)
충	054) 277-6144~5	경주 특별자치시 북구 신안동 128-2번지(2층)
충	053) 654-1245~7	전북 전주시 원산구 대기동 1가 52~5번지 대경크리스탈 1동 1057번지
충	054) 457-6601~3	전북 군산시 나운동 136-1호
충	054) 634-4251, 635~4361	전북 군포시 산정동 1044-16번지
충	061) 283-6601~6, 6604	전남 순천시 연동 1390-16(1층)
제주	064) 751-6005, 0017	제주 특별자치도 제주시 이도동 1723-6번지

\* 제품에 고장이 발생하였을 경우에는 가까운 대리점 또는 서비스 센터에 수리를 의뢰하여 주십시오.

보증에 대해

- 본 기사는 구입일로부터 1년간 무상수리를 실시하고 있습니다.  
단, 보증기간동에 구입하신 대리점의 책임이 없거나 소비자의 부주의로 인한 고장 및 파손이 일어났을 경우, 보증기간 종에도 실비의무수리를 청구하는 경우가 있습니다.
- 포장용 박스를 잘 보관하시면 이 등을 할 때 편리합니다.  
자세한 내용은 가까운 대리점이나 서비스센터로 문의하십시오.  
※아이폰서비스로 부품을 부품으로 외장을 제작하는 부품을 막습니다. (당사 규정에 따른 것임)

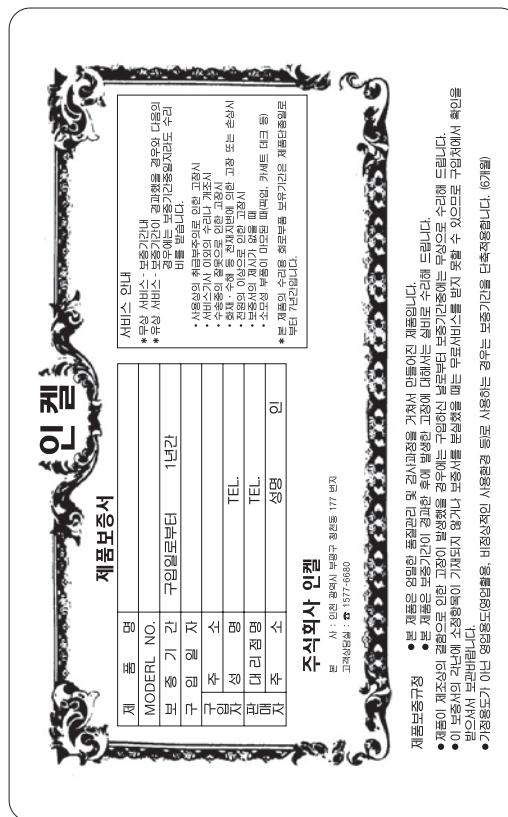

A/S를 받으려면

- 이 보증서에 기재되지 않은 사항은 소비자 피해보상 규정(재정경제원고시)에 따릅니다.

