

FM/AM 디지털 튜너
컴팩트디스크/MP3 CD/USB호스팅
마이크로 콤포넌트 오디오 시스템

P-40CY

[Http://www.etrronics.co.kr](http://www.etrronics.co.kr)

사 용 설 명 서

FM/AM 디지털 튜너
컴팩트디스크/MP3 CD/USB호스팅
마이크로 콤포넌트 오디오 시스템
P-40CY

본 제품을 구입해 주셔서 대단히 감사합니다.
사용하기 전에 본 사용설명서를 숙독하시고 바르게 사용해 주십시오.

in kel

Section 0

3 안전상의 주의

Section 1

사용하시기 전에

- 7 전면판넬 명칭
- 8 후면판넬 명칭 및 연결방법
- 9 리모컨 명칭
 - 리모컨의 사용
 - 간전지에 대한 주의사항
 - 헤드폰으로 들으려면
- 10 시간을 맞추려면
- 11 타이머 기능에 대하여

Section 2

여러가지 사용방법

■ 튜너부

- 12 라디오 방송을 선택하여 들으려면
- 13 방송국을 기억시키려면
 - 기억된 방송을 들으려면(프리셋모드)

■ 컴팩트 디스크/USB 호스트부

- 14 CD를 동작하기 전에
- 15 디스크를 넣고 빼는 방법
 - USB 연결하려면
- 16 디스크/USB를 들으려면
- 17 듣고 싶은 곡을 찾으려면
- 18 원하는 곡을 순서대로 들으려면
- 19 반복하여 들으려면
 - 무작위 재생(RANDOM) 기능에 대하여
 - 인트로(INTRO) 기능에 대하여
 - 프리셋 이퀄라이저 기능에 대하여
 - 추침예약 기능에 대하여

Section 3

기 타

- 20 규격 및 성능
- 21 고장이라 생각되면
- 22 제품 보증서, 고객센터

Section 0. 안전상의 주의

이 「안전상의 주의」에는 본사의 오디오/비디오 기기 전반의 안전상 주의사항에 관한 내용이 실려 있습니다.
구입하신 기기에 따라 맞지 않는 내용도 있을 수 있습니다.

안전상의 주의

「안전상의 주의」에서는 제품을 안전하고 올바르게 사용하여 자신이나 타인에게 발생할 수 있는 인명상의 위해나 재산상의 손해를 미연에 방지하기 위해 다음과 같은 주의표시를 했습니다.

이 표시의 의미는 다음과 같습니다. 의미를 잘 이해하고 내용을 읽어 주십시오.




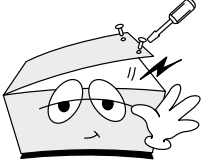
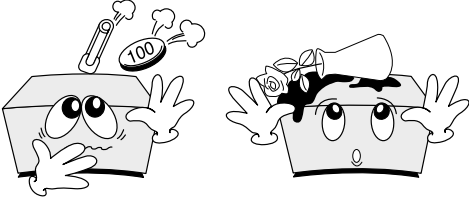
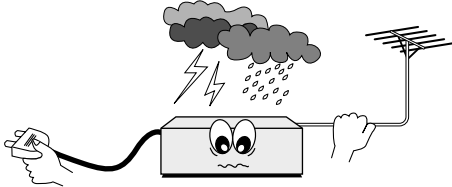
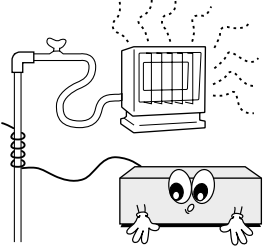
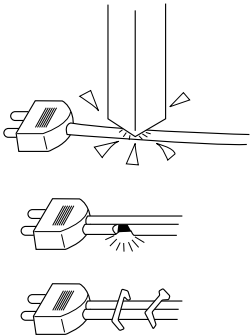

이 표시를 무시하고 잘못 취급하면 사람이 사망 또는 중상을 입을 수 있습니다.












이 표시를 무시하고 잘못 취급하면 사람이 부상을 당하거나 재산상 손해를 입을 수 있습니다.

	<p>아래의 주의사항을 무시하고 잘못 취급하면 화재 및 감전에 의해 사망이나 중상을 입을 수 있습니다.</p>
	<p>정격이 아닌 전압에서는 사용하지 마십시오.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 본 기기의 전압은 교류 220 V/60 Hz 전용으로 되어 있습니다. ※ 이 외의 전압에서 사용하면 화재 및 감전의 원인이 됩니다
	<p>만일 기기내에서 이상한 냄새 연기 또는 이상한 소리가 날 때</p> <ul style="list-style-type: none"> ※ 기기에 이상이 생겨 화재나 감전의 위험이 있으므로 즉시 본체의 전원을 끄고 전원 플러그를 콘센트에서 뺀 후 구입하신 대리점이나 당사 서비스 센터에 수리를 의뢰합니다.
	<p>통풍이 잘 안되는 곳에 설치하거나 기기의 통풍구를 막지 마십시오.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 통풍이 나쁘거나 좁은 곳에 억지로 설치하지 마십시오 • 기기의 뒷면 등에 있는 구멍은 방열을 위한 통풍구입니다. 이들 통풍구에 천이나 이불 등을 올려 놓아 자연 방열을 막지 않도록 하십시오 • 기기를 옆으로 기울이거나, 위를 향하게 하거나 뒤집어 놓는 등 정상 설치 조건과 다르게 설치하지 마십시오 ※ 통풍이 안되면 과열되어 화재의 원인이 됩니다
	<p>습기나 먼지가 많은 곳에는 설치하지 마십시오.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 기름연기나 김이 많이 나는 조리대 기습기 옆 또는 욕실이나, 먼지가 많은 곳에는 설치하지 마십시오 ※ 화재나 감전의 위험이 있습니다


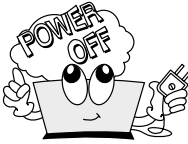





Section 0. 안전상의 주의

 경고	<p>아래의 주의사항을 무시하고 잘못 취급하면 화재 및 감전에 의해 사망이나 중상을 입을 수 있습니다.</p>
	<p>기기의 뚜껑을 열거나 분해 및 개조를 하지 마십시오</p> <p>※ 화재나 감전 또는 부상의 위험이 있으므로 내부의 점검이나 수리는 구입하신 대리점이나 당사 서비스 센터에 의뢰하십시오.</p>
	<p>기기안에 이물질이나 물이 들어가지 않도록 하십시오.</p> <p>※ 이물질이나 물이 들어가면 화재나 감전의 위험이 있으므로 즉시 본체의 전원을 끄고 전원 플러그를 콘센트에서 뺀 후 구입하신 대리점이나, 당사 서비스 센터에 점검 및 수리를 의뢰하십시오.</p>
	<p>천둥 번개가 치면 안테나선과 전원 플러그를 만지지 마십시오.</p> <p>※ 본 기기나 안테나선 전원 플러그 등을 만지면 감전의 위험이 있습니다</p>
	<p>가스관에 접지선이나 안테나 선을 연결하지 마십시오</p> <p>※ 화재나 폭발의 원인이 됩니다.</p>
	<p>전원 코드를 손상시키지 마십시오.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 무리하게 구부리거나 꼬거나 잡아당기지 마십시오 • 전원 코드위에 기기 본체나 무거운 물건을 올려놓지 마십시오 • 전원 코드를 가공해서 손상시키지 마십시오 • 전원 코드를 스테이플이나 압정 등으로 고정하지 마십시오 • 난로나 다리미 등과 같은 열기구 가까이에 설치하지 마십시오 <p>※ 전원 코드가 손상되면 화재나 감전의 원인이 되므로 사용하지 마시고 구입하신 대리점이나 당사 서비스 센터에 수리를 의뢰하십시오.</p>
	<p>건전지는 충전하지 마십시오.</p> <p>※ 건전지의 파열, 누액에 의한 화재나 부상의 원인이 됩니다</p>

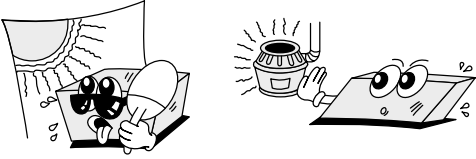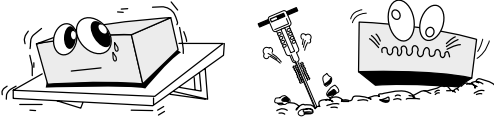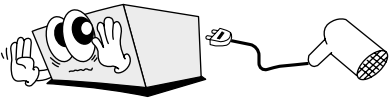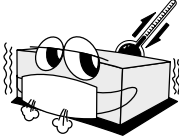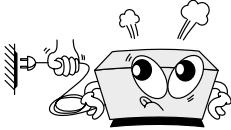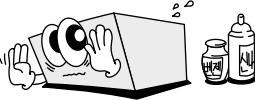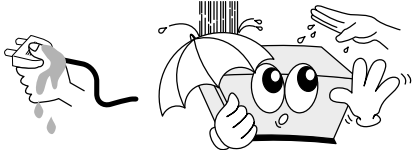
Section 0. 안전상의 주의

 <p>주의</p>	<p>아래의 주의사항을 무시하고 잘못 취급하면 감전이나 그외의 사고로 부상을 당하거나 주변 가재 도구 등이 손상될 수 있습니다.</p>
	<p>어린이 주의</p> <ul style="list-style-type: none"> • 어린이가 기기에 올라가거나 매달리지 않도록 주의하십시오. * 기기가 떨어지면서 어린이를 다치게 하거나 어린이가 떨어져 부상의 원인이 될 수 있습니다. • 어린이가 디스크나 테이프 등의 삽입구에 손을 넣지 않도록 주의하십시오. * 손등이 끼어 부상의 원인이 될 수 있습니다. • 건전지나 기기의 부속품을 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오. * 건전지 등을 삼켜 질식이나 위 등에 장애를 일으키는 원인이 될 수 있습니다.
	<p>온도가 높은 곳에 설치하지 마십시오.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 라디에이터, 스토브 등과 같은 난방기구나 램프처럼 열을 많이 발산하는 기구 주변, 창문이 닫힌 자동차의 내부나 직사광선이 내리 쬐는 곳 등과 같이 온도가 높은 곳에 설치하지 마십시오. * 본 기기나 부품에 나쁜 영향을 미쳐 화재의 원인이 될 수 있습니다.
	<p>불안정한 장소에 설치하지 마십시오.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 흔들리는 탁자나 기울어진 곳, 진동이 많은 장소 등에 설치하지 마십시오. 선반 위에 설치할 때에는 선반 및 지지대가 기기의 무게를 감당할 수 있는지 확인하십시오. * 기기가 떨어져 부상의 원인이 될 수 있습니다. * 떨어뜨려 기기가 손상된 경우 즉시 본체의 전원을 끄고 전원 플러그를 콘센트에서 뺀 후 구입하신 대리점이나 당사 서비스 센터에 점검 및 수리를 의뢰하십시오.
	<p>기기 뒷면의 전원 출력(AC OUTLET) 단자에 다른 기기의 전원 코드를 연결할 때에는 전원 출력 단자의 최대 정격을 초과하는 기기는 연결하지 마십시오.</p> <ul style="list-style-type: none"> * 화재의 원인이 될 수 있습니다.
	<p>온도 변화가 심한 곳에는 설치하지 마십시오.</p> <ul style="list-style-type: none"> * 온도가 높은 곳에서 갑자기 추운 곳으로 이동하는 경우처럼 온도 변화가 심하면 기기에 이슬 맺힘 현상이 발생하여 전기 충격이나 화재의 원인이 될 수 있습니다.
	<p>전원 코드를 뽑을 때에는 코드를 잡고 빼지 마십시오.</p> <ul style="list-style-type: none"> * 코드가 손상되어 화재나 감전의 원인이 될 수 있으므로 반드시 플러그를 잡고 뽑아 주십시오.
	<p>기기의 외부를 닦을 때에는 깨끗하고 마른 천으로 닦아주십시오.</p> <ul style="list-style-type: none"> * 기기의 외부가 손상되거나 화재의 위험이 있으므로 가솔린, 벤젠, 신나 또는 다른 휘발성 세정제나 연마제 등은 사용하지 마십시오.
	<p>젖은 손으로 기기나 전원 플러그를 만지지 마십시오.</p> <ul style="list-style-type: none"> * 감전의 원인이 될 수 있습니다.

Section 0. 안전상의 주의

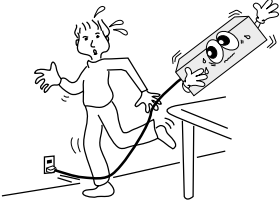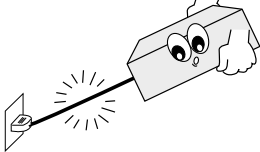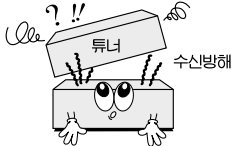
 <p>주의</p>	<p>아래의 주의사항을 무시하고 잘못 취급하면 감전이나 그 외의 사고로 부상을 당하거나 주변 가재 도구 등이 손상될 수 있습니다.</p>
	<p>다음과 같은 경우 전원 플러그를 전원 콘센트에 연결하지 마십시오.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 기기간 연결을 할 때 • 장기간 사용하지 않을 때 • 청소 등과 같이 손질을 할 때 ※ 감전이나 화재의 원인이 될 수 있습니다
	<p>건전지의 취급</p> <ul style="list-style-type: none"> • 극성표시(⊕, ⊖)에 주의하여 표시대로 넣습니다 ※ 극성을 바꿔 넣으면 발열 또는 파열하거나 액이 새서 부상이나 화상의 원인이 될 수 있습니다. • 정격에 맞지 않는 건전지는 사용하지 마십시오 새건전지와 사용하던 건전지 또는 종류가 다른 건전지를 함께 사용하지 마십시오 ※ 정격이나 성능이 다른 건전지를 사용하면 파열하거나 액이 새서 부상이나 화상의 원인이 될 수 있습니다 • 건전지가 소모되었거나 오랫동안 사용하지 않을 때는 건전지를 빼십시오 ※ 건전지를 넣은 채로 두면 액이 새서 부상이나 화상의 원인이 될 수 있습니다. • 건전지를 불 속에 넣거나 가열 또는 분해하지 마십시오. 또한 물에 묻지 않도록 하십시오 ※ 파열되거나 물이 묻으면 부상이나 화상의 원인이 될 수 있습니다 • 맨손으로 건전지의 누액을 만지지 마십시오 ※ 건전지의 누액은 기기를 부식시킬 수 있으며 알카리 건전지 등의 누액은 눈에 들어가거나 신체나 의복 등에 묻으면 실명이나 부상, 피부염증 등의 원인이 될 수 있습니다
	<p>큰 음량으로 오랫동안 듣지 마십시오.</p> <ul style="list-style-type: none"> ※ 귀를 자극하는 큰 음량으로 오랫동안 계속해서 들으면 청력 장애의 원인이 될 수 있습니다 특히 헤드폰으로 들을 때 주의하십시오 • 처음부터 음량을 너무 크게하지 마십시오 ※ 갑자기 큰소리가 나면 청력 장애의 원인이 될 수 있습니다 음량은 서서히 크게 하며 들으십시오
	<p>코드류는 올바르게 배치하십시오.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 전원 코드나 기기간 연결 코드가 발에 걸리지 않도록 주의하여 연결·배치 하십시오 ※ 발에 걸려 넘어지거나 기기가 떨어져 부상의 원인이 될 수 있습니다
	<p>기기를 옮길 때</p> <ul style="list-style-type: none"> • 옮기기 전에 기기 내부에 있는 디스크나 테이프를 빼고, 본체의 전원을 끄고 전원 플러그를 전원 콘센트에서 뺀 후 연결된 코드 등을 분리한 후 안전하게 옮기십시오. ※ 연결된 상태로 옮기면 코드가 손상되어 화재 및 감전의 원인이 될 수 있으며 디스크나 테이프가 들어있는 경우, 디스크나 테이프 및 기기 손상의 원인이 될 수 있습니다.
<p>정격에 맞지 않는 코드를 사용하지 마십시오.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 기기간 연결을 할 때는 각 기기의 사용설명서를 잘 읽고 정격 및 용도에 맞는 코드 및 액세서리를 사용하십시오 <p>일반적으로 기기와 함께 제공하는 코드 및 액세서리를 사용하시고 따로 구입해서 사용해야 하는 경우 구입하신 대리점이나 당사 서비스 센터에 문의하십시오</p> <ul style="list-style-type: none"> ※ 정격이 맞지 않거나 용도가 틀린 코드나 액세서리를 사용하면 발열 화상 또는 기기 손상의 원인이 될 수 있습니다. 	
	<p>DVD 플레이어나 CD 플레이어를 설치할 때 TV, VCR, 튜너 등과 되도록 멀리 설치하십시오.</p> <ul style="list-style-type: none"> ※ 가까이 설치하면 방송 수신을 방해하여 화질이 떨어지거나 잡음 등이 들릴 수 있습니다

전면판넬 명칭

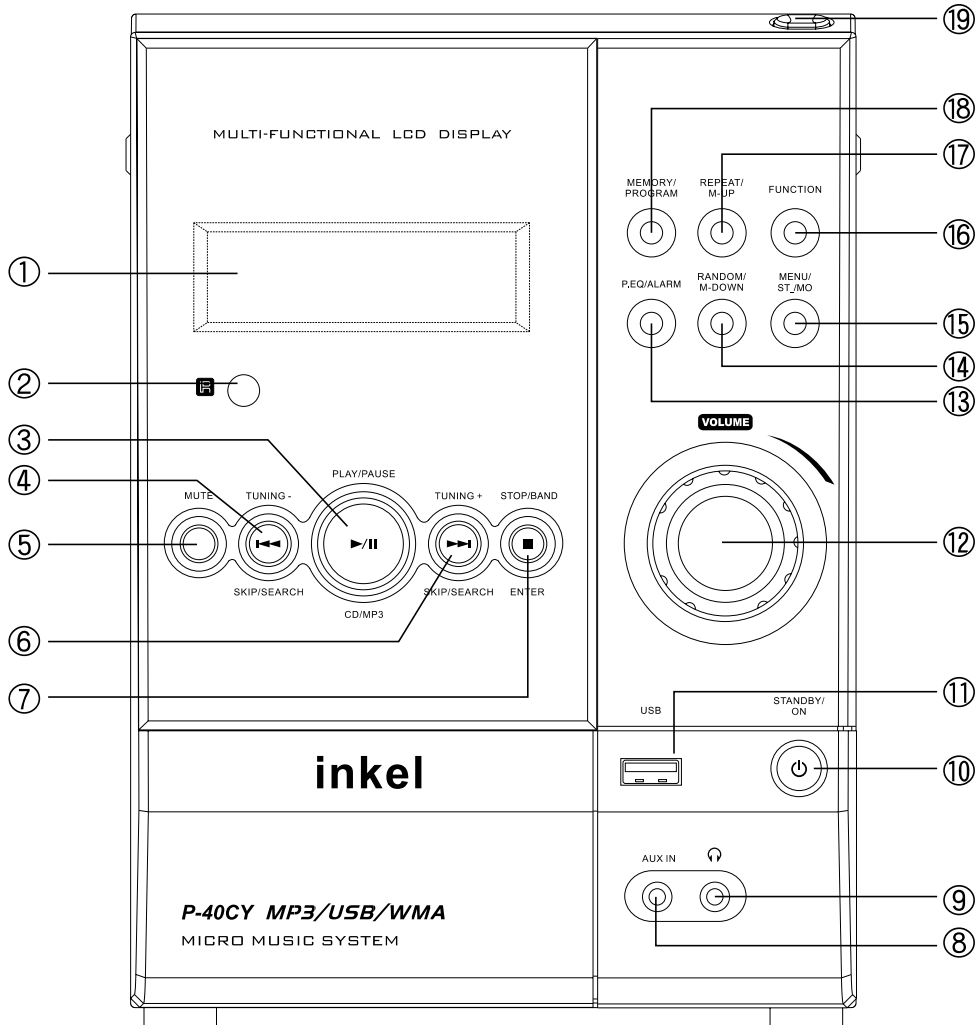


- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. 디스플레이 표시창 2. 리모컨 센서(SENSOR) 3. 재생/일시정지 버튼(▶/) 4. 후방선곡/탐색(◀◀, TUNING -) 버튼 5. 음소거 버튼(MUTE) 6. 전방선곡/탐색(▶▶, TUNING +) 버튼 7. CD 정지, AM/FM 선택, 복귀 버튼(STOP/BAND/ENTER) 8. 외부입력단자(AUX IN) 9. 헤드폰 연결 단자 10. 전원 버튼(STANDBY/ON) | <ol style="list-style-type: none"> 11. USB 연결단자 12. 음량조절 다이얼(VOLUME) 13. 이퀄라이저/타이머 설정 버튼(P.EQ/ALARM) 14. 무작위 연주/라디오 프리셋 버튼(RANDOM/M-DOWN) 15. 시간설정, MP3/USB 탐색 스테레오/모노 선택 버튼(MENU/ST_MO) 16. 기능 선택 버튼(FUNCTION) 17. 반복 연주/라디오 프리셋 버튼(REPEAT/M-UP) 18. 라디오/CD 기억설정 버튼(MEMORY/PROGRAM) 19. 도어 열림/닫힘 버튼(OPEN/CLOSE) |
|---|---|

후면판넬 명칭 및 연결방법

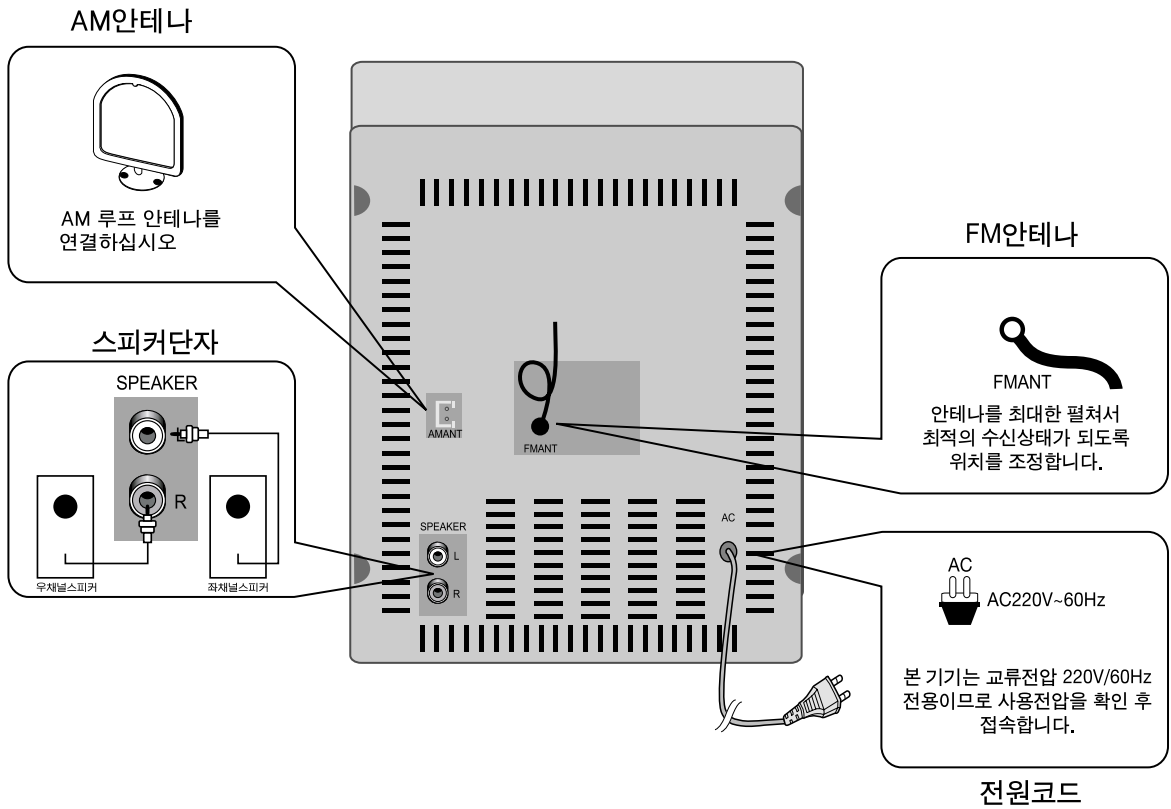


리모컨 명칭

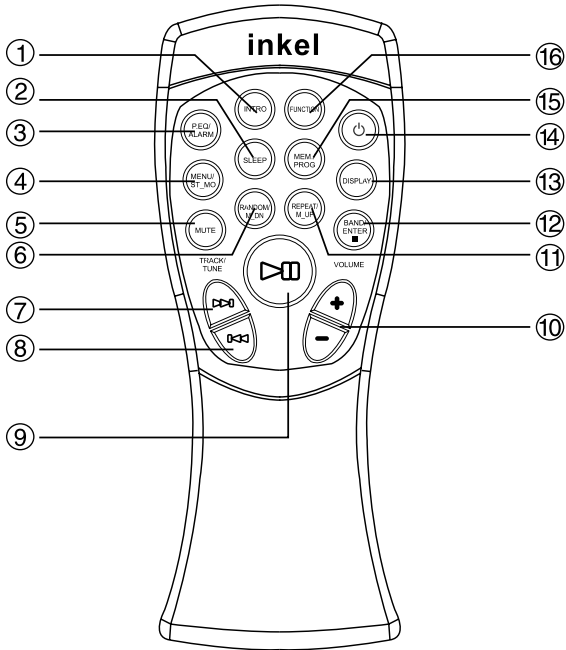


1. 인트로 버튼(INTRO)
2. 취침예약 버튼(SLEEP)
3. 이퀄라이저/타이머 설정 버튼(P.EQ/ALARM)
4. 시간설정, MP3/USB탐색, 스테레오/모노 선택 버튼(MENU/ST_MO)
5. 음소거 버튼(MUTE)
6. 무작위 연주/라디오 프리셋 버튼(RANDOM/M_DN)
7. 전방선곡/탐색, 라디오 탐색 버튼
8. 후방선곡/탐색, 라디오 탐색 버튼
9. 재생/일시정지 버튼
10. 음량조절 버튼(VOL +/-)
11. 반복연주/라디오 프리셋 버튼(REPEAT/M_UP)
12. AM/FM 선택 버튼, 복귀, CD 정지 버튼(BAND/ENTER/■)
13. 디스플레이 버튼(DISPLAY)
14. 전원 버튼
15. 라디오/CD 기억 설정 버튼(MEM./PROG)
16. 기능 선택 버튼(FUNCTION)

리모컨의 사용

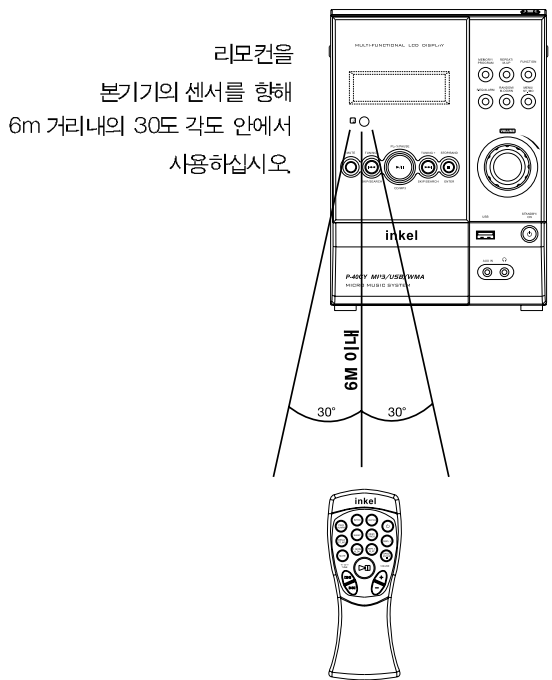

리모컨을 본기기의 센서를 향해 6m 거리내의 30도 각도 안에서 사용하십시오.

건전지에 대한 주의사항

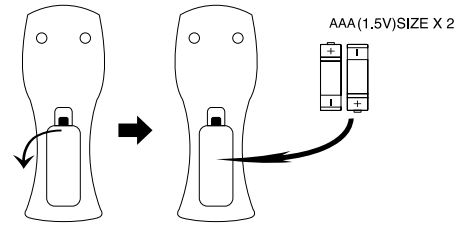

- ⊕, ⊖의 극성을 정확히 확인한 후 넣어주십시오.
- 리모컨 작동이 잘되지 않거나 작동거리가 짧아지면 건전지를 새것으로 교환하십시오.
- 오랫동안 사용하지 않을 때는 건전지를 분리해 주십시오.

헤드폰으로 들으려면


혼자 음악을 듣고 싶을 때 헤드폰 잭에 꽂아 사용합니다.



- 헤드폰을 잭에 꽂으면 스피커에서는 소리가 나지 않습니다.


시간을 맞추려면

- 1** 본체 또는 리모컨의 “MENU/ST_MO” 버튼을 누르면 시간 조정 모드로 변환됩니다.

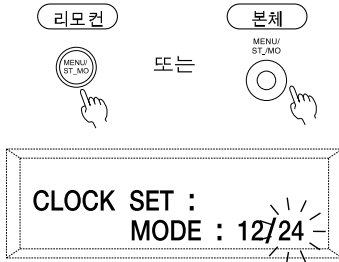

※ STANDBY 상태에서만 시간을 맞출 수 있습니다.

- 2** 시간표시 방법을 선택합니다.

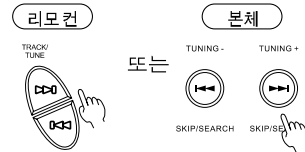


※ 12시간 표시제는 오전(AM)/오후(PM)로 표시합니다.
※ 24시간으로 표시합니다.


- 3** 본체의 STOP/BAND/ENTER 버튼 또는 리모컨의 BAND/ENTER/■ 버튼을 눌러 기억시킵니다.




- 4** “시”를 맞춥니다.
예) 현재 시간을 오전 10시 15분으로 설정할 경우

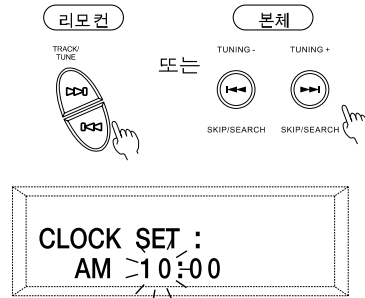


- 5** 기억시킵니다.

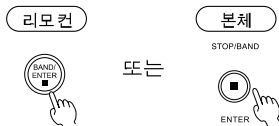

- 6** “분”을 맞춥니다.
예) 현재 시간을 오전 10시 15분으로 설정할 경우

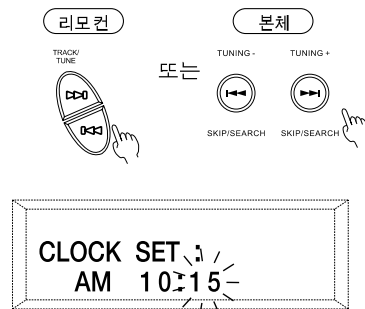

- 7** 기억시킵니다.

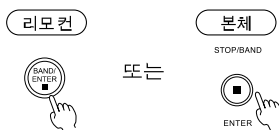

※ 주의사항


- STANDBY 상태에서만 시간설정되며 라디오 청취중 또는 CD 재생중일때는 시간을 맞출 수 없습니다.
- 시간을 수정하려면 ①~⑤의 과정을 반복합니다.

타이머 기능에 대하여

- 1** 본체 또는 리모컨의 “MENU/ST_MO” 버튼을 2번 눌러 타이머 ON 시간설정 모드로 들어갑니다.




- 2** 켜지는 시각을 맞춥니다.
시간 설정은 “시간을 맞춥니다” 참조

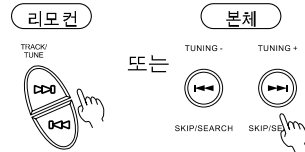

- 3** 본체 또는 리모컨의 “MENU/ST_MO” 버튼을 3번 눌러 타이머 OFF 시간설정 모드로 들어갑니다.





- 4** 꺼지는 시각을 맞춥니다.
시간 설정은 “시간을 맞춥니다” 참조

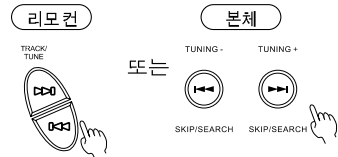

타이머 동작 설정

본체 또는 리모컨의 “P.EQ/ALARM” 버튼을 눌러 타이머 동작 설정을 합니다.

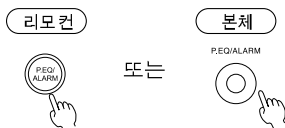

※ 주의사항

- STANDBY 상태에서만 타이머 설정 및 동작 설정되며 라디오 청취중 또는 CD 재생중에는 설정할 수 없습니다.
- 타이머 ON 시 볼륨크기는 15로 설정되어 있으며, 본 기기는 볼륨을 조절할 수 없습니다.
- 타이머 ON 시 최종 선택한 기능이 동작됩니다.

라디오 방송을 선택하여 들으려면

자동선국 할 때


- 1** 전파가 강하거나 간섭이 없는 경우 자동선국을 합니다. 라디오를 선택합니다.



- 2** 들으려는 수신대역을 선택합니다.



- 이 버튼을 누를 때마다 수신대역은 다음과 같이 바뀝니다.



- 3** 선국 내림/올림 버튼을 1초 이상 누릅니다.



- 자동으로 방송을 찾으면 "STEREO"가 켜집니다.
- 자동 선국 중에는 전파가 약한 방송은 찾을 수도 있습니다.
- 원하는 방송을 찾을 때까지 반복합니다.


수동선국 할 때

전파가 약해서 자동 선국이 어려우면 수동선국을 합니다. "자동선국 할 때"의 과정 1, 2를 설정한 후 원하는 방송국을 찾을 때까지 반복해서 짧게 누릅니다.



- 이 버튼을 누를 때마다 주파수는 FM은 50kHz, AM은 9kHz 씩 변합니다.
- 이 버튼을 계속 누르고 있으면 주파수는 계속 변합니다.

FM 스테레오/모노 설정

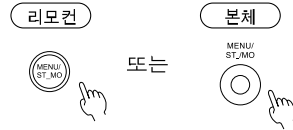

- 이 버튼을 누를 때마다 다음과 같이 바뀝니다.




※주의사항


- 전원 ON/OFF 또는 기능선택(전환)시 볼륨크기는 15로 설정되어 있습니다.

방송국을 기억시키려면

1 자동, 수동선곡으로 기억시키고자하는 방송국을 찾습니다.

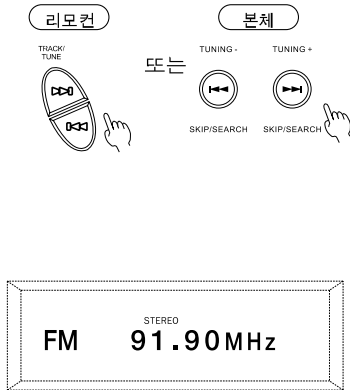


2 본체의 "MEMORY/PROGRAM" 버튼이나 리모컨의 "MEM/PROG" 버튼을 누릅니다.

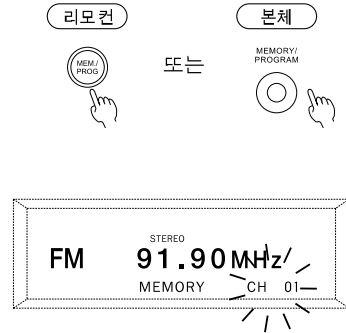


• 채널선택 번호부분이 깜박입니다.

3 원하는 메모리 번호를 선택합니다.

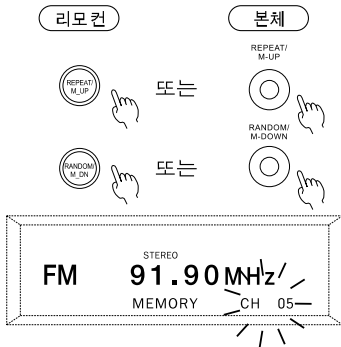

4 기억시킵니다.

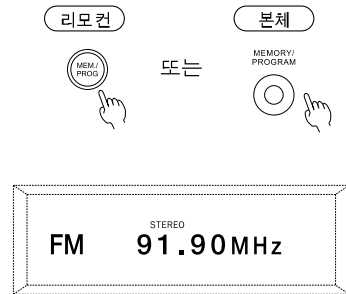


5 위의 과정 ①~④를 반복하여 FM 및 AM의 원하는 방송국을 기억시킵니다.

- FM 및 AM 30개국의 방송주파수를 기억시킬 수 있습니다.
- 기억시킨 방송국을 변경하고 싶을 때는 위와 같은 방법으로 다시하면 기억된 방송국이 지워지고 새로운 방송국이 기억됩니다.
- 정전이나 전원코드가 빠진 경우에는 기억된 내용(기억시킨 방송주파수 등)은 지워질 수 있습니다. 지워졌으면 다시 기억시켜야 합니다.

기억된 방송을 들으려면(프리셋 모드)

- 튜너를 선택한 후 기억시킨 방송국을 찾을 때까지 본체나 리모컨의 "REPEAT/M-UP" 버튼 또는 "RANDOM/M-DOWN" 버튼을 반복해서 짧게 누릅니다.

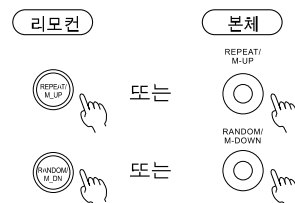


CD를 동작하기 전에

본 기기는 아래의 마크가 있는 음악용 콤팩트 디스크나 CD-R, CD-RW 디스크도 재생할 수 있습니다.



* 주의 : 본 기기에서 재생할 수 없는 디스크의 내용이나 레코딩 조건에 따라 인식되지 않을 수 있습니다.



디스크를 넣고 빼는 방법

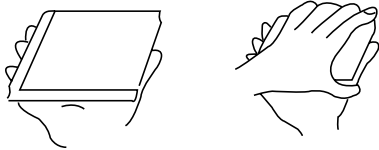

디스크 케이스를 여실 때는 오른손으로 케이스의 밑에서 양옆을 잡고 왼손으로 케이스의 오른쪽 양끝을 잡아 열면 손쉽게 열 수 있습니다.

픽업에 대하여


- 본 기기에서 CD도어를 열면 픽업이 그림과 같이 보입니다. 픽업을 손으로 만지거나 하여 손상을 주지 않도록 하십시오.
- 픽업은 레이저 빔을 이용하여 신호를 읽습니다. 이 빔(빨간 빛)을 직접보면 눈을 다칠 수 있으므로 주의하십시오.

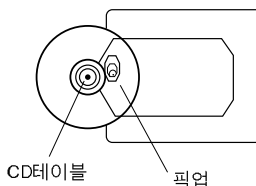

디스크 취급시 주의사항




디스크를 다룰 때는 신호면에 손이 닿지 않도록 그림과 같이 디스크 바깥 부분을 잡아야 합니다. 신호면에 지문이나 먼지가 묻으면 재생이 불가능한 경우도 발생합니다.

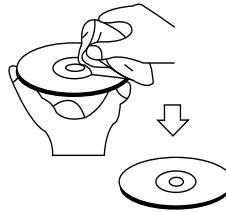

디스크를 닦을 때에는 안쪽에서 바깥쪽을 향하여 방사형으로 가볍게 닦습니다. 습기가 있는 부드러운 면으로 닦은 후 마른 면으로 습기가 없어질 때까지 가볍게 닦으십시오. 신호면에 흠집이 나지 않게 조심하십시오.



인쇄면에 종이나 테이프 등을 붙이지 말아 주십시오.

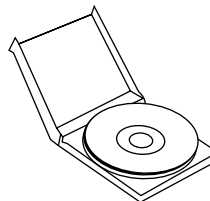

디스크를 사용하지 않을 때는 항상 케이스에 넣어서 다음과 같은 장소를 피해서 보관하십시오.


- 직사광선이 비치거나 온도가 높은 장소
- 습기가 많은 장소

디스크를 넣고 빼는 방법

- 1** CD를 선택합니다.




- 2** 콤팩트 디스크를 콤팩트 디스크 플레이어의 CD 트레이에 올려 놓을때는 곡명 등이 기재된 인쇄면이 앞쪽으로 보이도록 하여야 합니다.

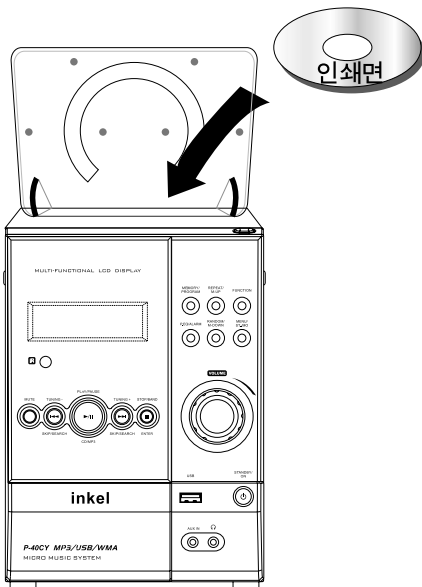


- 4** CD DOOR를 닫습니다.

- 3** 본체의 열림/닫힘 "OPEN/CLOSE" 버튼을 누르면 열립니다.

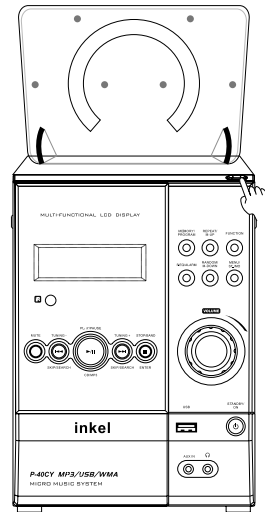

USB를 연결하려면

- 본체의 USB 포트에 MP3 플레이어나 메모리 스틱을 연결합니다.

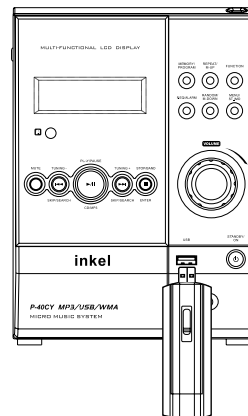

※ 본 기기는 컴퓨터와 연결하여 사용할 수 없습니다.

※주의사항


- 무리하게 힘으로 닫으려하면 CD도어가 부러지거나 망가질 수 있습니다.
- 만약 CD도어가 열린 후에도 CD디스크가 동작한다면 전원을 끄시고 서비스센터에 문의하십시오.
- 전원 ON/OFF 또는 기능선택(전환시 볼륨크기는 15로 설정되어 있습니다).

디스크/USB를 들으려면


1 원하는 기능을 선택합니다.



3 연주를 시작합니다.

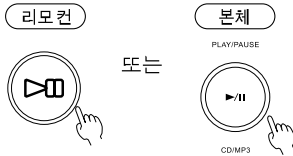

- 연주 시간이 표시되면서 첫 곡부터 순서대로 연주를 시작합니다.
- CD 기능을 선택하거나 디스크를 교체한 경우 자동으로 연주를 시작합니다.




2 CD도어를 열어 디스크를 넣은 후 닫습니다.
(USB의 경우 해당 연결부에 꽂습니다.)

- CD를 넣고 빼는 방법은 “디스크를 넣고 빼는 방법”을 참조하십시오.

※ 디스크가 없는 경우 표시창에 “NO DISC”가 켜집니다.

※ USB가 연결되지 않은 경우 표시창에 “NO UDSC”가 켜집니다.

4 연주를 잠시 멈추려면

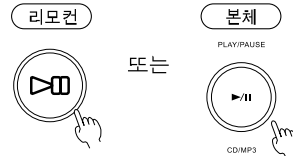

- 연주상태에서 이 버튼을 누르면 일시정지 표시가 생기며 연주를 잠시 멈춥니다.
- 연주를 계속하려면 이 버튼을 다시 누릅니다.




기기별 표시방법

• CD의 경우 :



오디오디스크 표시


• MP3의 경우 :

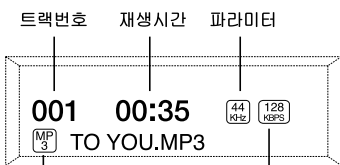

MP3 디스크 표시

비트레이트

• USB의 경우 :

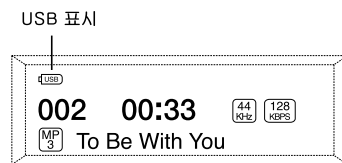


※주의사항

- 본 기기에서 재생할 수 없는 디스크의 내용이나 기록 방식 등으로 기록한 CD-R, CD-RW는 재생할 수 없으며 기록방식에 따라 일부 MP3, WMA도 재생할 수 없습니다.
- 본 기기에서 재생할 때 MP3 디스크의 메뉴에서 보여주는 폴더 및 파일의 순서는 PC상에서 보여주는 순서와 다를 수 있습니다.
- 본 기기에서 재생할 MP3 파일은 44.1kHz/128kbps로 기록할 것을 권합니다.

듣고 싶은 곡을 찾으려면


듣고 싶은 곡을 선택할 때

- 짧게 누를 때마다 한 곡씩 앞/뒤로 찾아갑니다.

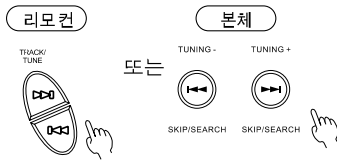


연주 중 듣고 싶은 부분을 찾을 때

- 듣고 싶은 부분을 찾을 때까지 2초 이상 계속 누릅니다.


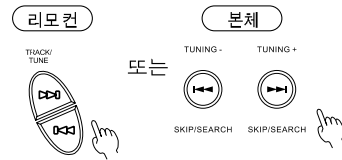


MP3 / USB의 곡 탐색

- 1 본체의 "MENU" 또는 리모컨의 "MENU/ST_MO" 버튼을 누릅니다.



- 3 원하는 곡이나 폴더를 선택합니다.


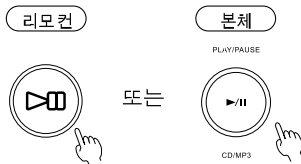


- 파일(곡)의 경우 재생을 시작합니다.
- 폴더의 경우 폴더 내 탐색을 계속합니다.

- 2 원하는 곡이나 폴더를 찾습니다.



- 4 상위폴더로 복귀합니다.

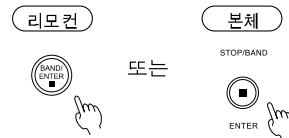


※ 본 기기는 한글이 지원되지 않습니다. 따라서 한글로 저장된 폴더, 곡제목, ID3 등이 디스플레이 표시창에 " "로 나타납니다.

원하는 곡을 순서대로 들으려면


※ 원하는 곡을 최대 30곡까지 원하는 순서대로 기억시킬 수 있습니다.

프로그램 하려면


1 정지상태에서 이 버튼을 누르면 프로그램 상태가 됩니다.

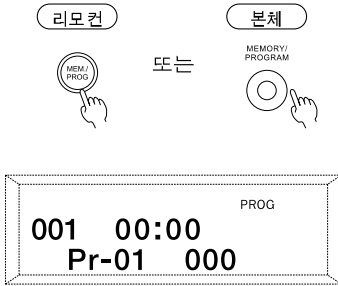

3 기억시킵니다.

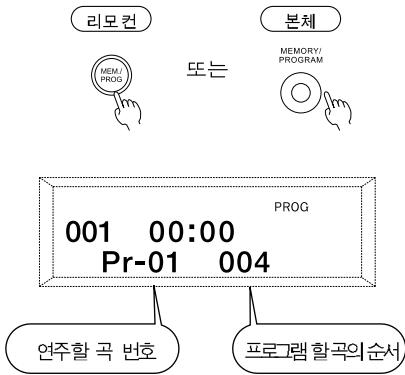

5 프로그램을 끝내셨으면 연주를 시작합니다.

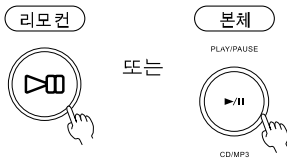

※주의사항


- 프로그램 재생시 무작위연주(RANDOM) 재생 기능을 동작할 수 없습니다.
- 프로그램된 모든 곡을 연주한 후 자동으로 재생을 멈춥니다.

2 원하는 곡을 선택합니다.

예) 4번 곡을 선택할 때




4 ②~③의 과정을 반복하여 원하는 곡을 기억시킵니다.

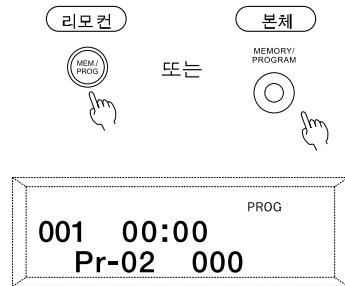

프로그램을 확인하려면

- 프로그램 정지상태에서 이 버튼을 누를 때마다 기억된 순서대로 LCD 표시창에 나타납니다.

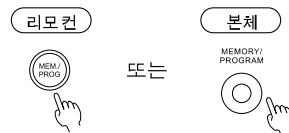

- 프로그램은 CD 도어를 열거나 기능전환시 해제됩니다.

반복하여 들으려면


연주 중 한곡을 반복하려면

- 원하는 곡의 연주 중 반복연주 버튼을 한 번 누르면 LCD 표시창에 "REPEAT 1" 표시가 켜집니다.



전곡을 반복하려면

- 반복연주 버튼을 두 번 누릅니다.
- 이 버튼을 누를 때마다 다음과 같이 바뀝니다.



무작위재생(RANDOM) 기능에 대하여

- 재생상태에서 "RANDOM" 버튼을 누르면 무작위재생이 시작됩니다.



인트로(INTRO) 기능에 대하여

- 리모컨의 "INTRO" 버튼을 누르면 CD의 전곡을 순서대로 10초씩 자동 연주하게 됩니다.




프리셋 이퀄라이저 기능에 대하여

- 리모컨의 "P.EQ" 버튼을 누르면 다양한 모드의 음향효과를 즐기실 수 있습니다.

- **FLAT** : 이퀄라이저 프리셋 모드 해제
- **JAZZ** : 리듬을 강조한 사운드로
- **ROCK** : 저음과 고음을 박력있게 표현하는 락사운드로
- **POP** : 보컬을 강조한 팝사운드로
- **CLASSIC** : 고전음악의 풍부한 잔향과 웅장함으로

취침예약 기능에 대하여

- 취침예약 버튼을 누릅니다.

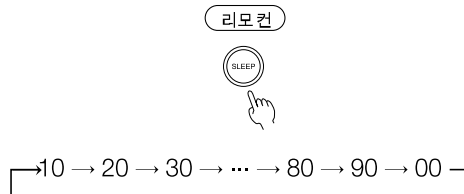

- 취침예약 버튼을 누를 때마다 10분 단위로 설정됩니다.
- ※ 본 기기에서 취침예약 남은 시간 표시는 안됩니다.

규격 및 성능

■ 모델명 : P-40CY

■ 전원 및 규격

- 전원전압 ----- AC 220V/60Hz 전용
- 소비전력 ----- 20W
- P.M.P.O ----- 400W × 2
- 외형규격(폭 × 높이 × 깊이) ----- 159 × 224 × 273mm
- 본체중량(포장제외) ----- 3.4kg

■ 스피커부

- 형식 ----- 3웨이 4스피커 시스템
- 임피던스 ----- 6 Ω
- 외형규격(폭 × 높이 × 깊이) ----- 159 × 224 × 223mm
- 중량(포장 제외) ----- 2.05kg/개

■ 튜너부

- FM
주파수 범위/스텝 ----- 87.5~108 MHz/50 KHz
- AM
주파수 범위/스텝 ----- 522~1620 KHz/9KHz

※ 본 규격 및 성능은 예고없이 당사의 사정에 따라 약간의 변동이 있을 수 있습니다.

고장이라 생각되면

소리가 나지 않거나 고장이라고 생각되면 서비스센터 및 대리점에 수리를 의뢰하기 전에 아래 사항을 확인해 주십시오.

◆ 리모콘

리모콘이 동작을 안한다	<ul style="list-style-type: none"> • 건전지가 완전히 소모되었습니다. • 조작거리가 너무 멀거나 각도가 벗어나 있습니다. 	<ul style="list-style-type: none"> • 새 건전지로 교환합니다. • “리모콘에 대하여”의 내용을 확인합니다.
--------------	---	---

◆ 일반

전원이 안들어온다	<ul style="list-style-type: none"> • 전원코드가 콘센트에서 빠져있습니다. 	<ul style="list-style-type: none"> • 전원코드를 콘센트에 연결합니다.
스피커에서 소리가 안난다	<ul style="list-style-type: none"> • 음량조절이 최소로 되어 있습니다. • 스피커 코드, 연결이 잘못되어 있습니다. 	<ul style="list-style-type: none"> • 음량조절을 듣기 좋은 상태로 조절합니다. • 연결을 제대로 합니다.

◆ 튜너

프리셋 모드가 동작을 안한다	<ul style="list-style-type: none"> • 방송국이 기억되어 있지 않습니다. • 전원코드가 장시간 빠져 있거나 정전으로 기억이 모두 지워졌습니다. 	<ul style="list-style-type: none"> • 전원코드를 콘센트에 연결하고 방송국을 기억시킵니다.
라디오 수신불량	<ul style="list-style-type: none"> • FM안테나 방향이나 설치장소가 나쁩니다. • 수신전파가 약합니다. 	<ul style="list-style-type: none"> • 전파를 수신하기 좋은 장소에 FM안테나를 설치하고, 수신상태가 가장 양호한 방향으로 조정해 줍니다.

◆ CD

연주가 안된다	<ul style="list-style-type: none"> • 디스크를 뒤집어 넣었습니다. • 디스크에 이슬맺힘 현상이 있습니다. • CD가 선택되지 않았습니다. 	<ul style="list-style-type: none"> • 인쇄면을 위로 해서 다시 넣습니다. • 디스크를 닦아서 건조시킨 후 사용합니다. • CD를 선택합니다.
음이 건너뛰거나 곡이 넘어간다	<ul style="list-style-type: none"> • 디스크에 먼지나 지문이 묻어 있습니다. • 디스크에 흠이 있습니다. • 바닥이 울립니다. 	<ul style="list-style-type: none"> • 디스크를 깨끗이 닦습니다. • 디스크를 교환합니다. • 진동이 없는 단단한 곳에 설치합니다.
CD도어가 닫히지 않는다.	<ul style="list-style-type: none"> • CD도어가 열린채 다른모드를 선택했습니다. 	<ul style="list-style-type: none"> • CD모드를 선택합니다.

※ 전원 ON/OFF 또는 기능선택(전환)시 볼륨크기는 15로 설정되어 있습니다.

제품보증서



인켈

제품보증서

제 품 명			
MODEL NO.			
보 증 기 간	구입일로부터	1년간	
구 입 일 자			
구 입 자	주 소		
	성 명	TEL.	
판 매 자	대 리 점 명	TEL.	
	주 소	성명	인

주식회사 이트로닉스

본 사 : 서울시 금천구 가산동 345-50
 고객센터 : 서울시 금천구 가산동 345-50
 ☎ 080-023-1133

서비스 안내

*무상 서비스 -보증기간내
 *유상 서비스 -보증기간이 경과했을 경우와 다음의 경우에는 보증기간중일지라도 수리비를 받습니다.

- 사용상의 취급부주의로 인한 고장시
- 서비스기사 이외의 수리나 개조시
- 수송중의 잘못으로 인한 고장시
- 화재·수해 등 천재지변에 의한 고장 또는 손상시
- 전원의 이상으로 인한 고장시
- 보증서의 재시가 없었을때
- 소모성 부품이 마모된 때 (탄테이퍼, 바늘등)

* 본 제품의 수리를 회로부품 보유기간은 제품보증일로부터 8년간입니다.

- 제품보증규정**
- 본 제품은 엄밀한 품질관리 및 검사과정을 거쳐서 만들어진 제품입니다.
 - 본 제품은 보증기간이 경과한 후에 발생한 고장에 대해서는 실비로 수리해 드립니다.
 - 제품이 제조상의 결함으로 인한 고장이 발생했을 경우에는 구입하신 날로부터 보증기간중에는 무상으로 수리해 드립니다.
 - 이 보증서의 각란에 소정항목이 기재되지 않거나 보증서를 분실했을 때는 무료서비스를 받지 못할 수 있으므로 구입처에서 확인을 받으셔서 보관하십시오.
 - 가정용도가 아닌 영업용도(영업활동, 비정상적인 사용환경 등)로 사용하는 경우는 보증기간을 단축적용합니다. (6개월)

<http://www.etrionics.co.kr> or <http://www.inkel.co.kr>

고객 서비스 센터

센터명	지역번호	전화번호	주 소	센터명	지역번호	전화번호	주 소
영 등 포	02	2634-1101-2	서울시 영등포구 당산동 1가 7번지 계림빌딩 2층 202호	춘 천	033	242-8691-2	강원도 춘천시 후평1동 748-1호 31/1번
강 남	02	598-6507-8	서울시 서초구 서초동 1606-3 성덕빌딩 102호	대 전	042	537-6601, 538-7337-8	대전광역시 서구 갈매2동 1443번지 다묘빌딩 2층
강 동	02	477-6601-2	서울시 강동구 암사동 462번지	천 안	041	576-6603	충남 천안시 성정동 675-6번지
강 서	02	2646-2649-9760	서울시 강서구 화곡4동 785-3 401호	홍 성	041	632-6602, 634-7827	충남 홍성군 홍성읍 옥암리 52-2
구 로	02	896-6601-2	서울시 구로구 독산2동 1054-23호	청 주	043	221-8601, 253-8394	충북 청주시 상당구 내덕1동 06-2호 금초빌딩 3층
북 부	02	3492-7100, 3,5	서울시 도봉구 방학동 654-21호	충 주	043	848-8025-6	충북 충주시 교천동 1111번지 1층
서 대 문	02	389-6601-2	서울시 은평구 녹번동 144-69 3층	광 주	062	365-2973, 6601	광주광역시 서구 동성동 146-57 서경빌딩 6층
성 동	02	454-8191-2	서울시 성동구 종곡2동 119-9호	진 주	063	287-2415-7	전주시 완산구 서완성동2가 360-19 서부빌딩 3층
성 북	02	785-3467-8, 924-0203	서울시 성북구 동선동3가 259-8 한일빌딩 202호	군 산	063	468-1160-1	군산시 나운동 155-1 우신명당A 상가동 2층 202호
송 파	02	425-0528-9	서울시 송파구 잠실동 340-1호	목 포	061	283-6601, 6604	목포시 옥암동 956-4호
용 산	02	749-6618-9	서울시 용산구 한강로2가 2-192 석우빌딩 2층	순 천	061	743-8408-9	전남 순천시 품덕동 873-1호 3층
중 랑	02	432,434-6603	서울시 중랑구 망우3동 479-81호 2층	부 산	051	463-9461, 465-0379	부산광역시 동구 초량3동 1195-6 대왕빌딩 3층
북 인 천	032	519-6601, 515-7766	인천광역시 부평구 청천동 3-8	동 래	051	555-6601, 557-5074	부산광역시 동래구 운천1동 475-20번지 2층
남 인 천	032	426-0633-5	인천광역시 남구 주안4동 1469-25 삼화빌딩 2층	양 정	051	864-6134, 866-6706	부산광역시 진구 양정2동 7-15호 2층
부 천	032	654-6601-3	경기도 부천시 원미구 십곡3동 323-13	울 산	052	297-0046, 2578	울산광역시 중구 학생동 432-372호 2층
수 원	031	238-0561, 255-6604	수원시 장안구 송죽동 504-3호 태종빌딩 3층	진 주	055	759-1466-7	경남 진주시 강남동 117-14호
성 남	031	722-0814-5	경기도 성남시 중원구 성남동 3539번지	창 원	055	253-1189, 1190	경남 창원시 서상동 208-5호 3층
안 산	031	411-6602, 4	경기도 안산시 고신동 539-9번지 신광프라자 3층 303호	대 구	053	423-8938, 427-2660	대구광역시 중구 대평로1가 태평라이프 230호
안 양	031	458-6601-2	경기도 안양시 호계동 918-22호 도록빌딩 1층	서 대 구	053	654-0793-4	대구광역시 남구 대명6동 1051번지
의 정 부	031	877-6602-3	경기도 의정부시 가농동 832번지 명구빌딩 3층	구 미	054	457-6601-3	구미시 혈곡동 186-4번지 대경테크빌상가 102호
일 산	031	902-0196-6	경기도 고양시 일산구 일산동 1271-7 골든플라자빌딩 2층	영 주	054	634-4251, 635-4361	영주시 휴천2동 494-3번지 1층
평택	031	654-2692-3	경기도 평택시 세교동 213-3호 2층	포 황	054	277-6144-5	포항시 남구 대도동 155-23번지
원 주	033	761-2123, 764-6645	강원도 원주시 명림동 287-1(남원주유소 옆)	계 주	064	757-3248	제주시 도남동 84-2번지 1층
강릉	033	647-6638, 7306	강원도 강릉시 임당동 90-2번지 2층				

서비스 안내

- 제품이 고장이 발생하였을 경우는 가까운 대리점 또는 서비스센터에 수리의뢰하여 주십시오.
- 이 보증서에 기재되지 않은 사항은 소비자 피해보상 규정(제정경제원 고시)에 따릅니다.

www.etrionics.co.kr/www.inkel.co.kr