

사용설명서

CID Phone

CID 유선전화기 VT-2500

Vatel

 **ETRONICS Corp.**

[Http://www.etrronics.co.kr](http://www.etrronics.co.kr)

1. VT-2500 특징점	1
2. 취급시 주의사항	2
3. 오동작 처리법	2
4. 내용물 확인	3
5. 설치방법	3
6. 각 부의 명칭과 기능	4
7. 버튼의 기능	5
8. 기능 설정	6
9. 특수 기능	9

A/S 센터 약도

전국 서비스(통신)센터망

품질보증서

1. VT-2500 특징점

* 발신자 정보 표시 69개 확인 기능

* 8가지 멜로디 벨소리, 1가지 기본 벨소리

* 벨 음량 조절 기능

* 보류 기능

* 모니터 음량 조절 기능

* 지역번호 설정 기능

* 날짜 및 시간 설정 기능

* LCD 문자 농도 설정 기능

* 콜백 기능

* STEAL ON/OFF(도청 방지)기능

* VIP기능

주 의 사 항

설정 버튼, VIP 버튼, 포즈 버튼, 삭제 버튼, 발신체크 버튼을 2초 이상 눌렀을 경우 나타나는 기능은 국내에서 사용하지 않는 기능이므로 설정하지 마십시오.

2. 취급시 주의사항


- 본 기기의 전압은 220V 전용으로 되어 있습니다.
- 이외의 전압에서 사용하면 화재 및 감전의 원인이 됩니다.
- 코드를 잡아당겨 빼거나 젖은 손으로 전원플러그를 만지지 마십시오.
- 전원코드 및 전화선을 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌러 망가지지 않도록 하십시오.
- 손상된 전원 코드나 플러그, 헐거운 콘센트는 사용하지 마십시오.
- 천동번개가 치면 전화선과 전원플러그를 만지지 마십시오.
- 전화기에 이물질이나 물이 들어가지 않도록 하십시오.
- 전화기에서 이상한 소리, 냄새, 연기가 나면, 즉시 전원 플러그를 빼고 서비스 센터에 문의하십시오.
- 진동이 심하거나 불안정한 곳에 설치하지 마십시오.
- 다른 전자제품 근처에 설치하지 마십시오.
- 먼지가 많은 곳에 설치하지 마십시오.
- 직사광선이 비치는 곳, 난방기구 근처 및 통풍이 잘 안 되는 곳에 설치하지 마십시오.
- 온도변화가 심한 곳에 설치하지 마십시오.
- 임의로 분해, 수리, 개조하지 마십시오.
- 화재나 감전 또는 부상의 위험이 있으므로 수리할 필요가 있을 때는 서비스 센터에 의뢰하십시오.
- 물이나 습기가 많은 곳에 설치하지 마십시오.
- 전화기 외관을 닦을 때는 전원플러그를 뺀 후 깨끗하고 마른 천으로 닦습니다.
물을 직접 뿌리거나 벤젠, 신나, 알코올 등으로 닦지 마십시오.

3. 오 동작 처리법

- 본 제품의 이상 작동 시 다음과 같이 조치해 주십시오.
- LCD가 켜져 있지 않을 경우
- 전원(배터리, 아답터)연결이 되어 있는지 확인하십시오.
- 전화벨이 울리지 않을 경우
- 송수화기가 바르게 놓여 있는지, 전화선이 바르게 연결되어 있는지 확인하십시오.

4. 내용을 확인

내용물을 확인해 주십시오.

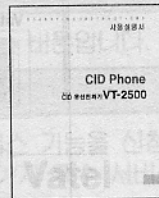

▲ 전화기 본체, 송수화기, 송수화기 코드 ▲ 사용설명서 ▲ 전화선 코드

※ 발신자 정보 서비스는 대기상태 또는 통화중에 걸려오는 전화에 대하여 전화를 건 사람의 전화번호와 수신 날짜 및 시각을 표시해 주는 기능입니다.

이 기능은 반드시 해당 전화국에 발신자 정보 서비스를 신청한 상태에서만 사용할 수 있습니다.

5. 설치방법

1. 송수화기 연결

송수화기 코드를 송수화기 잭에 연결하고 다른 한쪽은 전화기 본체에 연결하십시오.

2. 전화선(LINE 코드) 연결

전화선을 전화기 후면의 연결잭에 연결하고 다른 한쪽 끝은 벽에 있는 전화선 콘센트에 연결하십시오.

3. 배터리 삽입 방법

전화기 밑면의 배터리 케이스 뚜껑을 열고 배터리(1.5V AA 사이즈)를 개를 극성에 맞게 넣으십시오.

※ 아답터를 사용할 경우 전화기 후면의 아답터잭에 연결하십시오. (아답터 별매 9V, 100mA)

8. 기능 설명

1. 날짜 및 시간 설정 기능

- 설정 버튼을 한번 누릅니다.
- LCD에 "SET 1 DATE"이 표시됩니다.
- 이 상태에서 설정 버튼을 한번 더 누릅니다.
- LCD에 연도가 표시되며 ▲, ▼ 버튼으로 원하는 연도를 선택하고 설정 버튼을 누르면 월 설정 상태가 되고 ▲, ▼ 버튼으로 선택하면 됩니다.
- ※ 날짜 및 시, 분 설정도 동일한 방법으로 선택합니다.
- 설정이 완료되면 송수화기를 들거나 삭제버튼을 누릅니다.
- ※ 단, 분까지 설정 선택을 해야만 설정이 완료됩니다.

2. LCD 문자 농도 설정 기능

※ LCD 문자농도는 8단계로 조절할 수 있으며, 초기 설정 값은 3단계로 되어 있습니다.

- 설정 버튼을 한번 누릅니다.
- ▲버튼을 3번 누르면 LCD에 "SET 4 LCD"이 표시됩니다.
- 이 상태에서 설정 버튼을 한번 더 누릅니다.
- ▲, ▼ 버튼을 눌러 LCD 문자농도를 조절합니다.
- 설정이 완료되면 송수화기를 들거나 삭제버튼을 누릅니다.

3. 모니터 음량 조절 기능

후면에 모니터 음량 스위치를 이용하여 대, 소로 설정합니다.

4. 보류 기능

통화중 보류 버튼을 누르면 통화가 보류 상태가 되어 상대방에게 보류음이 송출됩니다.

8. 기능 설명

5. 벨 설정 기능

1) 벨 종류 설정

- 대기상태에서 플래쉬/벨선택 버튼을 2초간 누릅니다.
- LCD에 "RING 09"가 표시됩니다.
- 플래쉬/벨선택 버튼을 누르면 다른 벨소리로 변경되며 벨소리를 선택한 후 송수화기를 들거나 삭제 버튼을 누릅니다.
- SONG 01~08은 멜로디 벨소리이고, RING 09는 기본 벨소리입니다.
- ※ 배터리가 없거나 아답터를 연결하지 않은 경우에는 멜로디 벨소리를 선택할 수 없습니다.

2) 벨 소리 크기 설정

기본 벨소리는 후면에 벨 음량 스위치를 이용하여 대, 소를 설정하고 멜로디 벨 소리는 후면에 모니터 음량 스위치를 이용하여 대, 소를 설정합니다.

6. 지역 번호 설정 기능

- ※ 동일한 지역의 지역번호가 다이얼 되지 않도록 하는 기능으로 반드시 등록해야 합니다.

- 설정 버튼을 한번 누릅니다.
- ▲버튼을 한번 누르면 LCD에 "set 2 code"이 표시됩니다.
- 이 상태에서 설정 버튼을 한번 더 누릅니다.
- 지역 번호 설정 상태로 되며 LCD에 "0 ----"이 표시되며 ▲, ▼ 버튼으로 지역번호의 첫자리를 선택하고 설정 버튼을 누르면 다음 자리를 선택합니다.
- 설정이 완료되면 송수화기를 들거나 삭제버튼을 누릅니다.

※ 단, 마지막 5자리까지 설정 선택을 해야만 설정 완료됩니다.

9. 특수 기능

3. 도청방지 기능

동일 회선 내의 다른 전화기 사용이 불가능하게 하여 다른 사람이 다른 전화기로 도청을 할 수 없게 하는 기능입니다.

- ▼ 버튼을 3초간 누르면 LCD에 "STEAL OFF"라고 표시됩니다. 도청방지 기능이 해제되고 ▼ 버튼을 한번 더 누르면 LCD에 "STEAL ON"이라고 표시되며 도청방지 기능 설정으로 변경됩니다.
- 설정 버튼을 누르면 완료됩니다.


※ 도청방지 기능이 설정되어 있는 경우에는 동일 회선 내에서 다른 전화기 사용이 불가능합니다.

4. VIP 버튼


벨 소리로 상대방을 쉽게 구별할 수 있도록 전화가 걸려오면 LCD에 아이콘(VIP)이 표시되는 기능입니다.

● A/S 센터 약도

영등포센터 : 서울시 영등포구 당산동1가 7번지
계림빌딩 202호 02)675-3148

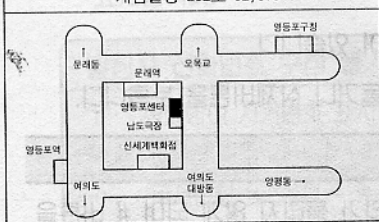

부산센터 : 부산광역시 동구 초량3동 1195-6
대양빌딩 3층 051)465-0379

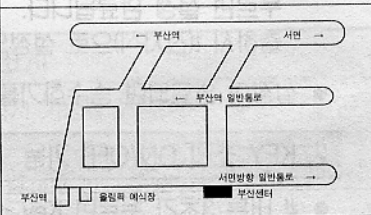

● A/S 전문 센터

지 역	센터명	DDD	전화번호	FAX	주 소
서울	강 남	(02)	598-6507-8	598-6509	서초구 서초1동 1606-3 성덕빌딩 102호
	강 동	(02)	477-6601-2	477-6602	강동구 암사동 462번지
	강 서	(02)	2646,2649-9760	2646-9774	강서구 화곡4동 785-3 (401호)
	구 로	(02)	896-6601-2	896-6604	구로구 독산2동 1054-23호
	북 부	(02)	3492-7100,3,5	3492-7106	도봉구 방학동 654-21호
	서대문	(02)	389-6601-2	389-6612	은평구 녹번동 144-69(3층)
	성 동	(02)	454-8191-2	454-8192	성동구 중곡2동 119-9호
	성 북	(02)	2236-9197	924-0035	성북구 동선동 3가 259-8 한일빌딩 202호
	송 파	(02)	425-0528-9	425-0529	송파구 잠실동 340-1호
	용 산	(02)	749-5596	749-6619	용산구 한강로 2가 2-196 석우빌딩(2층)
경기	중 랑	(02)	432,434-6603	495-6603	중랑구 망우3동 479-81호(2층)
	북수원	(031)	232-1874-5	257-1873	수원시 정안구 솔죽동 504-3 대충빌딩 3층
	성 남	(031)	722-0814-5	722-0815	성남시 중원구 성남동 3539번지
	안 산	(031)	411-6602,4	411-6604	안산시 고잔동 539-3번지 신광프라자 303호(3층)
	안 양	(031)	458-6601-2	458-6602	안양시 호계동 918-22호 도록빌딩(1층)
	의정부	(031)	877-6602-3	877-6603	의정부시 가흥동 832번지 명규빌딩 3층
	일 산	(031)	902-0195-6	902-0196	경기도 고양시 일산구 일산동 1271-7 골든프라자(2층)
	평택	(031)	654-2692-3	654-2693	경기도 평택시 세교동 213-3호(2층)
	북인천	(032)	519-6601, 515-7766	519-6602	인천광역시 부평구 청천동 3-8
	남인천	(032)	426-0633-5	426-0635	인천광역시 남구 주안4동 1469-25 삼화빌딩(2층)
충청	부 천	(032)	654-6601-3	654-6603	경기도 부천시 원미구 심곡3동 323-13
	천안	(041)	576-6603	571-6601	충남 천안시 성정동 675-8번지
	홍성	(041)	632-5662, 634-7827	632-5662	충남 홍성군 홍성읍 옥암리 52-2
	대전	(042)	489-6601,6924-5	472-0237	대전광역시 서구 갈매2동 1443번지 다오빌딩(2층)
	청주	(043)	221-6601, 253-9394	253-9394	충북 청주시 상당구 내덕1동 66-2호 금호빌딩(3층)
	충주	(043)	848-8025-6	848-8026	충북 충주시 교현동 1111번지(1층)
	강원	(033)	647-6638,7306	646-6638	강원도 강릉시 임당동 90-2번지(2층)
	춘천	(033)	242-6691-2	242-6692	강원도 춘천시 후평1동 748-1
	원주	(033)	761-2123, 764-6645	764-6645	강원도 원주시 명륜동 287-1
	목포	(061)	283-6601,6604	283-6604	전남 목포시 옥암동 958-4호
호남	순천	(061)	743-8408-9	743-8409	전남 순천시 풍덕동 873-1호(3층)
	광주	(062)	364-6431	365-6601	광주광역시 서구 능성동 393-8번지 서경빌딩(6층)
	군산	(063)	468-1160-1	468-1161	군산시 니문동 155-1 우산동영A 상가동 2F 202호
	전주	(063)	287-2415-7	287-0214	전북 전주시 완산구 자기동 1가 52-1번지
	동래	(051)	557-5074, 555-6601	557-5076	부산광역시 동래구 온천1동 475-20번지(2층)
	양정	(051)	864-6134, 866-6706	863-3997	부산광역시 중구 양정4동 7-15호(2층)
	울산	(052)	297-0046, 2578	297-2578	울산광역시 중구 학성동 432-363호(2층)
	대구	(053)	427-2660	427-2660	대구광역시 중구 태평로 1가 태평라이프 상가(2층)
	서대구	(053)	654-0793-4	654-0794	대구광역시 남구 대명6동 1057번지
	구미	(053)	457-6601,3	457-6603	경북 구미시 형곡동 186-4번지 대경파크빌상가 102호
영남	영주	(054)	634-4251, 635-4361	634-4251	경북 영주시 휴천2동 494-3번지(1층)
	포항	(054)	277-6144-5	277-6145	경북 포항시 남구 대도동 153-23번지
	진주	(055)	759-1466-7	759-1467	경남 진주시 강남동 117-14호(2층)
	창원	(055)	253-1189,1190	253-1190	경남 창원시 서상동 208-5호(3층)
	제주	(064)	757-3248	758-3336	제주도 도암동 82-4번지(1층)

전국 서비스(통신) 센터망

☎ 고객상담실: (클로버 서비스 전화) 080-022-0234(수신자 부담)

상담시간 08:30 ~ 18:30 (월~ 금) , 08:30 ~ 17:30 (토) - 일요일/공휴일은 운영하지 않습니다.

● 직영 서비스 센터

	지 역	클로버 전화	DDD	전화번호	FAX	주 소
서울 경기	영등포	080-024-6602	02	2634-1101-2 2675-3148	2633-2574	서울시 영등포구 당산동1가 7번지 계림빌딩 2층
경상 제주	부산	080-052-1470	051	463-9461-2 465-0379	466 - 4749	부산광역시 동구 초량3동 1195-6 대양빌딩 3층

● A/S 지정점

지역	센터명	DDD	전화번호	주 소
서울 (3)	우정국		3216 - 6907-8	서울시 서대문구 홍은3동 90-2호
	지혜정보통신	02	424 - 0327-8	서울시 송파구 송파동 15-7번지 2층
	가성전자		581 - 3519	서울시 서초구 서초3동 1485-2 구진빌딩 103호
경기 (4)	한빛텔레콤	02	2612 - 0250	경기도 광명시 광명동 337-57 문영상가 104
	텔레통신공사		722 - 3811	경기도 성남시 수정구 태평1동 6410
	골드맥시스템	032	422 - 2450	인천광역시 남동구 만수 6동 1075-7
	G.M텔레콤		523 - 3272	인천광역시 부평구 부평동 534-61호
충청(1)	비텔정보통신	042	637 - 5022	대전광역시 동구 삼성 2동 302-19
영남(2)	비텔서비스	053	423 - 3485	대구광역시 중구 태평로 1가 1-187 태평라이프상가 225호
	모든텔레콤	054	857 - 4950	경북 안동시 동부동 118-3 (75-3)

품질보증서

본 제품은 주식회사 이트로닉스의 연구팀들에 의해 개발된 최신식 전화기입니다.

철저한 품질관리와 정밀검사에 합격한 우량품으로서 만일 보증기간 내에 제조상의 결함이나 자연 발생적인 고장이 생겼을 경우에는 본 보증서를 지참하시고 가까운 당사 지정 서비스 센터에 방문해 주시면 정성껏 수리하여 드립니다.

(수리용 부품 보유기간은 제품 단종후 5년 입니다.)

보증안내

● 무상보증

제품의 사용시 제조상의 결함으로 인하여 고장이 발생한 경우 구입한 날짜로부터 12개월간 무상수리

● 유상 수리

- 천재 지변 또는 전원 이상으로 인한 고장
- 보증기간이라도 사용자의 취급 부주의로 발생한 고장
- 무상 보증 기간이 지났을 때
- 부당한 수리 또는 내부를 변경 손상시킨 고장

● 보상기준

제품 수리 및 교환, 환불에 대한 보상기준은 재정경제부 고시 소비자 피해 보상기준에 따릅니다.

제품모델명		VT-2500		일련번호	
구입일자		년	월	일	보증기간 12개월
구매자	성명				전화
	주소				
판매점란					

주식회사 이트로닉스

