

O P E R A T I N G I N S T R U C T I O N S

사용설명서

# CID Phone

CID 유선전화기 **VT-2600**

---

Vatel

주식회사 인켈

1. VT-2600 특징점 .....	1
2. 취급시 주의사항 .....	2
3. 오동작 처리법 .....	2
4. 내용물 확인 .....	3
5. 설치방법 .....	3
6. 각 부의 명칭과 기능 .....	4
7. 버튼의 기능 .....	5
8. 기능 설정 .....	6
9. 특수 기능 .....	9

## 1. VT-2600 특징점

---

---

\* 발신자 정보 표시 69개 확인 기능

---

\* 8가지 멜로디 벨소리, 1가지 기본 벨소리

---

\* 벨 음량 조절 기능

---

\* 모니터 음량 조절 기능

---

\* 지역번호 설정 기능

---

\* 날짜 및 시간 설정 기능

---

\* LCD 문자 농도 설정 기능

---

\* 콜백 기능

---

\* STEAL ON/OFF(도청 방지)기능

---

## 2. 취급시 주의사항

- 본 기기의 전압은 220V 전용으로 되어 있습니다.
  - 이외의 전압에서 사용하면 화재 및 감전의 원인이 됩니다.
- 코드를 잡아당겨 빼거나 젖은 손으로 전원플러그를 만지지 마십시오.
- 전원코드 및 전화선을無理하게 구부리거나 무거운 물건에 눌러 망가지지 않도록 하십시오.
- 손상된 전원 코드나 플러그, 험거운 콘센트는 사용하지 마십시오.
- 천동번개가 치면 전화선과 전원플러그를 만지지 마십시오.
- 전화기에 이물질이나 물이 들어가지 않도록 하십시오.
- 전화기에서 이상한 소리, 냄새, 연기가 나면, 즉시 전원 플러그를 빼고 서비스 센터에 문의하십시오.
- 진동이 심하거나 불안정한 곳에 설치하지 마십시오.
- 다른 전자제품 근처에 설치하지 마십시오.
- 먼지가 많은 곳에 설치하지 마십시오.
- 직사광선이 비치는 곳, 난방기구 근처 및 통풍이 잘 안 되는 곳에 설치하지 마십시오.
- 온도변화가 심한 곳에 설치하지 마십시오.
- 임의로 분해, 수리, 개조하지 마십시오.
  - 화재나 감전 또는 부상의 위험이 있으므로 수리할 필요가 있을 때는 서비스 센터에 의뢰하십시오.
- 물기나 습기가 많은 곳에 설치하지 마십시오.
- 전화기 외관을 닦을 때는 전원플러그를 뺀 후 깨끗하고 마른 천으로 닦습니다.  
물을 직접 뿌리거나 벤젠, 신나, 알코올 등으로 닦지 마십시오.




## 3. 오 동작 처리법

본 제품의 이상 작동 시 다음과 같이 조치해 주십시오.

- LCD가 켜져 있지 않을 경우
  - 전원(배터리, 아답터)연결이 되어 있는지 확인하십시오.
- 전화벨이 울리지 않을 경우
  - 송수화기가 바르게 놓여 있는지, 전화선이 바르게 연결되어 있는지 확인하십시오.

## 4. 내용물 확인

내용물을 확인해 주십시오.

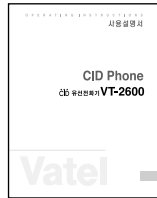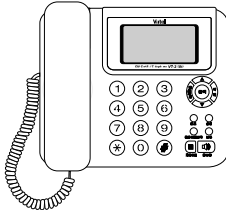

▲ 양 MODULAR  
TEL-LINE



▲ 전화기 본체, 송수화기, 송수화기 코드 ▲ 사용설명서 ▲ 전화선 코드

- ※ 발신자 정보 서비스는 대기상태 또는 통화중에 걸려오는 전화에 대하여 전화를 건 사람의 전화번호와 수신 날짜 및 시각을 표시해 주는 기능입니다.

이 기능은 반드시 해당 전화국에 발신자 정보 서비스를 신청한 상태에서만 사용할 수 있습니다.

## 5. 설치방법

### 1. 송수화기 연결

송수화기 코드를 송수화기 잭에 연결하고 다른 한쪽은 전화기 본체에 연결하십시오.

### 2. 전화선(LINE 코드) 연결


전화선을 전화기 후면의 연결잭에 연결하고 다른 한쪽 끝은 벽에 있는 전화선 콘센트에 연결하십시오.

### 3. 배터리 삽입 방법

전화기 밀면의 배터리 케이스 뚜껑을 열고 배터리(1.5V AA 사이즈)세 개를 극성에 맞게 넣으십시오.

- ※ 아답터를 사용할 경우 전화기 후면의 아답터잭에 연결하시어 사용합니다.(아답터 별매 9V,100mA)

## 6. 각 부의 명칭과 기능

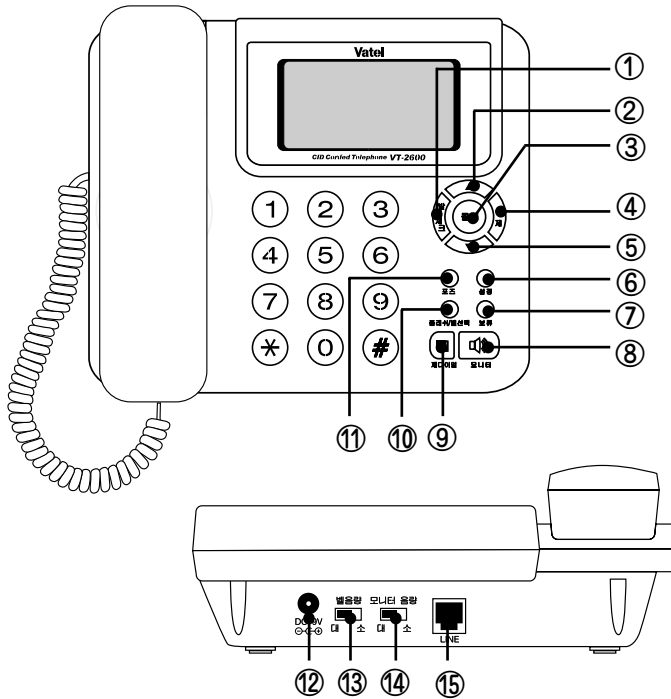

1. 발신체크 버튼

2. ▲ 버튼

3. 콜백 버튼

4. 삭제 버튼

5. ▼ 버튼

6. 설정 버튼

7. 보류 버튼

8. 모니터 버튼

9. 재다이얼 버튼

10. 플래쉬/벨선택

11. 포즈 버튼

12. 전원 연결잭

13. 벨 음량 버튼

14. 모니터 음량 버튼

15. 국선 코드잭

## 7. 버튼의 기능

### 1. 다이얼 버튼

0~9까지 다이얼링할 때 사용하는 버튼입니다.

### 2. 플래쉬 버튼

전화국에서 제공하는 특수 서비스 기능을 신청한 후 플래쉬/벨선택 버튼을 이용하여 여러 가지 특수 서비스를 받을 수 있습니다.(통화 중 대기 또는 3자 통화)

### 3. 재다이얼 버튼

마지막 사용한 전화 번호로 다시 걸 경우 송수화기를 들거나 모니터 버튼을 누른 상태에서 이 버튼을 누르면 자동으로 재다이얼 됩니다.

### 4. 모니터 버튼

송수화기를 들지 않고 전화를 걸 수 있는 기능으로 모니터 버튼을 누르고 걸고자 하는 전화번호를 누른 후 상대방이 응답하면 송수화기를 들고 통화하면 됩니다.

### 5. 발신체크 버튼

전화를 걸었을 때 통화한 시간과 번호가 자동으로 저장됩니다. 발신검색 버튼을 누르면 최근 통화한 목록부터 표시되고 20개의 전화번호가 저장됩니다.

## 주의사항

설정 버튼, VIP 버튼, 포즈 버튼, 삭제 버튼, 발신체크 버튼을 2초 이상 눌렀을 경우 나타나는 기능은 국내에서 사용하지 않는 기능이므로 설정하지 마십시오.

## 8. 기능 설명

### 1. 날짜 및 시간 설정 기능

- 설정 버튼을 한번 누릅니다.
- LCD에 "SET 1 DATE"이 표시됩니다.
- 이 상태에서 설정 버튼을 한번 더 누릅니다.
- LCD에 연도가 표시되며 ▲, ▼ 버튼으로 원하는 연도를 선택하고 설정 버튼을 누르면 월 설정 상태가 되고 ▲, ▼ 버튼으로 선택하면 됩니다.
- ※ 날짜 및 시, 분 설정도 동일한 방법으로 선택합니다.
- 설정이 완료되면 송수화기를 들거나 삭제버튼을 누릅니다.
- ※ 단, 분까지 설정 선택을 해야만 설정이 완료됩니다.

### 2. LCD 문자 농도 설정 기능

- ※ LCD 문자농도는 8단계로 조절할 수 있으며, 초기 설정 값은 3단계로 되어 있습니다.
- 설정 버튼을 한번 누릅니다.
- ▲버튼을 3번 누르면 LCD에 "SET 4 LCD"이 표시됩니다
- 이 상태에서 설정 버튼을 한번 더 누릅니다.
- ▲, ▼ 버튼을 눌러 LCD 문자농도를 조절합니다.
- 설정이 완료되면 송수화기를 들거나 삭제버튼을 누릅니다.

### 3. 모니터 음량 조절 기능

후면에 모니터 음량 스위치를 이용하여 대, 소로 설정합니다.



## 8. 기능 설명

### 4. 벨 설정 기능

#### 1) 벨 종류 설정

- 대기상태에서 플래쉬/벨선택 버튼을 2초간 누릅니다.
  - LCD에 "RING 09"가 표시됩니다.
  - 플래쉬/벨선택 버튼을 누르면 다른 벨소리로 변경되며 벨소리를 선택한 후 송수화기를 들거나 삭제 버튼을 누릅니다.
  - SONG 01~08은 멜로디 벨소리이고, RING 09는 기본 벨소리입니다.
- ※ 배터리가 없거나 아답터를 연결하지 않은 경우에는 멜로디 벨소리를 선택할 수 없습니다.

#### 2) 벨 소리 크기 설정

기본 벨소리는 후면에 벨 음량 스위치를 이용하여 대, 소를 설정하고 멜로디 벨 소리는 후면에 모니터 음량 스위치를 이용하여 대, 소를 설정합니다.

### 5. 지역 번호 설정 기능

- ※ 동일한 지역의 지역번호가 다이얼 되지 않도록 하는 기능으로 반드시 등록해야 합니다.
- 설정 버튼을 한번 누릅니다.
- ▲버튼을 한번 누르면 LCD에 "set 2 code"이 표시됩니다.
- 이 상태에서 설정 버튼을 한번 더 누릅니다.
- 지역 번호 설정 상태로 되며 LCD에 "0 ----"이 표시되며 ▲, ▼ 버튼으로 지역번호의 첫자리를 선택하고 설정 버튼을 누르면 다음 자리를 선택합니다.
- 설정이 완료되면 송수화기를 들거나 삭제버튼을 누릅니다.
- ※ 단, 마지막 5자리까지 설정 선택을 해야만 설정 완료됩니다.

## 8. 기능 설명

### 6. 플래쉬 타임 설정 기능

- 설정 버튼을 한번 누릅니다.
- ▲버튼을 4번 누르면 LCD에 "set 5 FLASH"가 표시됩니다
- 이 상태에서 설정 버튼을 한번 더 누릅니다.
- 플래쉬 타임을 ▲,▼ 버튼으로 110ms, 300ms, 600ms,1000ms로 조절합니다.
- 설정이 완료되면 송수화기를 들거나 삭제버튼을 누릅니다.

### 7. 발신자 정보 표시 기능

- ※ 이 기능은 전화를 건 사람의 전화번호와 수신된 날짜와 시간을 표시해 주는 기능으로 반드시 전화국에 서비스를 신청해야 사용할 수 있습니다.
- ※ 발신자 전화번호는 최대 69개까지 자동저장 됩니다.

#### 1) 발신자 전화번호 검색

- ▲,▼ 버튼을 누르면 저장된 전화번호를 확인할 수 있습니다. 검색하지 않은 번호가 있으면 LCD에 최근 수신번호 아이콘이 표시됩니다.

#### 발신자 전화번호 수집 불가 표시

- t - : 상대방이 자기번호 표시 방지 기능을 설정하여 전화를 거는 경우 표시됩니다.
- o - : 국제전화 및 교환기 등의 문제로 발신자 정보를 수신하지 못할 경우 표시됩니다.

## 8. 기능 설명

### 2) 발신자 전화번호 삭제

- ▲, ▼ 버튼을 눌러 지우고자 하는 전화번호를 선택한 후 삭제 버튼을 한번 누르면 번호가 삭제됩니다.
- 전체삭제를 원하실 때에는 삭제 버튼을 약3초 이상 누르면 모든 수신 번호가 지워집니다.
- 수신된 전화번호 저장 용량을 초과 했을 때 새로운 번호가 들어오면 자동으로 첫번째 전화번호가 지워지고 새로운 번호가 저장됩니다.

### 3) 발신자 전화번호 걸기 기능(콜백기능)

- ▲, ▼ 버튼을 눌러 걸고자 하는 전화번호를 선택합니다
- 콜백버튼을 누르면 선택한 전화번호로 다이얼링됩니다.
- 이 기능 사용시 지역번호 설정을 해놓아야 같은 지역에 전화 번호로 콜백이 가능합니다.

## 9. 특수 기능

### 1. 기계식/전자식 기능

- \* 버튼을 3초간 누르면 t(전자식)이 LCD에 나타나며 P(기계식)으로 변경하시려면 \* 버튼을 한번 더 누르시고 삭제버튼을 누르면 설정 완료됩니다.  
출하시 t(전자식)으로 설정되어 있습니다
- 설정이 완료되면 송수화기를 들거나 삭제버튼을 누릅니다.

### 2. KEY 소리 ON/OFF 기능

- # 버튼 3초간 누르면 Key 소리가 들리지 않게 되며 # 버튼을 한번 더 3초간 누르면 key 소리가 들립니다.

## 9. 특수 기능

### 3. 도청방지 기능

동일 회선 내의 다른 전화기 사용이 불가능하게 하여 다른 사람이 다른 전화기로 도청을 할 수 없게 하는 기능입니다.

- ▼ 버튼을 3초간 누르면 LCD에 “STEAL OFF”라고 표시됩니다. 도청방지 기능이 해제되고 ▼버튼을 한번 더 누르면 LCD에 “STEAL ON”이라고 표시되며 도청방지 기능 설정으로 변경됩니다.
  - 설정 버튼을 누르면 완료됩니다.
- ※ 도청방지 기능이 설정되어 있는 경우에는 동일 회선 내에서 다른 전화기 사용이 불가능합니다.