

**Vatel** 바텔

# 발신자번호 확인전화기

## 유선 Caller ID Phone VT-3400

- ▶ 건전지 AA3개를 삽입하셔야 LCD창의 서비스를 볼 수 있습니다.
- ▶ 해당 전화국에 문의하셔서 발신자번호 확인 서비스를 받으셔야 사용할 수 있습니다.



*ETRONICS* Corp.

1. 메모	3
2. VT-3400특징	4
3. 사용전 알아두기	5
4. 명칭과 기능	6
5. 전화사용방법	8
6. 주요기능설명	9
7. 설정기능사용방법	13
8. 취급시 주의사항	16
9. 간단한 고장수리방법	18
10. VT-3400 사용정리	19
11. A/S센터 약도	20
12. 전국 서비스(통신)센터망	21
13. AS전문센터	22

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---


---

---

---

- ▶ 수신번호 표시
- ▶ 발신번호검색,시간검색
- ▶ 69개의 수신번호,20개의 발신번호 저장기능
- ▶ 현재날자,시간표시,LCD밝기 조절
- ▶ 잠시정지기능
- ▶ 음악보류기능
- ▶ 8개의 멜로디
- ▶ 벨소리 조절기능
- ▶ 플래시 시간설정
- ▶ 액정화면에 시계,통화표시

- ▶ 건전지 AA 3개를 삽입하셔야 LCD창의 서비스를 볼 수 있습니다.
- ▶ 해당 전화국에 문의하셔서 발신자번호 확인 서비스를 받으셔야 사용할 수 있습니다.

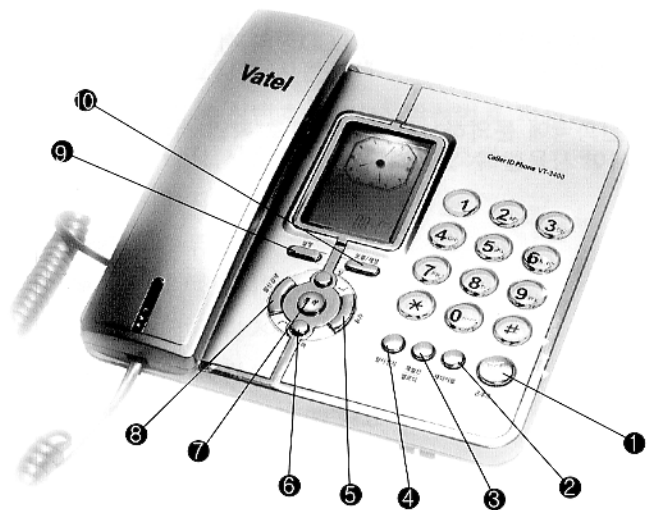

- 1. 온후크  
수화기를 들 필요없이 온후크 버튼을 눌러 통화가능 상태를 하는 기능
- 2. 재다이얼  
이전 통화번호를 다시 걸어주는 버튼
- 3. 재발신/멜로디  
통화종료하는 기능 / 멜로디선택버튼

- 4. 잠시정지  
번호를 누를시 "잠시정지" 버튼을 누르고 번호를 누르면 번호를 한꺼번에 모아서 송출하는 기능버튼
- 5. 삭제  
저장된 전화번호를 선택하여 삭제하는 버튼
- 6. 상, 하  
수신번호를 검색하는 버튼
- 7. BACK  
수화기를 들거나 온후크 버튼을 누르지 않고 전화번호를 누른뒤 이 통화 버튼을 누르면 자동으로 온후크 상태로 돌아가며 번호를 송출합니다.
- 8. 발신검색  
발신번호를 검색하는 버튼
- 9. 설정  
날짜와 시간등 전화기 기능을 설정하는 기능버튼
- 10. 보류/재생  
통화 보류 / 통화중이 아닐때 이 버튼을 누르면 보류음을 들어 보실 수 있습니다.

### 전화걸기

수화기를 들고 신호음이 가면 원하는 전화번호를 눌러 통화함. 통화가 끝난 후 수화기를 내려놓거나 "온후크"버튼을 눌러 전화기를 원상태로 회복시킵니다.

재다이얼기능 : 원하는 전화번호를 눌렀을때 상대방이 통화중으로 나오면 수화기를 내려놓았다가 잠시 후 "재발신/멜로디"버튼을 누르면 전화가 자동으로 걸립니다.

예약번호기능 : 전화기를 놓은 상태에서 원하는 전화번호를 누른후 오류가 없으면 "BACK"버튼을 누르면 전화가 자동으로 걸립니다. 만약 오류가 있으면 "삭제"버튼을 누른 후 전화번호를 다시 입력합니다.

### 전화받기

전화벨이 울렸을때 해당 전화국에 수신번호 표시 서비스를 신청하였으면 액정화면에 수신번호, 날짜, 시간이 표시됩니다. 이때 수화기를 들고 상대방과 대화를 나누며 통화가 끝난 뒤 송, 수화기를 내려놓습니다.

### 1. 설정전에 알아두기

- 1) 모든 설정은 전화종료상태에서 진행해야 합니다.
- 2) 설정중 8초동안 기능버튼을 누르지 않으면 설정상태에서 자동으로 벗어납니다.

### 수신, 발신번호검색, 자동다이얼 및 삭제

- 1) "상"버튼기능 : 앞으로 수신번호검색, 만약 수신된 번호가 없으면 이 버튼은 작동하지 않는다. 만약 검색하지 않은 수신번호가 있으면 액정화면에 "신수신"이라고 표시됩니다.
- 2) "하" 버튼기능 : 뒤로 수신번호 검색, 만약 수신된 번호가 없으면 이 버튼은 작동하지 않습니다.
- 3) "발신검색"버튼기능 : 발신번호검색, 제일처음 발신번호까지 검색했을때 이 버튼을 누르면 제일 마지막 발신번호로 되돌아갑니다. 만약 발신한 번호가 없으면 이 버튼은 작동하지 않습니다.
- 4) 수신, 발신된번호 자동다이얼 : 원하는 수신번호나 발신번호를 검색한 후 "BACK"버튼을 누르면 본 전화기는 온후크상태에서 액정화면에 표시된 수신번호나 발신번호로 자동으로 걸립니다.

5)앞에 "0"을 붙인 자동다이얼 : 수신된 장거리 전화번호가 앞에 "0"이 없을경우(예: 서울 02수신번호2 로 표시됨 이것은 수신번호를 보내줄때 앞에 "0"을 생략한 것으로 고장이 아닙니다)

### 4. 멜로디설정

본 전화기는 8개의 멜로디를 선택하여 사용할 수 있습니다. 건전지를 삽입한 상태에서 멜로디선택을 진행할 수 있습니다. 방법은 수화기를 놓은상태에서 "재발신/멜로디"버튼을 누르고 있으면 액정화면에 현재 멜로디가 표시되고

멜로디가 울리며"재발신/멜로디"버튼을 누르면 현재 선택된 멜로디를 바꿀 수 있습니다. 다른 버튼을 누르면 멜로디 선택기능에서 나오게 됩니다.

(기본 멜로디 이외의 설정을 하시면 수신번호가 표시되지 않습니다.)

### 5. 전자식/기계식 선택

수화기를 놓은상태에서 "\*"버튼을 2초간 누르고 있으면 액정화면에 "\*P\*"거나 "\*T\*"표시된다. 이때 "\*"버튼을 누르면 선택할 수 있고 다른 버튼을 누르면 선택된 기능이 설정되고 이 기능에서 나온다.

### 6. 벨소리,음량조절

전화기 위측 상단의 벨소리나 음량을 고,저로 조절할 수 있다.

### 7. 다이얼음 선택

수화기를 놓은 상태에서 "#"버튼을 2초간 누르고 있으면 다이얼음을 '무음/전자음' 2가지를 선택할 수 있습니다.

### 8. 음악보류기능

통화시 "보류/재생"버튼을 누르면 음악보류상태로 들어가면서 음악이 울립니다.

### 9. 음악감상기능

수화기를 놓은상태에서 "보류/재생"버튼을 누르면 음악감상기능에 들어갈 수 있다. 감상과정에서 "보류/재생"버튼 이외의 다른 버튼을 누르면 음악감상기능에서 나옵니다. 감상중에 전화가 와도 감상기능에서 나와 벨소리가 울립니다.  
(음악감상중에 온 수신번호는 표시되지 않습니다.)

### 전화기설정

#### 1. 설정전에 알아두기

- 1) 모든 설정은 전화종료상태에서 진행해야 합니다.
- 2) 설정중 8초동안 기능버튼을 누르지 않으면 설정상태에서 자동으로 벗어납니다.

#### 2. 설정조작

##### 1) 날짜/시간 설정

"설정"버튼을 누르면 액정화면에 "SET 1DATE"라고 표시되면 다시한번 설정"버튼을 눌러 날짜/시간 설정에 들어갑니다.

- a. 이때 연도가 나타나면 "상"버튼이나 "하"버튼을 눌러 연도를 설정한 다음 "설정"버튼을 누릅니다.
- b. 월이 나오면 "상"버튼이거나 "하"버튼을 눌러 월을 설정한 다음 "설정"버튼을 누른다.  
위의 설정방법대로 차례로 날짜, 시간, 분을 설정한 다음 "설정"버튼을 누른다음 다시한번 "삭제"버튼을 누르면 설정한 날짜,시간이 액정화면에 표시됩니다.  
날짜/시간 설정 후 요일은 자동으로 표시됩니다.

### 2) LCD밝기 조절기능

"설정"버튼을 누른 후 연속 "상"버튼을 세번 누르면 액정화면에 "SET 4 LCD"라고 표시되면 "설정"버튼을 다시 한번 누르면 액정화면에 "LCD 3"이라고 표시됩니다. (침 건전지를 넣고 설정전에는 3번째 밝기로 되어있으며 모두 8단계까지 조정 가능합니다.)  
"상"버튼이나 "하"버튼을 눌러 원하는 단계를 설정할 수 있습니다. 설정 후 "설정"버튼을 눌러 확인후 "삭제"버튼을 누르면 설정에서 나오게 됩니다.

### 3) 플래시 시간 설정기능

=일반 적으로 이 기능은 사용하지 않는게 좋습니다.=

"설정"버튼을 누른 후 연속 "상"버튼을 4번 누르면 액정화면에 "SET 5 FLAS"라고 표시되면 다시 한번 "설정"버튼을 누르고 플래시 시간설정상태에 들어갈 수 있다. 액정화면에 "FLASH 600"이라고

표시되면 플래시 시간이 600MS라는걸 표시합니다. 이때 "상"버튼이나 "하"버튼을 눌러 플래시 시간을 선택한다. 플래시 시간은 1000ms,600ms, 300ms,110ms로 구분되어 있으며. 선택후 "설정"버튼을 눌러 확인 후 "삭제"버튼을 누르면 설정기능에서 나오게 됩니다.



## 전화기 점검 및 주의사항

1. 일정시간이 지난 후 액정화면이 흐려지면 건전지를 교체해야 합니다.  
혹 건전지 속의 액체가 흘러나와 전화기가 손상되는 걸 방지하게 위해 자주 점검하는 것이 좋습니다.
2. 액정의 수명을 보장하기 위해 태양의 직사광선을 피해야 합니다.
3. 멜로디로 하면 건전지 소모량이 비교적 크기 때문에 보통 벨소리로 바꾸면 건전지 소모량을 연장할 수 있습니다.

1. 통풍이 잘되고 깨끗한 곳에 설치하세요.
2. 직선 전화선은 전화기의 외선소켓트와 시내 전화망에 꽂으세요.  
S선의 한쪽은 전화기 옆의 소켓트에 꽂고 나머지 한쪽은 수화기 밑의 소켓트에 꽂으세요.
3. 전화기를 오래 사용하려면 고온다습하고 먼지가 많은 곳은 피하세요.
4. 사용자의 건강을 위해서 전화기를 항상 청결하게 유지하세요.
5. 본 전화기는 발신자 번호표시기능의 전화기이므로, 사용하기 전에 해당 전화국에 서비스를 신청해야 합니다.

1. 소리가 안날 때  
수화기 혹은 전화선의 접속상태를 확인하세요.
2. 잡음  
전화선의 접속이 불량인지 혹은 느슨한지 확인하세요.  
접속부에 습기가 있거나 녹이 슬었는지 확인하세요.
3. 전화벨 소리가 한번만 울린 후 끊어질 때  
접속부에 습기가 있는지 확인하세요.
4. 내선 사용시 전화가 올때 벨이 울리지 않을때는  
건전지를 넣었는지 확인하세요.
5. 전화번호가 표시되지 않을때  
해당 전화국에 발신번호 표시 서비스를 신청했는지  
확인하세요.  
건전지가 오래되었는지 확인하세요.

VT-3400 전화기는 발신자번호 확인 전화기입니다

발신자번호 확인서비스를 받으셔야 합니다.


해당 전화국에 문의를 하셔서 확인서비스를 받으셔야  
사용할 수 있습니다.

건전지 AA 3개를 삽입하셔야 LCD창을 이용하실 수  
있습니다.


국선을 빼면 기기내에 저장된 내용이 삭제될수 있습니다.

# A/S 센터 약도


영등포센터 : 서울시 영등포구 당산동1가 7번지  
계림빌딩 202호 02)675-3148

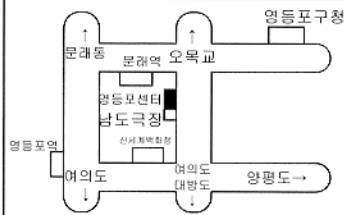


강북센터 : 서울시 중구 신당2동 421-1  
대전빌딩 1층 02)2236-9197~8

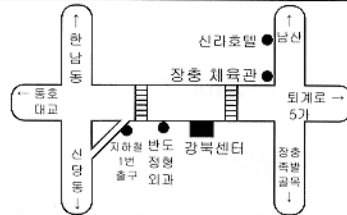


부산센터 : 부산광역시 동구 초량3동 1195-6  
대양빌딩 3층 051)465-0379,441-3524

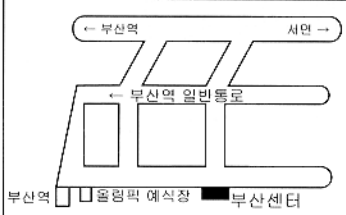


대구센터 : 대구광역시 중구 태평로1가  
태평라이프 230호 053)423-3485

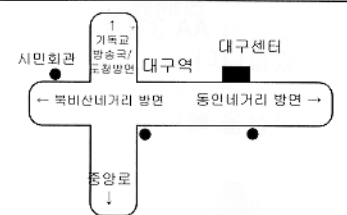

대전센터 : 대전광역시 서구 둔산동 1068  
정훈빌딩 3층 051)472-2527-8

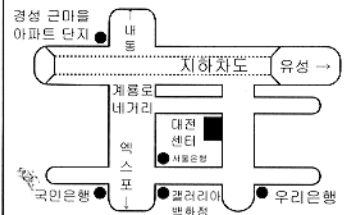

광주센터 : 광주광역시 서구 화정동 146-57  
서경빌딩 7층 062)364-6431~2

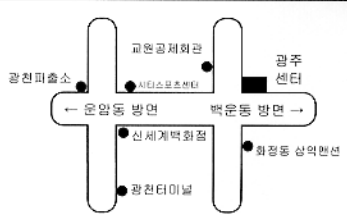

# 전국 서비스(통신) 센터망

☎ 고객 상담실 : (글로벌 서비스 전화) 080-022-0234(수신자 부담)

## ▶ 지역 서비스 센터

지역	센터명	☎	FAX	주소
서울 (2)	영등포센터	02)675-3148	02)2633-2574	서울시 영등포구 당산동1가 7번지 계림빌딩 202호
	강북센터	02)2634-1101~2 02)2236-9197~8 02)2234-8858	02)2231-8871	서울시 중구 신당2동 421-1 대전빌딩 1층
부산 (1)	부산센터	051)465-0379 051)463-9461	051)466-4749	부산광역시 동구 초량3동 1195-6 대양빌딩 3층
대구 (1)	대구센터	053)423-3485-6 053)423-8958	053)427-2786	대구광역시 중구 태평로2가 태평라이프 230호
대전 (1)	대전센터	042)489-6601 042)489-6924-5 042)472-2587-8	042)472-0237	대전광역시 서구 둔산동 1068 정훈빌딩 3층
	광주 (1)	광주센터	062)365-2773,6601 062)364-6431~2	062)362-4339 광주광역시 서구 화정동 146-57 서경빌딩 7층

## ▶ A/S 지정점

지역	센터명	☎	주소
서울 (7)	우정국	02)3216-6907	서울시 서대문구 홍은3동 90-2호
	광복무선	02)915-2696	서울시 성북구 갑음동 543-24호
	지혜정보통신	02)424-0327~8	서울시 송파구 석촌동 184-5 북창빌딩 1층
	거성전자	02)581-3519	서울시 서초구 서초3동 1485-2 구진빌딩 103호
	세기통신	02)586-9850-1 02)2605-1534	서울시 관악구 봉천6동 1687-22 서울시 양천구 신정동 887-12
	정보통신공사	02)938-0011~2	서울시 노원구 상계동 717-1 노원빌딩 203호
경기 (6)	한빛텔레콤	02)2612-0250	경기도 광명시 광명4동 158-377
	유익전자정보통신	03)1918-8527	경기도 고양시 일산구 주엽동 17 동부센트럴자 8동 209호
대전 (1)	안양종합무선	031)392-4800	경기도 군포시 산본동 252-13
	태일통신공사	031)722-3811	경기도 성남시 수정구 태평1동 6410
	월드맥시스템	032)422-2450	인천광역시 남동구 만수 6동 1075-7
	GM텔레콤	031)523-3272	인천광역시 부평구 부평동 534-61호
충남 (1)	바텔정보통신	042)637-5022	대전광역시 동구 삼성 2동 302-19
경북 (1)	바텔무선통신	041)675-1010	충남 태안군 태안읍 동문리 311-6
대구 (1)	안동전회사	054)857-4950	경북 안동시 동부동 118-3(75-3)
	한라통신	053)956-2775	대구광역시 동구 신암동 797-12
전남 (1)	세라믹통신	061)284-9422	전남 목포시 상동 832-12번지