

# Vatel

## 사용설명서

**VT-9311**

900MHz 장거리형  
다기능 무선전화기

해태전자주식회사  
구입해 주셔서 감사합니다.

## 특장점 2

## 주의사항 3~4

설치장소  
사용상 주의사항

## 내용물 확인 5

## 각부의 명칭 기능 6~7

고정장치  
휴대장치

## LCD표시창 8

고정장치의 LCD표시창  
휴대장치 LCD표시창

## 설치방법 9~10

고정장치  
휴대장치

## 짜맞추기 11

고정장치와 휴대장치간 짜 맞추기  
고정장치와 휴대장치에 지정번호 등록하기

## 전화걸기와 받기 12

휴대장치에서 전화걸기와 받기  
고정장치에서 전화걸기와 받기

## 부가기능 13~24

그림다이얼 기능  
시계입력 기능  
알람 시간 설정 기능  
알람설정 및 해제 기능  
700국 제어기능 및 국제전화 제어기능  
다이얼 잠금 기능  
단축다이얼 기능  
자기집 전화번호 설정 기능  
내선통화 기능(대기상태에서)  
통화전환 기능(직접통화)  
통화전환 기능(간접통화)  
통화전환 기능(보류기능을 이용)  
채널 변경 기능  
Any Key 통화 기능  
휴대장치 전원 ON/OFF 기능  
벨 음량 조절 기능  
보류 기능  
재다이얼 기능  
수화음량 조절 기능

## 특수기능 25

후레쉬 기능  
통화거리 경고 기능  
재 충전 경고 기능

## 오동작 처리법 26

## A/S센터 약도

# 차례

## 그림 다이얼 기능

그림 아이콘에 전화번호를 저장할 수 있어 찾기 쉽고 원터치로 전화를 걸 수 있습니다.

## 알람 설정 기능

고정장치에 알람을 설정하면 설정된 시간에 알람이 울립니다.

## 사용이 편리한 LCD표시창

고정장치 및 휴대장치의 각종 동작시 동작상태가 LCD표시창에 표시되므로 훨씬 사용하기 편해졌습니다.

## 700국 제어 및 국제전화 제어 기능

700국번 및 국제전화를 사용할 수 없도록 잠금장치를 할 수 있습니다.

## 내선통화 기능

휴대장치와 고정장치간에 서로 통화할 수 있습니다.

## 보류 기능

통화중에 상대방을 기다리게 할때 사용하는 기능입니다.

## 휴대장치 추가사용 기능

휴대장치를 총2대까지 증설하여 사용할 수 있습니다.

## 광 다이얼 기능

전화를 걸거나 받을 때 고정장치 및 휴대장치의 다이얼에 램프가 켜지므로 어두운 곳에서 사용하기 편리합니다.

## Any Key 통화기능

휴대장치로 전화가 올 경우 통화버튼 이외에 다른 어떤 버튼으로도 전화를 받을 수 있습니다.

## 설치장소

---

바르고 안전하게 사용하기 위해 다음과 같은 장소는 가급적 피해 주십시오.

- ◆ TV, 오디오, 냉장고등 타 가전제품 주변
- ◆ 두꺼운 벽이나 철재 구조물로 막힌 장소
- ◆ 열이나 직사광선을 직접 받는 장소
- ◆ 진동이 심한 곳이나 먼지나 습기가 많은 장소

## 사용상 주의사항

---

- ◆ 유통과정에서 자연 발생적으로 배터리가 방전되는 경우가 있습니다. 이 때는 휴대장치를 8시간 이상 충전시킨 후 사용하십시오.
- ◆ 휴대장치와 충전기의 충전단자를 마른 헝겊으로 자주 닦아주어 충전이 원활히 되도록 하십시오.
- ◆ 220V에서 사용시에는 반드시 본 제품 전용 220V플러그를 사용하십시오.
- ◆ 전화기 외관을 닦을 때는 부드러운 헝겊을 사용하시고 벤젠이나 신나, 알콜 등 휘발성 액체는 사용 하지 마십시오.
- ◆ 휴대장치로 통화중에 경고음이 울리고 재충전 표시가 나타나면 충전을 하라는 표시이므로 휴대장치를 충분히 충전 (약 4시간 이상) 하신후 사용하시고 그 동안은 가급적 유선 전화기를 사용하십시오.

## 주의사항

## 안전을 위한 주의사항



- ◆ 손상된 전원코드나 플러그, 헐거운 콘센트는 사용하지 마십시오.
- \* 감전등 화재의 위험이 있습니다.



- ◆ 제품을 떨어뜨리거나 심한 충격을 주지 마십시오.
- \* 파손될 수 있습니다.



- ◆ 코드부분을 잡아당겨 빼거나 젖은 손으로 전원플러그를 만지지 마십시오.
- \* 감전등 화재의 위험이 있습니다.

## 주의사항



- ◆ 전원코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌러 손상되지 않도록 하십시오.



- ◆ 온도가 높거나 습기가 많은 장소에서 사용하지 마십시오.
- \* 비에 젖거나 음료수 등을 흘리게 되면 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- \* 물속에 빠뜨린 경우 전원을 꺼지 마시고 가까운 서비스센터에 수리를 의뢰 하십시오.




- ◆ 통화중에는 안테나를 손으로 잡거나 신체부위에 닿지 않도록 하십시오




- ◆ 함부로 분해, 수리, 개조하지 마십시오.
- \* 수리할 필요가 있을 때는 서비스센터로 연락하십시오.

- ▶ 구입하신 제품의 내용물이 아래의 그림과 일치하는지 확인하십시오.

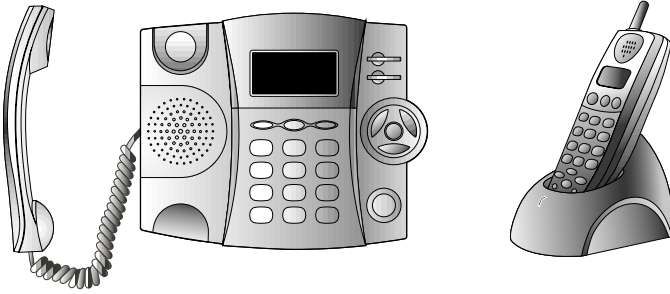


▲ 고정장치 및 송수화기      ▲ 휴대장치 및 충전기(충전기용)


- ▶ 본 제품은 휴대장치와 충전기를 2대까지 증설하여 사용할 수 있으며 제품 구입은 가까운 대리점에 문의하여 주시기 바랍니다.

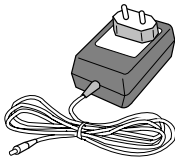


▲ 충전기용 아답터(9V)  
Straight Type(“—”)

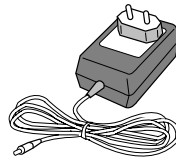

▲ 고정장치용 아답터(9V)  
Straight Type(“—”)

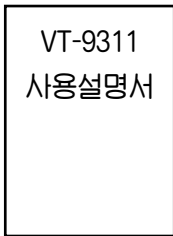

▲ 사용설명서

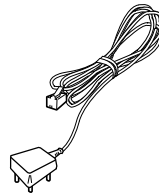


▲ 국선코드


내용물  
확인



## 각부 명칭 기능 (고정장치)

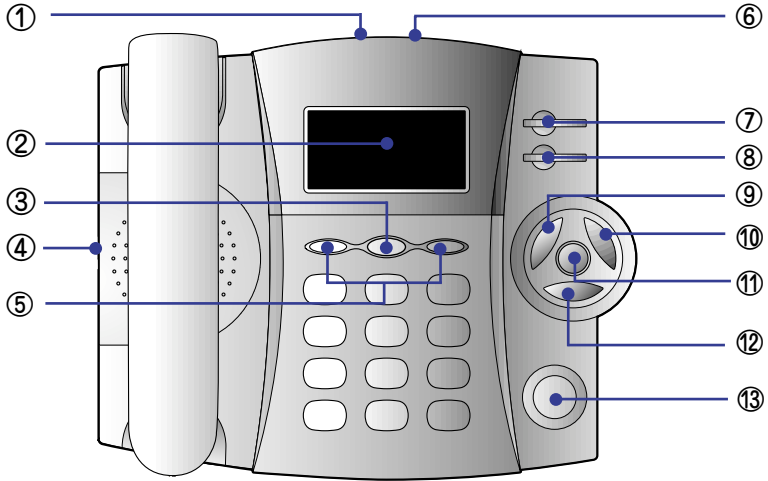


- ① 국선코드잭 : 국선코드를 연결하는 책임니다.
- ② LCD표시창 : 고정장치의 각종 동작상태를 표시해 줍니다.
- ③ 기능버튼 : 고정장치의 각종기능 설정 및 해제시 사용할 수 있습니다.
- ④ 코일코드잭 : 송수화기의 코일코드를 연결하기 위한 책임니다.
- ⑤ 음량버튼 : 이 버튼을 누르면 벨소리 크기 조절 및 모니터의 음량을 조절할 수 있습니다.
- ⑥ 전원연결잭 : 고정장치에 아답터 전원을 연결하기 위한 책임니다.
- ⑦ 후레쉬 버튼 : 해당전화국에 신청하여 사용하는 특수기능 버튼입니다.
- ⑧ 내선버튼 : 휴대장치와 내선통화 및 통화전환시 사용하는 버튼입니다.
- ⑨ 재다이얼 버튼 : 마지막으로 건 전화번호를 다시 걸고자 할때 사용합니다.
- ⑩ 그림 다이얼버튼 : 전화번호를 기억시키거나 기억된 전화번호를 그림 다이얼 버튼으로 걸때 사용하는 버튼입니다.
- ⑪ 단축버튼 : 전화번호를 기억시키거나 기억된 전화번호를 걸때 사용하는 버튼입니다.
- ⑫ 보류버튼 : 통화중에 상대방을 잠시 기다리게 할때 사용합니다.
- ⑬ 모니터 버튼 : 고정장치의 송수화기를 들지않고 전화를 걸 수 있습니다.

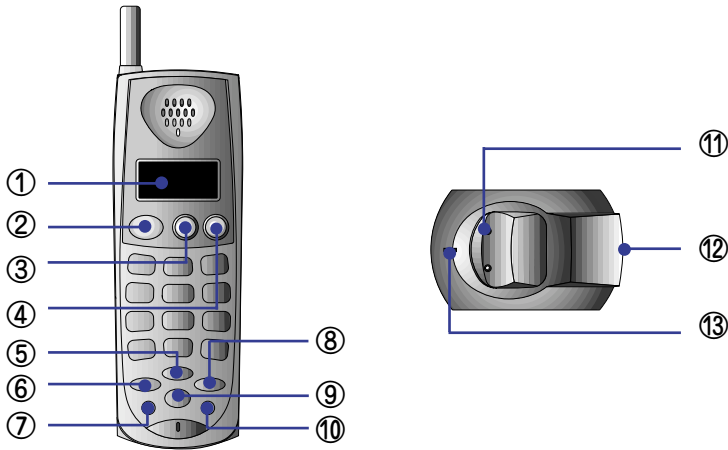


- ① LCD표시창 : 휴대장치의 각종 동작상태를 표시해 줍니다.
- ② 통화·대기버튼 : 전화를 걸고 받을때 사용하는 버튼입니다.
- ③ 기능버튼 : 고정장치의 각종기능 설정 및 해제시 사용할 수 있습니다.
- ④ 내선버튼 : 고정장치와 내선 통화 및 통화 전환시에 사용하는 버튼입니다.
- ⑤ 단축버튼 : 전화번호를 기억시키거나 기억된 전화번호를 걸때 사용하는 버튼입니다.
- ⑥ 보류버튼 : 통화중에 상대방을 잠시 기다리게 할때 사용합니다.
- ⑦ 채널버튼 : 통화중 잡음이 발생할때 이 버튼을 누르면 깨끗한 채널로 변경되어 계속 통화할 수 있습니다.
- ⑧ 재다이얼 버튼 : 마지막으로 건 전화번호를 다시 걸고자 할때 사용합니다.
- ⑨ 후레쉬 버튼 : 해당전화국에 신청하여 사용하는 특수 기능 버튼입니다.
- ⑩ 수화음량 버튼 : 수화음량을 조절하는 버튼입니다.
- ⑪ 충전단자 : 휴대장치를 충전하기 위한 단자입니다.
- ⑫ 전원연결잭 : 충전기에 아답터 전원을 연결하기 위한 잭입니다.
- ⑬ 충전램프 : 휴대장치가 충전중일때 이 램프가 켜집니다.


**각부명칭  
기능  
(휴대장치)**

## 고정장치의 LCD표시창

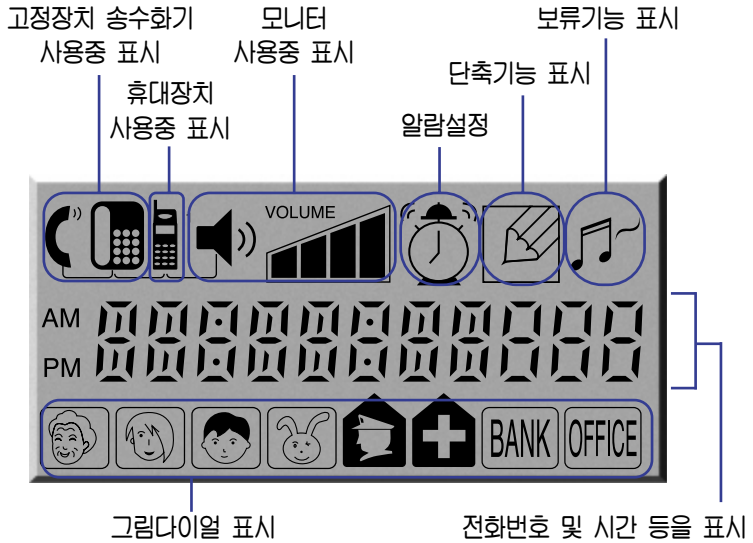

## 휴대장치의 LCD표시창

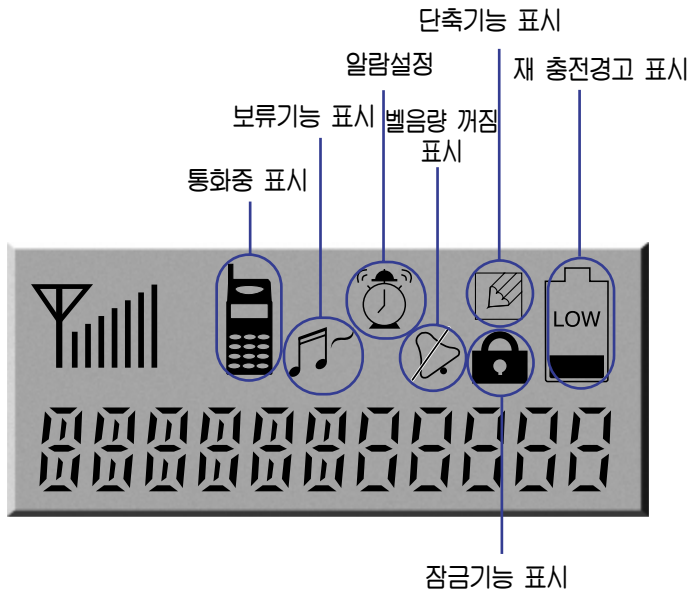

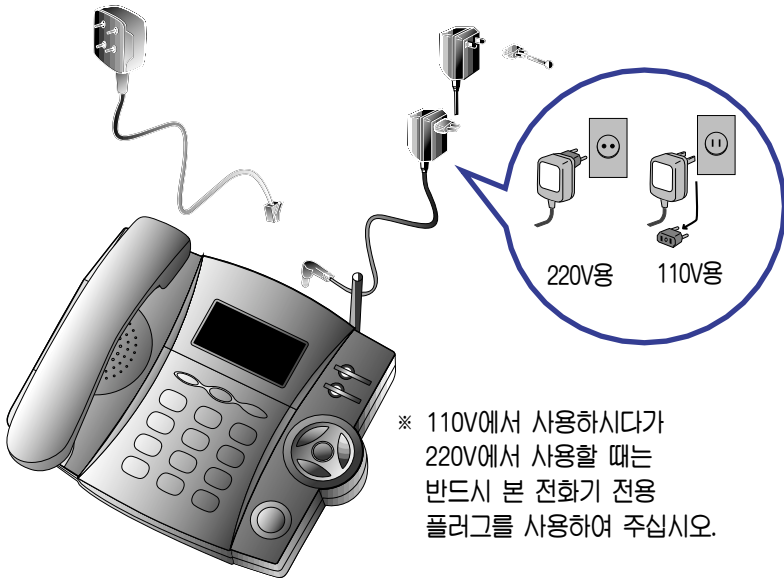


※ 본 제품은 220V로 설정되어 있습니다.

## 방법


- ① 고정장치의 송수화기를 연결하여 본체위에 올려 놓으십시오.
- ② 전원 어댑터의 DC 잭플러그를 고정장치의 후면에 있는 DC 잭에 꽂으십시오.
- ③ 고정장치용 어댑터를 사용지역 전원에 맞게 110V/220V 전원을 조절하여 본체와 전원 콘센트에 연결하십시오.
- ④ 국선코드를 연결하십시오.
- ⑤ 고정장치의 안테나를 수직으로 세우십시오.

## 설치방법 (고정장치)

## 설치방법 (휴대장치)

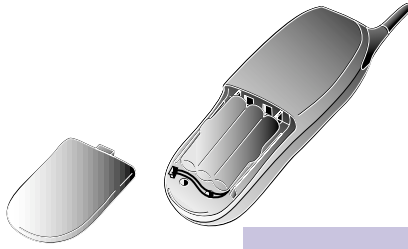


- 1 휴대장치의 배터리 커버를 열고 분리된 배터리 잭을 연결하십시오.

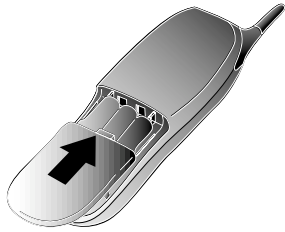

- 2 배터리 커버를 그림과 같이 닫아주십시오.



- 3 충전기용 아답터 전원을 (110V/220V)확인하여 아답터 전원을 연결한 후 휴대장치를 올려놓아 충전하십시오.  
(이 때 충전기의 충전램프에 불이 켜집니다.)

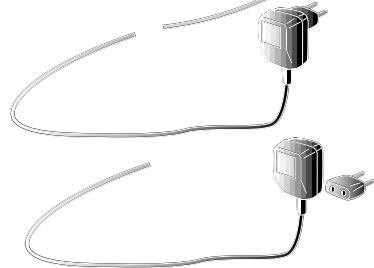

- ※ 110V에서 사용할 때는 220V용 플러그를 분리한 후 연결하십시오.
- ※ 110V에서 사용하다가 220V에서 사용할 때 플러그는 반드시 본 아답터 전용 플러그를 사용하여 주십시오.

## 고정장치와 휴대장치간 짝 맞추기

**1** 휴대장치를 고정장치 가까이에서 다음과 같이 누르세요.



재다이얼 버튼

- 재다이얼 버튼을 3초 이상 누르세요.

**2**



- LCD표시창에 1d 문구가 표기됩니다.

**3**



재다이얼 버튼


- 고정장치의 재다이얼 버튼을 2초 이상 누르세요.

- ▶ 등록이 완료되면 뽀~하는 신호음이 들립니다.  
- 등록시 송수화기는 들지 마세요.

## 고정장치와 휴대장치에 지정번호 등록하기

휴대장치가 두개일 경우에는 각각의 휴대장치 번호가 다르게 설정되어야 합니다.

- ① 먼저 휴대장치는 충전기를 통해서 충분히 충전시키십시오.
- ② 대기상태의 휴대장치를 고정장치 가까이서 기능버튼을 누르고 3번을 누르십시오.
- ③ 계속해서 임의의 번호 1번이나 2번중 하나를 누르십시오.
- ④ 계속해서 기능버튼을 누르면 휴대장치 번호가 설정됩니다.
- ⑤ 휴대장치 번호가 등록되면 고정장치와 휴대장치간의 짝 맞추기를 합니다.

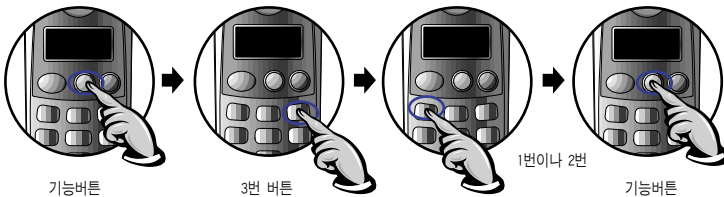

※ 정상적으로 입력되었다면 휴대장치에서 “뽀~”하는 BEEP음이 송출됩니다.

본 전화기는 휴대장치를 2대까지 증설하여 사용할 수 있는 멀티형 무선 전화기로 각각의 휴대장치에 지정 번호를 입력해야만 이용하실 수 있습니다. 출하전에 이미 지정번호를 등록하였습니다만 유통과정에서 지워질 우려가 있으므로 처음 전화를 설치하실때는 휴대장치와 고정장치에 지정번호를 입력하여 주십시오.

- 공장 출고시 1번으로 되어 있습니다.

# 짝 맞추기

# 휴대장치에서 전화걸기와 받기

## 전화걸기

### ● 방법 1

통화· 대기버튼을 누르면 발신음이 들리고 LCD표시창에 다음과 같이 표시됩니다. 전화번호를 누르면 LCD표시창에 전화번호가 표시됩니다.

통화후 충전기에 올려놓거나 **통화· 대기** 버튼을 다시 한번 눌러 꺼 주십시오.



### ● 방법 2

걸고자 하는 **전화번호**를 누릅니다.

이 때 LCD표시창에 누르고 있는 전화번호가 표시됩니다.

전화번호를 확인한 후 **통화· 대기**버튼을 누르면 약 2초후 자동으로 전화번호를 송출합니다.

(통화버튼을 누르기전 8초간 버튼 동작을 하지 않으면 휴대장치는 대기상태로 돌아갑니다.)

삭제는 전화번호를 누르는 중 **채널버튼**을 누르면 마지막 누른 번호부터 차례로 지워집니다.

## 전화받기

### ● 충전중일 경우

벨이 울릴때 휴대장치를 들어 올리면 곧바로 통화로 연결됩니다. 통화후 휴대장치를 충전기에 올려놓거나 **통화· 대기**버튼을 눌러 꺼 주십시오.

### ● 충전중이 아닌 경우

벨이 울리면 **통화· 대기**버튼을 눌러 통화합니다.

어떤버튼을 눌러도 통화가 가능합니다.

통화 후 휴대장치를 충전기에 올려놓거나 **통화· 대기**버튼을 눌러 꺼 주십시오.

\* 본 전화기는 고정장치와 휴대장치간에 비밀번호 교신으로 인하여 휴대장치가 고정장치보다 수신벨이 1~2초 가량 늦게 울릴수도 있습니다.

따라서 휴대장치로 전화를 받을때에는 고정장치에서 벨이 울리더라도 휴대장치에서 벨이 울린후 전화를 받으십시오.

# 고정장치에서 전화걸기와 받기

## 모니터 버튼을 이용하여 전화걸기

모니터 버튼을 누르고 발신음이 들리면 전화번호를 누릅니다.





상대가 응답하면 송수화기를 들고 통화합니다.

통화가 끝나면 송수화기를 내려놓습니다.

## 송수화기로 전화걸기

일반 유선전화기 사용법과 동일하며 다이얼 램프가 켜지므로 야간에 편리하게 사용할 수 있습니다.

- ◆ 모니터 사용시 음량버튼으로 발신음의 크기를 조절하여 사용하십시오. (4단계로 LCD표시창에 표시됩니다.)  작게  크게

## 그림 다이얼 기능

### 입력방법

1

고정장치의 대기상태에서 그림 다이얼 버튼을 누르세요.



지정된 그림에 저장된 전화번호가 표시되며 저장된 번호가 없을 경우에는 "NO"가 표시됩니다.



2

입력하고자 하는 그림을 그림 다이얼 버튼으로 선택한 후 기억시킬 전화번호를 누르세요.



3

단축버튼을 누르면 입력이 완료됩니다.



부가기능

### 사용방법

#### 방법 1

고정장치의 대기상태에서 그림 다이얼 버튼을 누릅니다. 원하는 번호가 입력된 그림을 그림 다이얼 버튼으로 선택합니다. 송수화기를 들거나 모니터 버튼을 누르면 약 2.5초 후에 전화 번호가 자동으로 송출됩니다.



## 방법 2

송수화기를 든 상태에서 그림 다이얼 버튼을 누릅니다.  
원하는 번호가 입력된 그림을 그림 다이얼 버튼으로 선택합니다.  
단축버튼을 누르면 자동으로 전화 번호가 송출됩니다.



## 삭제방법

1

고정장치의 대기 상태에서 그림다이얼 버튼을 누르세요.



2

삭제할 번호가 입력된 그림을 그림 다이얼 버튼을 눌러 선택합니다.



3

그림을 선택한 후 단축버튼을 누르면 삐~ 소리와 함께 번호가 삭제됩니다.



고정장치는 자동으로 대기상태가 됩니다.

## 시계 입력 기능

1



고정장치의 대기 상태에서 기능버튼을 누른후 1번 버튼을 누릅니다.

2






오전은 1번 오후는 2번을 선택한 후 시간을 입력합니다.

3









입력이 끝나면 삐~ 하는 완료음이 들립니다.

## 알람 시각 설정 기능

<div data-bbox="171 193 258 290"> <p>1</p> </div>	<div data-bbox="405 193 493 290"> <p>2</p> </div>	<div data-bbox="652 193 740 290"> <p>3</p> </div>
		
<p>고정장치의 대기 상태에서 <b>기능버튼</b>을 누른후 <b>2번 버튼</b>을 누르면 이전에 설정된 알람시간이 표시됩니다.</p>	<p>오전은 <b>1번</b> 오후는 <b>2번</b>을 선택한 후 시간을 입력합니다.</p> 	<p>입력이 끝나면 <b>빠~</b> 하는 완료음이 들립니다.</p> <p>(고정장치 알람설정시 휴대장치도 동일한 시간으로 설정됩니다.)</p>

## 알람 설정 및 해제 기능

<div data-bbox="171 876 299 956"> <p>설정</p> </div>	<div data-bbox="405 876 546 956"> <p>해제</p> </div>	<div data-bbox="652 876 793 956"> <p>동작</p> </div>
		
<p>고정장치의 대기 상태에서 <b>기능버튼</b>을 누른후 <b>3번 버튼</b>을 누르면 알람 아이콘이 표시되며 이후 알람이 설정됩니다.</p> 	<p>다시 <b>기능버튼</b>을 누른 후 <b>3번 버튼</b>을 누르면 알람이 해제됩니다.</p> 	<p>고정장치의 알람시간이 되면 고정장치와 동시에 휴대장치 알람이 약 3분 동안 동작합니다.</p>  <p>(알람 동작시 고정장치 및 휴대장치의 어떤 버튼을 눌러도 알람이 해제됩니다.)</p>

부가기능





## 700국 제어 및 국제전화 제어 기능

<p><b>1</b></p>  <p>고정장치의 대기 상태에서 <b>기능버튼</b>을 누른 후 <b>4번 버튼</b>을 누릅니다.</p>	<p><b>2</b></p>  <p>LCD 표시창에 <b>00_700of</b>가 표시됩니다. <b>휴대장치와 고정장치 모두 700국 및 국제전화를 걸 수 없게 됩니다.</b></p>	<p><b>3</b></p>  <p>해제는 <b>기능버튼</b>을 누른 후 <b>4번 버튼</b>을 누릅니다. LCD 표시창에 <b>00_700on</b>이 표시됩니다.</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 부가기능

## 다이얼 잠금 기능

<p><b>1</b></p>  <p>휴대장치의 대기 상태에서 <b>기능버튼</b>을 누른 후 <b>5번 버튼</b>을 누릅니다.</p>	<p><b>2</b></p>  <p>LCD 표시창에 <b>자물쇠 모양</b>이 표시되면서 전화를 걸 수 없게 됩니다. <b>전화가 왔을 때는 통화·대기버튼을 눌러 통화할 수 있습니다.</b></p>	<p><b>3</b></p>  <p>해제시에는 <b>기능버튼</b>을 누른 후 <b>5번 버튼</b>을 누릅니다.</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 입력방법

1

휴대장치 또는 고정장치의 대기 상태에서 단축버튼을 누르세요.



기억시킬 전화번호를 누르세요.

3777-9000

2



단축버튼을 누르세요.



3




해당 단축번호버튼 (0~9번중 하나)를 누르면 입력이 완료됩니다.

## 사용방법


### 고정장치에서 사용할때

송수화기를 들거나 모니터 버튼을 누르고 단축버튼을 누른 후 해당 단축번호 버튼 (0~9번중 하나)를 누르면 전화번호가 자동으로 송출됩니다.

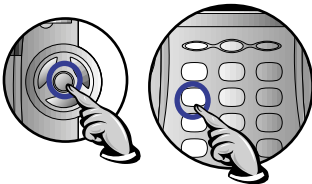

### 휴대장치에서 사용할때

휴대장치의 대기상태에서 통화버튼+단축버튼+해당 단축번호 버튼 (0~9번중 하나)를 누르면 기억된 번호가 자동으로 송출됩니다.

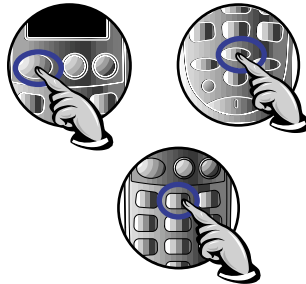

## 부가기능

▶ 고정장치나 휴대장치의 단축 다이얼 번호 입력은 별도로 되어 있습니다.

## 삭제방법

1

휴대장치 또는 고정장치의 대기 상태에서 단축버튼을 두번 누르세요.



2



삭제를 원하는 해당 단축번호버튼 (0~9번중 하나)를 누르세요.

3

삐~ 소리와 함께 번호가 삭제됩니다.

## 저장된 단축다이얼 확인 및 통화

확인

휴대장치 또는 고정장치의 해당 단축번호버튼 (0~9번중 하나)을 2초 이상 누르면 “삐~” 소리와 함께 저장되어 있는 전화번호를 표시해 줍니다. 이 때 다른 버튼을 누르면 각각의 지정된 단축번호를 표시해 줍니다.

통화

지정된 단축 번호를 표시하고 있는 중 수화기를 들거나 모니터 버튼을 누르면 (휴대장치의 통화·대기버튼을 누름) 약 2초후 표시하던 번호를 자동으로 송출해 줍니다.

## 자기집 전화번호 설정기능

1

휴대장치의 대기 상태에서 기능버튼을 누릅니다.



PUSH 1-53  
4번 버튼을 누릅니다.

2



자기집 전화번호 및 원하시는 번호를 입력합니다.

37779000

3



입력이 끝나면 기능버튼을 누릅니다.

37779000  
휴대장치 LCD표시창에 입력한 전화번호가 표기됩니다. (“\*”표기는 “\*”버튼을 누르면 삽입됩니다.)

# 내선통화 기능 (대기상태에서)

## 휴대장치에서 고정장치로의 내선통화

- 1



휴대장치의 대기 상태에서 **내선버튼**을 누릅니다. 삐리릭~하는 호출음이 휴대장치와 고정장치에서 울립니다.
- 2



이때 고정장치에서 유선 송수화기를 들고 통화합니다.
- 3



통화가 끝나면 휴대장치의 **통화·대기** 버튼을 누르거나 고정장치의 송수화기를 내려 놓습니다.

## 내선통화중에 벨이 울릴경우

## 부가기능

- 방법 1



고정장치와 휴대장치가 내선통화중에 전화가 올 경우 고정장치에서 벨이 울립니다.
- 방법 2




휴대장치를 끊으면 (통화·대기 버튼을 누름) 고정장치에서 상대방과 통화할 수 있습니다.
- 

고정장치의 **내선** 버튼을 누르면 고정장치에서 상대방과 통화할 수 있습니다.



## 고정장치에서 휴대장치로의 내선통화

1

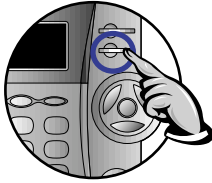

고정장치의 대기 상태에서 내선버튼을 누릅니다.

삐리리~하는 호출음이 휴대장치와 고정장치에서 울립니다.

2

이때 고정장치의 송수화기를 들고 휴대장치에서 내선버튼 또는 통화·대기버튼을 눌러 통화합니다.



휴대장치의 LCD에 int-c 아이콘이 표시됩니다.

3



통화가 끝나면 휴대장치의 통화·대기 버튼을 누르거나 고정장치의 송수화기를 내려놓습니다.

## 부가기능

## 내선통화중에 벨이 울릴경우

1



고정장치와 휴대장치가 내선통화중에 전화가 올 경우 고정장치에서 벨이 울립니다.


방법 1



휴대장치를 끊으면 (통화·대기 버튼을 누름) 고정장치에서 상대방과 통화할 수 있습니다.





방법 2

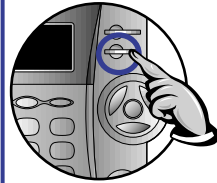

고정장치의 내선버튼을 누르면 고정장치에서 상대방과 통화할 수 있습니다.

# 통화전환 기능 (직접통화)

## 휴대장치에서 고정장치로의 통화전환
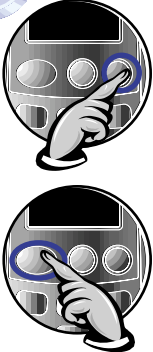
<p><b>1</b></p>  <p>휴대장치로 통화중 에 <b>내선버튼</b>을 누른 후 끊습니다. (통화 · 대기버튼을 누름)</p>	<p><b>2</b></p>  <p>이때 고정장치에서 빼리락~하는 호출음이 울립니다.</p>	<p><b>3</b></p> <p>고정장치의 송수화 기를 들면 상대방과 통화할 수 있습니다.</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------

## 고정장치에서 휴대장치로의 통화전환

# 부가기능

<p><b>1</b></p>  <p>고정장치로 통화중 에 <b>내선버튼</b>을 누르 고 송수화기를 내려 놓습니다.</p>	<p><b>2</b></p>  <p>이때 휴대장치에서 빼리락~하는 호출음이 울립니다.</p>	<p><b>3</b></p> <p>휴대장치의 <b>통화 · 대기 버튼</b>을 누르면 상대방과 통화할 수 있습니다. (충전중일 경우 호출음 이 울릴때 휴대장치를 들어 올리면 곧바로 통화로 연결됩니다.)</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 통화전환 기능 (간접통화)

### 휴대장치에서 고정장치로의 통화전환

1



휴대장치로 통화중  
에 **내선버튼**을 누릅  
니다.  
고정장치에서 빠리  
릭~ 하는 호출음이  
울립니다.

2



이때 고정장치의  
송수화기를 들어  
휴대장치와 통화  
합니다.

3




휴대장치를 끊으면  
(통화·대기 버튼을 누름)  
고정장치로 통화가  
전환되며 이후 상대  
방과 통화할 수  
있습니다.

부가기능

### 고정장치에서 휴대장치로의 통화전환

1

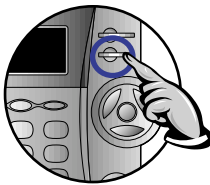

고정장치로 통화중  
에 **내선버튼**을 누르  
면 휴대장치에서 빠  
리릭~ 하는 호출음  
이 울립니다.

2

이때 휴대장치의  
**내선버튼** 또는  
**통화·대기 버튼**을  
눌러 고정 장치와  
통화합니다.



휴대장치의 LCD  
에 **int-c** 아이콘이  
표시됩니다.

3




고정장치의 송수화기  
를 내려 놓으면  
휴대장치로 통화가  
전환되며 이후 상대  
방과 통화할 수  
있습니다.

## 통화전환 기능 (보류기능을 이용)

### 휴대장치에서 고정장치로

휴대장치로 통화중에 보류버튼을 누르면 통화중 보류 상태가 됩니다.

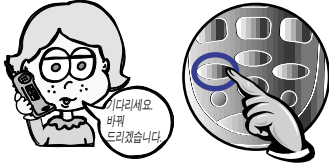

이때 고정장치의 송수화기를 들면 고정장치에서 통화하실 수 있습니다.

- ▶ 휴대장치는 자동으로 대기상태로 전환됩니다.

### 고정장치에서 휴대장치로

고정장치로 통화중에 보류버튼을 누르면 통화중 보류 상태가 됩니다.



이때 휴대장치의 통화·대기 버튼을 누르면 휴대장치에서 통화하실 수 있습니다.

- ▶ 고정장치는 자동으로 대기상태로 전환됩니다.

## 채널 변경 기능

휴대장치에서 통화중 혼신이나 잡음이 심할 경우 채널버튼을 누르면 잡음이 없는 깨끗한 채널로 전환되어 계속 통화할 수 있습니다.

## ANY KEY 통화 기능

휴대장치로 전화가 올 경우 통화버튼 이외에 다른 어떤 버튼으로도 전화를 받을 수 있습니다.

## 휴대장치 전원 ON/OFF 기능

휴대장치의 대기상태에서 수화음량 버튼을 약 2초간 누르면 휴대장치의 전원이 꺼집니다.

다시 수화음량 버튼을 약 1초간 누르면 이용하실 수 있습니다.

부가기능

## 벨 음량 조절 기능

### 고정장치에서는

대기 상태에서 ▲ ▼ 버튼으로 조절합니다. 한번 누를때 마다 작은음/소/중/대의 4단계로 조절이 가능합니다.



### 휴대장치에서는

대기 상태에서 기능버튼을 누르고 2번을 누를때 마다 OFF/LOW/HIGH 3단계로 번갈아 울리며 기능버튼을 누르면 현재 울리는 벨 상태로 설정 됩니다.



## 보류 기능

고정장치 및 휴대장치 사용중 보류버튼을 누르면 통화중 보류 상태가 되면서 음악이 들립니다. 다시 보류버튼을 눌러 통화하시면 됩니다.

## 재 다이얼 기능

고정장치 또는 휴대장치에서 발신음을 확인한 후 재다이얼 버튼을 누르시면 마지막으로 건 전화번호가 자동으로 송출 됩니다.

## 수화음량 조절 기능

휴대장치에서 통화 중 수화음량 버튼을 누르면 수화음량이 두 단계로 조절됩니다. 수화음량은 한번 맞추어 놓으면 계속 그 상태를 유지합니다.

## 후레쉬 기능

사용자가 해당지역 전화국에 신청하여 사용할 수 있는 특수 기능으로 통화중 대기 또는 3인 통화를 할 수 있습니다.

### 1) 통화중 대기 기능

- ▶ 통화중에 걸려오는 다른 전화를 받을 수 있는 기능으로 통화중에 다른 전화가 걸려오면 뻤뻤 또는 딸깍 하는 소리가 들리게 되는데 이때 상대방을 잠 기다리게 한 후 **후레쉬 버튼**을 한번 누르면 다른 전화를 받을 수 있습니다. 기다리던 사람과 다시 통화하려면 **후레쉬 버튼**을 다시 한번 눌러 주십시오.

### 2) 3자 통화

- ▶ 하나의 전화로 2사람을 호출하여 3사람이 동시에 통화하는 기능으로 통화중에 **후레쉬 버튼**을 눌러 새로운 발신음이 들리면 제3자의 전화번호를 호출한 후 제3자와 통화가 된 상태에서 **후레쉬 버튼**을 다시 한번 누르면 됩니다.

특수기능

## 통화거리 경고 기능

통화반경을 벗어난 경우 통화중에 **경고음**이 울립니다. 경고음을 내보낸 후 상태가 호전되지 않으면 통화를 차단합니다. 이때는 가까운 거리로 이동하여 통화하십시오.

## 재 충전 경고 기능

휴대장치 사용중에 충전 배터리가 충전전압 이하로 떨어지면 **경고음**이 들리고 LCD표시창에 **재충전** 표시가 나타납니다. 이 때는 충분한 충전을 하신 후 사용하십시오.




## 오동작 처리법

본 제품의 이상동작시 다음과 같이 조치하십시오.

- ① 고정장치의 전원을 뽑았다가 다시 연결하십시오.
- ② 고정장치와 휴대장치간 짝맞추기를 다시 하십시오.

1

고정장치가 대기상태에서  
휴대장치의 재다이얼 버튼을  
3초 이상 누르세요.

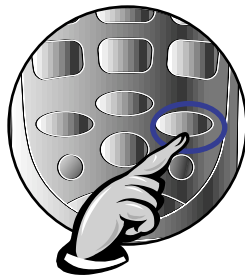


2

휴대장치의 LCD표시창에는  
1d 라고 표시됩니다.



3

이때 고정장치의 재다이얼  
버튼을 2초이상 누릅니다.

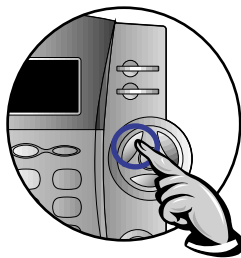

4

휴대장치에서 확인음이  
울리며 짝 맞추기가 완료  
됩니다.



이제 통화버튼을 누르고  
통화하십시오.