



一折: 60X60mm

五折: 300X60mm

### IM7 Quick Manual

B급 기기 (가정용 방송통신기기)  
이 기기는 가정용(B급)으로 전자파대해를 한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하여, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

#### ■ 안전상의 경고 및 주의사항

- ◆ 제품을 떨어뜨리거나 강한 충격을 주지 마세요. 제품이 손상 될 수 있습니다. 제품의 문제가 있는 상태에서 사용을 계속하면 화재 및 감전의 위험이 있습니다.
- ◆ 직사광선이 들어오는 곳이나 난방기구 가까이에 두지 마세요. 제품 폭발의 가능성이 있습니다.
- ◆ 자동차를 운전하거나 자전거 또는 오토바이를 탈 때는 이어폰을 사용하지 마세요.
- ◆ 젖은 상태의 손으로 제품을 만지지 마세요.
- ◆ 제품을 임의로 분해, 개조하지 마세요.
- ◆ 제품에 저장된 데이터가 소비자의 부주의로 인하여 손실된 경우, 책임을 지지 않습니다. A/S시 제품 안에 저장된 데이터가 삭제될 수 있습니다.
- ◆ 화확약품이나 세척제등은 표면을 변질시키고, 칠을 벗겨지게 하므로 절대 사용하지 마세요.


#### ■ 안전상의 경고 및 주의사항

- ◆ 소리를 높여 장시간 청취할 경우 청력에 문제가 발생할 수 있습니다.
- ◆ 헤드폰 또는 이어폰이 지하철이나 자동차 문에 끼지 않도록 주의 하세요
- ◆ 습기, 먼지가 많은 장소는 피해주세요
- ◆ 본 제품을 사용하는 도중,타는 냄새가 나거나 열이 심하게 날 때는, 당사 A/S 센터로 문의하시기 바랍니다.
- ◆ 음악 파일을 허가 없이 다른 사람에게 배포하는 것은 저작권법을 위반하는 행위입니다.
- ◆ 충전이 완료된 후 오랜 시간 충전을 지속하지 마세요. 제품이 손상 될 수 있습니다.

#### ■ 제품 사양

MODEL NAME	IM7
SIZE(W/H/D)	52mm*31.35mm*8mm
WEIGHT	14g
Audio Channel	STEREO
Out put Power	L/R-9mW
S/N	90dB
Frequency Range	20HZ-20KHZ
Play File	MP3:8Kbps-320Kbps WMA:8Kbps-320Kbps
Equa Lizer Support	Normal, Rock, Pop, Classic, Soft, Jazz, Bass
Playing Time	9Time
PC INTERFACE	USB 2.0 HIGH STEED Window 2000,XP,VISTA,Window 7
ACCESSORY	3.5mm Neck Type earphone(32 ohm) Usb Cable, Quick manual

#### ■ 각 부의 명칭 및 동작 설명

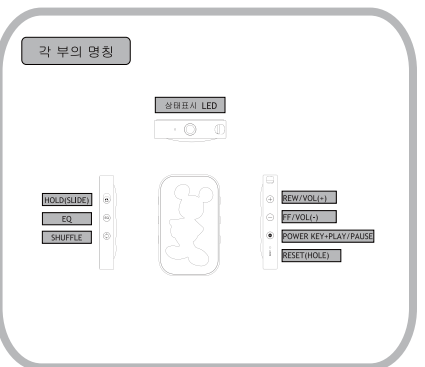

#### ■ 각 부의 명칭 및 동작 설명

##### ◆ 동작 설명

- Power key 길게 누름 : 전원 켜기, 끄기
- Power key 짧게 누름 : 재생, 일시 정지
- REW/VOL(+) 짧게 누름 : 이전 곡
- REW/VOL(+) 길게 누름 : Volume up
- FF /VOL(-) 짧게 누름 : 다음 곡
- FF/VOL(-) 길게 누름 : Volume Down
- RESET 짧게 누름 : 초기화
- HOLD : 버튼 잠금 기능
- EQ 짧게 누름 : Normal-Rock-Pop-Classic-Soft-Jazz-Bass 순으로 EQ 변환
- SHUFFLE 짧게 누름 : 랜덤 재생 기능

#### ■ 각 부의 명칭 및 동작 설명

##### ◆ LED 상황 별 상태 표시

● -작적 점멸	● -작적 점멸		
● -깜빡이 깜빡이 점멸	● -깜빡이 깜빡이 점멸		
<b>POWER ON</b>	○	-	2~3초 간 유지 후 소등.
<b>POWER OFF</b>	-	○	2~3회 점멸.
<b>가능 작동 (Vol, Skip, Shuffle, EQ.)</b>	반응없음.	○	누르는 동안만 유지.
<b>배터리 부족시</b>	반응없음.	○	1~2초 간격으로 지락.
<b>배터리 충전시</b>	●	●	-
<b>배터리 완충시</b>	○	○	-

#### ■ 각 부의 명칭 및 동작 설명

##### ◆ 충전 하기

- USB 케이블을 이용하여 본 제품과 PC에 있는 USB PORT를 연결하면 자동 충전이 됩니다.
- 전 방전 시 Full 충전까지 약 3시간 소요됩니다.

##### ◆ 파일다운로드 및 업 로드 하기

- 본 제품을 PC에 연결 시 이동식 디스크로 인식됩니다.
- 파일을 업로드 다운로드 시에는 파일을 복사하여 붙여 넣기 또는 drag & drop으로 가능합니다.

#### ■ Q & A

● 전원이 안 들어올 경우	배터리 충전이 되어 있는지 확인하세요 RESET 후 다시 ON 하셔서 시도해 보세요
● 소리가 들리지 않을 경우	음량이 0 가 아닌지 확인하세요 이어폰 삽입이 제대로 되어 있는지 확인하세요 이어폰 불량여 아닌지 확인하세요
● PC와 연결이 안될 경우	CABLE 연결상태 및 PC의 USB PORT를 확인하세요

위의 방법으로 해결이 안 될 경우 A/S 센터에 문의해 주세요

• A/S문의 : 1577 - 6660 인켈 AS 센터 ( 월~금 / 09:00 ~ 17:00 )  
• 본 사 : 인천광역시 부평구 정전동 3-8번지

WWW.inkel.co.kr

#### 인켈

##### 제품보증서

모델명		보증기간	구입일로부터 1년
모델명		보증기간	구입일로부터 1년
모델명		보증기간	구입일로부터 1년
모델명		보증기간	구입일로부터 1년
모델명		보증기간	구입일로부터 1년
모델명		보증기간	구입일로부터 1년
모델명		보증기간	구입일로부터 1년
모델명		보증기간	구입일로부터 1년
모델명		보증기간	구입일로부터 1년
모델명		보증기간	구입일로부터 1년

주식회사 인켈  
인천광역시 부평구 정전동 3-8번지  
고객상담부 1577-6660

작성부서명 : 본 제품을 포함한 공용관리 및 관리자명을 거쳐서 만들어져 있습니다.  
\*제품이 제조상의 결함으로 인한 고장이 발생하면 보증기간 내 보증서비스를 무료로 수리해 드립니다.  
\*이 보증서만으로는 소정보증기간이 경과하거나 보증기간이 만료된 후 보증서비스를 받지 못할 수 있으므로, 구입처에서 제품을 받으실 때 반드시 확인하십시오.  
\*보증기간이 만료된 후라도 보증기간이 만료된 후라도 보증서비스를 받을 수 없습니다. (유 제한)

• 이 보증서에 기재되지 않은 사항은 소비자 피해보상 규정(재정경제원고시)에 따릅니다.